

## Important Safety Instructions

### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN!



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

### CAUTION

1. To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
2. The manufacturer should not hold responsibility for the damage caused by any substitutions and modifications of the product without authorization from the manufacturer or authorized unit.

### WARNING

The device should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids should be placed on the device.

## Accessories

### Prestigio GeoVision 5800BT HDDVR-Accessories List

| ITEM                                                                              | NAME               | QTY |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|  | Car Charger        | 1   |
|  | USB Cable          | 1   |
|  | Car Mount          | 1   |
|  | Stylus Pen         | 1   |
|  | User Manual        | 1   |
|  | Warranty Card      | 1   |
|  | Driver/Document CD | 1   |

## View of Main Unit

Prestigio GeoVision 5800BTHDDVRFront and Side View**1. LCD Touch Screen**

Tap the screen with touch pen or finger to select menu commands or to enter information.

**2. Battery Status Indicator**

The indicator glows in bright green color when battery is fully charged and in red color when charging.

**3. Earphone Jack**

Connects to earphones or headsets.

**4. microSD Slot**

Receiving micro SD memory card for data access or memory expansion.


**5. Video-IN Jack****6. mini USB Port**

Connection to USB Cable for data access or battery charging

**7. Microphone**

Records sound

## View of Main Unit

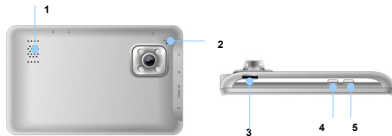Prestigio GeoVision 5800BTHDDVRRear and Top View**1. Speaker**

Emits sound, voice or music.

**2. Reset Button**

Press to reboot the device.

**3. T-flash slot for DVR**

Receiving micro SD card for recording video

**4. Power Button**

Press to power the device ON/OFF.

**5. Lock Button**

Press to lock the current video

## Device Connections

### Inserting microSD Card



- To insert a microSD card, place the connector towards the device and the card label towards the front side of the device.
- To remove a microSD card, gently press the edge of the card to release the safety lock and pull the card out of the slot.



**NOTE:**

Please always make sure that no application is accessing the microSD card before extraction.

### Connecting to External USB Device (Charging)



- Insert the USB connector into the appropriate USB port.
- Insert the other USB connector into the USB port on PC to start charging.

## Device Connections

### Connecting to Car Charger



- Insert the USB connector into the appropriate USB port.
- Insert car charger connector into vehicle 12V accessory/cigarette socket to start charging.



**NOTE:**

Please connect the car charger to vehicle 12V accessory/cigarette socket after the vehicle engine is started to protect the device from sudden surges in current.

## Cautions on Battery Charging

### About Rechargeable Battery

The device is equipped with a built-in rechargeable battery. Please fully charge the battery (for at least 5 hours) before initial use. The battery status indicator glows in red color when charging and turns bright green color when charging is complete. Charging time is approximately 4 hours.

### Working conditions and precautions for the rechargeable battery


- Devices with new batteries should be fully charged before initial use.
- It is not necessary to start charging the device before the battery is fully discharged.

## Getting Started



1. Press and hold **Power Button** to turn on the device.
2. Shortly after the greeting screen is shown, the main menu will be displayed.
3. Tap the corresponding buttons with touch pen included to navigate through various functions.
4. Press and hold **Power Button** to turn the device off or to allow the device to enter sleep mode.
5. Tap **Sleep** icon to put the device to sleep mode or **Power Off** icon to turn the device off.

## Device Settings



- In the main menu, tap on  to enter the device settings.
- Tap  to display other settings.

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volume</b>         | Adjust sound volume, mute device, or enable warning messages.                                   |
| <b>Backlight</b>      | Adjust the brightness of touch screen, enable/disable auto backlight.                           |
| <b>Language</b>       | Select desired language.                                                                        |
| <b>DateTime</b>       | Set up Time Zone/Date/Time.                                                                     |
| <b>Calibration</b>    | Calibrate the screen when position deviation occurs.                                            |
| <b>FM transmitter</b> | Transmit audio signals from the navigator to radio sets.                                        |
| <b>USB</b>            | Set the data transmission mode(Active sync or Mass Storage) between the navigator and computer. |
| <b>Factory Reset</b>  | Restore all system settings to its factory default values.                                      |

## DVR Function



1. Tap on **DVR** icon on the main menu to start using DVR function.
2. Tap on  to start or stop video recording; Tap on  to play the recorded video; Tap on  to lock the recording video.
3. Tap on  to format the TF card & start-up method of video; Tap on  to exit the DVR function.
4. Tap on  to enter the setting interface as left picture; Tap on  **YES** and  **SAVE**, the device will run the DVR function automatically when power on; Tap on  **YES** and  **SAVE**, the IR lights will be running automatically during the dark; Tap on  **QUIT** to exit the setting interface.
5. Tap on  to enter the playback interface as left picture.
6. Tap on  to play the previous video; Tap on  to pause or continue playing; Tap on  to stop playing the current video; Tap on  to play the next video of previous videos; Tap on  to lock&unlock current video; Tap on  to return the DVR main interface.


(Note: For DVR, it's a must to use TF card with Class4 at least)

## ADR player of DVR

The ADR player will be automatically generated after TF format. The  file will be shown on the screen once open the TF card by computer. Click ADR Player, the interface will be as below: (Note: for more detailed info about ADR player, please refer to CD)




- ① Video Display Area: Display the current playing video
- ② GPS Information Display Area: Display the GPS information of the current video including GPS coordinates and driving speed
- ③ Map Display Area: When ADR Player has connected to Google Map via network and the current playing video has GPS information record, the area will display the drive route
- ④ G-Sensor Display Area: Display G-Sensor information.
- ⑤ Progress Slider Bar: Show the progress of playing video and end user can drag mouse to any desired location on slider bar for playing video
- ⑥ Video Group List: Display all video groups in the SD Card; Video group is a combination of continuous video clips.
- ⑦ Video Clip List: Display all video clips in the SD Card; ADR Player lists videos in clips




- Select a video group and press save video button, the interface will be as left figure; Check the checkbox you want on the clip IDs or check "Save All" checkbox and press "Save File" button to export and save video clips to AVI files.

## Bluetooth Function




1. Tap on  **Bluetooth** icon on the main menu to start using Bluetooth function.
2. The link status is shown at the bottom of the interface.
3. Tap on  to exit the current function.
4. Tap on  in **Bluetooth** interface to start pairing with mobile phone device with GPRS function.
5. Please make sure Bluetooth function on mobile phone is detectable by other devices.
6. "Connected established" will be displayed upon the successful pairing.
7. Tap on  in **Bluetooth** interface to enter the **Phone Keyboard**.
8. Tap on digit buttons and tap on    to start **Dialing**. **Backspace**, and enter **Dial Record**.


## Bluetooth Function




9. Tap on to adjust the volume. Tap on to end call.



10. Tap on to enter call record. Tap on to enter keypad. Tap on to switch the call to mobile phone or switch it back to device.





11. The call fails to connect as illustrated.  
12. Tap on to return to **Phone Keyboard** interface.




13. Calling number will be displayed upon the **Incoming Call**.

## Bluetooth Function



14. Tap icon on **Bluetooth** interface to enter **Dial Record**.  
15. Tap on icons to view **Dialed Call** list, **Received Call** list, and **Missed Call** list. Tap on to start dialing.  
16. To delete a desired phone number in the list, select the number and tap on . Tap on to delete all numbers in the list.  
17. Tap on in the **Bluetooth** interface to redial the last dialed number.  
18. Tap on in the **Bluetooth** interface to enter **Setting** function.  
19. Tap on to set a new PIN code. Tap on to select a ring tone.  
20. Tap on to enable/disable the Bluetooth function. Tap on to enable/disable automatic HFP connection.

## Bluetooth Function




21. Tap on in **Bluetooth** interface to enter **Paired Device List** function.
22. Tap on to delete mobile phone name from the list. Tap on to disconnect the PND (Personal Navigation Device) from the mobile phone. Select mobile phone name from **Paired Device List** and tap on to enter Profile list.
23. Tap on to re-connect from previously connected mobile phone. Tap on to disconnect the PND (Personal Navigation Device) from the mobile phone.
24. Tap on in **Bluetooth** interface to start searching process.
25. Pairing devices (mobile phones) will be displayed in the list when search is completed.
26. Tap on the mobile phone name and tap on to pair. Tap on to enter **Paired Device List**.

## Bluetooth Function



27. Tap on to enter **Phonebook**.
28. Tap on to download the phone numbers of the mobile phone to the PND (Personal Navigation Device).
29. Tap on to dial the phone number.
30. Tap on to delete mobile phone name from the list.

## FM Function




1. Tap on **Function** icon on the main menu.
2. Tap on **FM** icon to start using Bluetooth function.
3. Tap on or drag the cursor to tune FM frequency down/up.
4. Tap on to save current FM station.
5. Tap on to enable the FM function.
6. Tap on to exit.

(Note: Please make sure GPS is connected to the car charger before using FM Transmitter)




## Initialization and Software Activation

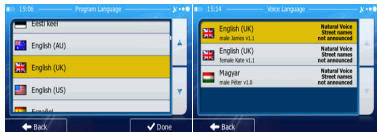

When using the navigation software for the first time, an initial setup process starts automatically. Do as follows:

1. Select the program language. If your preferred language does not appear on the screen, tap / or drag the list up or down with your finger to view all available languages. Tap to select your preferred language. Tap to confirm your selection, and proceed to the next page.
2. Read the Software and Database End User Licence Agreement, and tap if you agree with the terms of use.
3. The Configuration wizard starts in the selected language. Tap to continue.
4. Select the voice guidance language profile. If your preferred language does not appear on the screen, scroll the list for other available profiles. Tap any item in the list for a short voice sample. Tap to confirm your selection, and proceed to the next page.

## Initialization and Software Activation

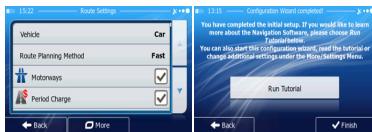


5. Set your preferred time format and units. Tap to confirm your preferences.
6. Set your preferred route planning options. Tap to confirm your preferences.
7. You are offered to watch the tutorial that leads you through the basic steps of navigation. Tap if you would like to get an instant understanding of the functions of your software. You can run it later if you choose .
8. You are now asked whether you allow the software to collect usage information and GPS logs that may be used for improving the application and the quality and coverage of maps. Tap to allow the anonymous statistics or to disable this function.

The initial setup is now complete. The application starts.

## Navigation

### Introduction




After the initial setup, and whenever the software is started, the Navigation menu appears. You have the following options:

- Tap  to select your destination by entering an address or selecting a place of interest, a location on the map or one of your Favourite destinations. You can also look up your recent destinations from the Smart History, enter a coordinate or use the location saved in a photo.
- Tap  to display the route parameters. You can view the route in its full length on the map. You can also perform route-related actions such as editing or cancelling your route, setting a start point for the route, picking route alternatives, avoiding parts of the route, simulating navigation or adding the destination to your Favourites.
- Tap  to customize the way the navigation software works, watch the Tutorial, simulate demo routes, or to run some additional applications.
- Tap  to start navigating on the map.
- Tap  to stop navigation and exit the software.

## Navigation

### Destination Menu



In the Navigation menu, tap . The Find menu provides you with the following options:

- Tap  to specify an address as your destination.
- Tap  to select a place of interest as your destination.
- Tap  to navigate to a location selected on the map.
- Tap  to choose from the list of your favourite destinations.
- Tap  or  to navigate to the recent destination that is shown on the button.
- Tap  to choose from the list of all recent destinations.
- Tap  to navigate to a coordinate or to a location saved in a photo.

## Navigation

### Navigating to An Address



In the Navigation menu, tap , then tap . By default, the screen proposes the city or town where you are located.

 If needed, change the country. Tap the button showing the name of the country.

1. Use the keyboard to enter the name of the country.
2. After entering a couple of characters, the list of countries that match the entered string appears. Tap the country of your choice.

 If needed, change the city/town. Tap the button showing the name of the city/town, and use the keyboard to enter a part of its name. As you enter letters, the most likely city/town name is always shown in the input field. You have the following options:

- Tap  to select the city/town that is offered in the input field.
- Tap  to correct your entry.
- Tap  to browse the list of city/town names matching your input. Select a city/town from the list.

## Navigation

### Navigating to An Address



 Enter the street name:

1. Tap .
2. Use the keyboard to enter a part of the street name.
3. Tap  to select the street that is offered in the input field or tap  to browse the list of all streets matching your input. Select a street from the list.

 Enter the house number:

1. Tap .
2. Use the keyboard to enter the house number.
3. Tap  to finish entering the address.

 The map appears with the selected destination in the middle. Tap another map location if necessary, then tap  to confirm the destination.

 After a short summary of the route parameters, the map appears showing the entire route. Wait for a few seconds or tap  and start navigating.

## Navigation

### Navigating to a Place of Interest (POI)



On the Map screen, tap  to return to the Navigation menu. In the Navigation menu, tap  then tap . You are offered the following preset search categories:

- Tap  to get a list of petrol stations along the route or if it is not available, around your current position or your last known position.
- Tap  to get a list of parking lots near the destination or if it is not available, around your current position or your last known position.
- Tap  to get a list of restaurants along the route, around your current position or your last known position.
- Tap  to get a list of accommodation near the destination, around your current position or your last known position.

You can also tap  and search for a place by entering its name.

## Navigation


### Navigating to a Place of Interest (POI)

If none of the above is appropriate, tap  to find a place of interest at the following locations:

- Tap  to search around the current position or if it is not available, around the last known position.
- Tap  to search for a place within a selected city or town.
- Tap  to search for a place around the destination of the active route.
- Tap  to search along the active route, and not around a given point. This is useful when you search for a later stopover that results in a minimal detour only, such as searching for upcoming petrol stations or restaurants.

## Navigation


### Example for Navigating to a Place of Interest



**Example:** To find a park around your destination, do as follows (starting from the Navigation menu):

- Tap Find
- Tap Find Places
- Tap Custom Search
- Tap Around Destination
- The list of place categories appears. Tap or slide your finger to browse the list, and tap List All Places
- Tap to browse the whole category, or tap to narrow down your search.
- Tap any of the list items.
- Check the details and the location of the place, and then tap Next
- After a short summary of the route parameters, the map appears showing the entire route. Wait for a few seconds or tap and start navigating.


## More Menu



The Map screen is the most important and frequently used screen of the software. The Vehimarker (a blue arrow by default) represents your current position, and the orange line shows the recommended route. There are screen buttons and data fields on the screen to help you navigate. During navigation, the screen shows route information.

- At the top of the screen, you see your heading and the house numbers on left and right if you have not selected a route destination. When navigating a route, you see the next manoeuvre and the next street/road on your route. Tap either of them to open the route itinerary.
- Tap to open the Quick menu with a selection of functions that are useful during navigation.
- Tap the map anywhere to explore the map around your current position. Additional map control buttons appear.
- Tap to open three data fields on the map. Tap any of them to suppress the others. The default values (you can change them in Map settings):
  - the remaining distance to the destination,
  - the estimated time of the arrival at the destination, and
  - the remaining time of the trip.
- Tap to return to the Navigation menu.


## More Screen



The 'More' menu provides you with various options and additional applications. In the Navigation menu, tap .

-  **Settings**: Fine-tune route planning options, change the look of the Map screen, turn on or off warnings, or restart the Configuration wizard, etc.
-  **Updates and Extras**: Visit [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com) to get additional content, such as new maps or 3D landmarks and useful applications.
-  **Music Player**: Access multimedia applications: the Picture Viewer or the Music Player.
-  **Picture Viewer**: Access travel applications: the unit converter, the clothing size converter or country information.
-  **Calculator**: Access other useful applications: the calculator, the fuel and maintenance monitor, sunrise and sunset information or the trip and track log monitor.
-  **Tutorial**: Read the Tutorial to get instant understanding of the functions of your software, or run the Demo to watch sample route simulations to see how navigation works.

## Settings



In the Navigation menu, tap , then tap . The Settings menu provides you with the following options (scroll the list to see all):

-  **Sound and Warnings**: Adjust the different sound volumes, change the voice guidance profile, or enable and set up warnings.
-  **Customise Quick Menu**: Change the function buttons in the Quick menu of the Map screen.
-  **Lorry**: Before selecting one of the Lorry profiles as the Vehicle type used in route calculation, set up the editable lorry attribute profile with the parameters of your lorry. These parameters will be used in route calculation.
-  **Traffic**: You can turn Smart Routes on or off, select whether to take traffic events into consideration when calculating the route or you can change the radio station.
-  **Route Settings**: Select the type of vehicle you are driving, the road types used in route planning, and the route planning method.
-  **Green Routing**: These settings determine how Green routes will be calculated.

## Settings

They are also used to display the cost and CO<sub>2</sub> emission of routes.

-  **Map settings**: Adjust map related settings: change the daytime and night colour schemes, change the default zoom level, switch between 2D and 3D map, suppress buildings or change the Vehimarker.
-  **Visual Guidance**: Change the values of the data fields on the Map screen, show or suppress junction views and signpost or display a route progress bar on the left of the map.
-  **Display**: Turn the menu animations on or off, select a different skin for the application, adjust the display backlight.
-  **Regional**: Change the program language, the time format and units or the time zone.
-  **Trip Monitor**: Turn the automatic trip or track log saving on or off, check the current size of the trip database.
-  **Log Collection**: The application collects usage information and GPS logs that may be used for improving the application and the quality and coverage of maps. Here you can enable or disable collecting these logs.
-  **Start Configuration Wizard**: Modify the basic software parameters set during the initial setup process.
-  **Reset to Defaults**: Delete all saved data and reset all settings to their factory defaults.

## Troubleshooting

Take steps described in the tables below to solve simple problems before contacting customer service.



### NOTE:

Immediately turn off the device and disconnect the power adapter if the device is not working properly. Never try to repair the unit without authorized professionals for it may damage the unit.

| PROBLEM                                                     | POSSIBLE CAUSE                                                | POSSIBLE SOLUTION                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Users cannot turn on the unit.                              | The adaptor is not connected well.                            | Connect the adaptor correctly.                                                                                 |
|                                                             | The built-in rechargeable battery is weak.                    | Use the adaptor to supply power or charge the battery.                                                         |
| There is no sound.                                          | The volume may be turned down or mute.                        | Turn up the volume or turn on the sound output.                                                                |
| There is no picture.                                        | The brightness may be turned down.                            | Adjust the brightness of the LCD.                                                                              |
| The unit cannot receive satellite signals or cannot orient. | The unit work may be obstructed by buildings or metal blocks. | Make sure to use the unit outdoors; if in vehicle, you can use the external GPS antenna to solve this problem. |

## Troubleshooting

### PROBLEM

Irregularity or instability in signal receiving.

### POSSIBLE CAUSE

The built-in rechargeable battery is weak.

The unit may be obstructed by material, such as heat insulation paper.

The movement of the unit is too strong.

### POSSIBLE SOLUTION

Use the adaptor to supply power or charge the battery.

Remove the material.

Avoid any movement of the unit.

## Technical Specifications

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>MODEL</b>                   | GV5800BTHDDVR                                              |
| <b>Navigation Software</b>     | IGO Primo                                                  |
| <b>GPS Chipset</b>             | SiRF Atlas V, 664MHz                                       |
| <b>DVR</b>                     | 120 degrees/720P/1.0 MP/IR Light/30FPS                     |
| <b>Antenna</b>                 | Internal                                                   |
| <b>Interface</b>               | USB                                                        |
| <b>Display size</b>            | 5"                                                         |
| <b>Resolution</b>              | 800*480                                                    |
| <b>Display type</b>            | TFT, Touch screen                                          |
| <b>RAM</b>                     | 128MB, DDR2                                                |
| <b>Flash</b>                   | 4GB, MLC                                                   |
| <b>Expansion slot</b>          | Micro SD-Card slot, max 8GB                                |
| <b>Battery type/capacity</b>   | Li-poly/1000mAh                                            |
| <b>Operating system</b>        | Windows CE .NET 6.0                                        |
| <b>Speaker</b>                 | Built-in, 1W                                               |
| <b>Video formats supported</b> | MPEG4, WMV, AVI, ASF, MP4, MPG, 3GP (not support RM, RMVB) |
| <b>Audio formats supported</b> | WMA, MP3, WAV, M4A, OGG, AAC                               |
| <b>Earphone jack</b>           | 3.5mm                                                      |
| <b>Operating Temperature</b>   | 0°C ~ +50°C                                                |
| <b>Operating humidity</b>      | 10% to 90% non-condensing                                  |



## Важни инструкции за безопасност

### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN!



Възклицателният знак в равнобедрен триъгълник е с цел да предупреди потребителя за важни инструкции за работа и обслужване в литературата придружаваща устройството.

### ВНИМАНИЕ

1. За да намалите риска от електрически удар, не махайте задния капак. Вътре няма части, които да се поправят от потребителя. Поверете обслужването на квалифициран сервизен персонал.
2. Производителят не носи отговорност за повреди, причинени от замени и модификации на продукта без оторизация от производителя или оторизирана фирма.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройството не трябва да бъде излагано на оплискване или окапване с течности. Върху него не трябва да се поставят съдове пълни с течности.

## Акcesoари

### Prestigio GeoVision 5800BHDDVR – списък с акcesoари

| АКСЕСОАР                                                                          | ИМЕ                        | КОЛИЧЕСТВО |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|  | Зарядно за кола            | 1          |
|  | USB кабел                  | 1          |
|  | Стойка за монтаж в кола    | 1          |
|  | Стилус (писалка)           | 1          |
|  | Ръководство на потребителя | 1          |
|  | Гаранционна карта          | 1          |
|  | CD с драйвери/документация | 1          |

## Изглед на устройството

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR

#### Изглед отпред и отстрани




- Чувствителен на допир LCD екран**  
Докоснете екрана с писалката или с пръст, за да изберете команди от менюто, или за да въведете информация.
- Индикатор за статуса на батерията**  
Индикаторът свети светлозелено, когато батерията е заредена докрай, и червено, когато се зарежда.
- Вход за слушалки**  
За свързване на слушалки.
- Слот за microSD карти**  
За поставяне на microSD карта памет за разширение на паметта.
- Video-IN вход**
- mini USB порт**  
За свързване на USB кабел за зареждане на батерията или достъп до данни
- Микрофон**  
За запис на звук

## Изглед на устройството

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR

#### Изглед отзад и отгоре

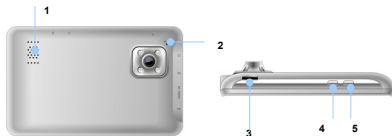

- Високоговорител**  
За извеждане на звук – глас или музика.
- Бутон Ресет**  
Натиснете, ако искате да рестартирате устройството.
- Слот за microSD карти за DVR**  
За поставяне на microSD карта памет за запис на видео
- Бутон Захранване**  
Натиснете, за да включите/изключите устройството.
- Бутон Заклучване**  
Натиснете, за да заключите текущото видео

## Свързване на устройството

### Поставяне на microSD карта



- За да поставите microSD карта, ориентирайте конектора към устройството с надпис към екрана.
- За да извадите microSD картата, внимателно натиснете края на картата, за да освободите ключалката и извадите картата от слота.



#### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

Моля, преди изваждане се уверете, че никое приложение не работи с microSD картата.

### Свързване на външно USB устройство (зареждане)



- Свържете mini USB конектора на кабела към mini USB порта на устройството.
- Свържете другия USB конектор на кабела към свободен USB порт на PC, за да започнете зареждането.

## Свързване на устройството

### Свързване към зарядно за кола



- Свържете mini USB конектора на кабела към mini USB порта на устройството.
- Insert car charger connector into vehicle 12V accessory/cigarette socket to start charging.



#### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

Моля, свържете зарядното за кола към 12V гнездо за запалка на колата след като стартирате двигателя, за да защитите устройството от токови пикове.

## Внимание при зареждане

### За акумулаторната батерия

Устройството е снабдено с вградена презареждаема (акумулаторна) батерия. Моля, заредете докрай батерията (поне 5 часа) преди първоначална употреба.

Индикаторът за статус на батерията свети в червено по време на зареждане и в светло зелено, когато зареждането завърши. Времето за зареждане е около 4 часа.

### Условия за работа и предпазни мерки за акумулаторната батерия

- Нова батерия за устройството трябва да бъде заредена докрай преди първоначална употреба.
- Не е необходимо да зареждате батерията, ако не е докрай разредена.


## Първи стъпки



1. Натиснете и задръжте **Бутон Захранване**, за да включите устройството.
2. Малко след началния поздравителен екран се показва главното меню.
3. Докоснете съотв. бутони с писалката за навигация в различните функции.
4. Натиснете и задръжте **Бутон Захранване**, за да изключите устройството, или за да го поставите в режим „сън“.
5. Докоснете иконата **Сън (Sleep)** за да го поставите в режим „Сън“, или **Изкл (Power Off)** за да изключите устройството.



## Настройки на устройството



- В главното меню, докоснете за да влезете в Настройки.
- Докоснете за да покажете други настройки.

### Сила на звука

Настройка на силата на звука, заглушаване, активиране на предупредителни съобщения.

### Подсветка

Настройка на яркостта на сензорния екран, активиране/деактивиране на автоматична подсветка.

### Език

Избор на желанния език.

### Дата Час

Настройка на Часова зона/Дата/Час.

### Калибровка

Калибриране на екрана при отклонения от позиционирането.

### FM трансмитер

Предаване на аудио сигнали от навигатора към радиото.

### USB

Настройка на режим на пренос на данни mode (Active sync или Mass Storage) между навигатора и компютъра.

### Фабричен ресет

Връщане към фабричните настройки по подразбиране.

## DVR функция



1. Докоснете **DVR** иконата в гл. меню за стартиране на DVR ф-ята.
2. Докоснете за старт или стоп на видеозаписа. Докоснете за пускане на записано видео; Докоснете за заключване на записано видео.
3. Tap on to format the TF card & start-up method of video; Tap on to exit the DVR function.
4. Докоснете за влизане в настройки както отляво; Док. **YES** и **SAVE**, у-ото ще влезе автом. в DVR функция при включване; Докоснете **YES** и **SAVE**, IR светлините автом. ще светят в тъмното. Докоснете **QUIT** за изход от екрана с настройки.
5. Докоснете за влизане в екрана на възпроизвеждане.
6. Докосн. за пред. видео; Докосн. пауза или продълж. на възпроизв.; Докосн. за стоп на възпр. на текущо видео; Докосн. за следв. видео или пред. видео; Докоснете за закл./откл. на текущо видео; Докоснете за връщане в главен DVR екран.


(Заб.: За DVR функцията ТРЯБВА да използвате micro SD карта поне Class4!)

## ADR плейър на DVR

ADR плейърът се генерира автоматично след форматиране на micro SD картата. Файлът ще се покаже на екрана след отваряне на SD картата от компютър. Шракните ADR Player, интерфейсът ще бъде както по-долу: (Заб.: за по-добрна инфо за ADR плейър, моля вижте документацията в CD-то)





- ① Пространство за показване на видео: Показва текущото видео
- ② Пространство за показване на GPS информация: показва GPS инфо за текущото видео вкл. GPS координати и скорост на шофиране
- ③ Пространство за показване на карта: Когато ADR Player е свързан с Google Map чрез мрежата и текущото видео има запис с GPS информация, това място на екрана ще показва маршрута на колата.
- ④ Пространство за G-датчик: Показва информация от G-датчик.
- ⑤ Лента за показването: Показва докде се показва видеото, с мишката можем да поставим слайдера на всяко желано място във видеото.
- ⑥ Списък с видео групи: Показва всички видео групи в SD картата; Видео групата е комбинация от непрекъснати видео клипове.
- ⑦ Списък с видео клипове: Показва всички видео клипове в SD картата; ADR плейърът показва списък на видео клиповете







- Изберете видео група и натисн. бутон „save video“, екранът ще е както отляво; Поставете отметка в полетата на идентификатори на клипове или на "Save All" и натиснете бутон "Save File" за експорт и запазване в AVI файлове.

## Bluetooth функция



1. Докоснете Bluetooth икона в гл.мню, за да започнете да използвате Bluetooth ф-ята.
2. Статусът на връзката се показва в дъното на екрана.
3. Докоснете за изход от текущата функция.
4. Докоснете в Bluetooth екрана, за да започнете сдвояване с мобилен телефон с GPRS ф-я.
5. Уверете се, че Bluetooth ф-ята на моб.телефон се вижда от други устройства.
6. При успешно сдвояване на екрана ще се изпише „Връзка установена (“Connection established“).
7. Докоснете в Bluetooth екрана, за да изведете Телефонна клавиатура.
8. С бутоните-цифри и можете да започнете набиране и да въведете Запис на Повикванията.

## Bluetooth функция





9. Докоснете за настройка силата на звука. Докоснете за край на разговора.

10. Докоснете за да влезете в записа на повикванията. Докоснете за клавиатурата. Докоснете за превкл. към моб. телефон или обратно към устройството.

11. Обаждането не успява да се свърже, както е на екрана отляво.  
12. Докоснете за връщане към екрана с Телефонна клавиатура.


13. При входящо обаждање ще се изпише съответният номер.

## Bluetooth функция



14. Докоснете иконата в оп Bluetooth екран за Запис на повикванията.
15. Докоснете иконите за списъците с Набрани номера, с Приети обаждания, и Пропуснати обаждания. Докоснете за да наберете.
16. За изтриване на тел.номер в списъците, изберете номер и докоснете . Докосн. за да изтриете вс.номера в списъка.
17. Докоснете в екрана на Bluetooth за пренабиране на последния набран номер.
18. Докоснете в екрана на Bluetooth за влизане във ф-я Настройки.
19. Докоснете за поставяне на нов PIN код. Докосн. за да изберете рингтон.
20. Докоснете за активиране / деактивиране на Bluetooth ф-ята.. Докоснете за акт/деакт. на автоматично HFP свързване.

## Bluetooth функция




21. Докоснете  в екрана на **Bluetooth** за да влезете във ф-я **Списък на сдвоени устройства**.
22. Докоснете  за изтриване на име на моб. телефон от списъка. Докосн.  за да откатите Навигационното у-во (PND) от моб. телефон. Изберете име на моб. телефон от **Списък на сдвоени устройства** и докоснете  за Списък с профили.
23. Докоснете  за повторно свързване с преди свързан моб. тел.. Докосн.  за откатане на PND (Навиг. у-во) от моб. тел.
24. Докоснете  в екрана на **Bluetooth** за старт на търсене.
25. Сдвояващите се у-ва (моб. тел.) ще се покажат в списък при завършване на търсенето.
26. Докоснете име на моб. тел. и докоснете  за сдвояване. Докоснете  за влизане в **Списък на сдвоени устройства**.

## Bluetooth функция



27. Докоснете  за да влезете в **Телефонен указател**.
28. Докоснете  за изтегляне на тел. номера от моб. телефон в PND (Навигационното устройство).
29. Докоснете  за да наберете телефонен номер.
30. Докоснете  за да изтриете номер на моб. тел. от списъка.

## FM функция




1. Докоснете икона **Function** (Функция) в главното меню.
2. Докоснете икона **FM** за да използвате Bluetooth function.
3. Докоснете   или провлачете курсора за настр. на FM честота.
4. Докоснете  за да запаметите текущата FM станция.
5. Докоснете  **Use FM** за да активирате FM функцията.
6. Докоснете  за изход.

(Забележка: Моля, уверете се, че GPS навигаторът е свързан към зарядното за кола преди да започнете да използвате FM трансмитер)



## Инициализация и Активиране на софтуера

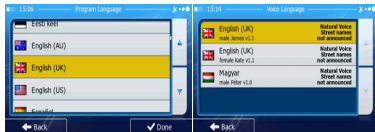

При използване на навигационния софтуер за пръв път, автоматично се стартира процесът на начални настройки. Правете, както следва:


Изберете езика на програмата. Ако на екрана не е изведен предпочитаният от вас език, чукнете / или провлачете списъка нагоре-надолу за да видите достъпните езици. Чукнете за да изберете предпочитания от вас език. Чукнете за да потвърдите избора и преминете на следваща страница.

Прочетете Лицензионния договор за крайния потребител и чукнете ако сте съгласни с условията за използване.

Конфигурационният съветник се стартира на избрания език. Чукнете за да продължите.

Изберете езиковия профил на гласовото насочване. Ако предпочитаният език не се появи на екрана, прегледайте списъка за други налични профили. Чукнете дадена позиция в списъка за кратка гласова проба. Чукнете за да потвърдите избора и преминете на следващата страница.

## Инициализация и Активиране на софтуера

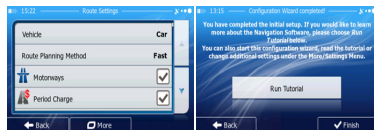

Изберете предпочитания формат за часа и единиците. Чукнете за да потвърдите предпочитанията си.


Настройте опциите за планиране на предпочитания маршрут. Чукнете за да потвърдите предпочитанията си.

Предлага ви се да прегледате обучението, което ви води през основните стъпки на навигацията. Чукнете ако искате да получите на момента помощ при разгадаването на функциите на вашия софтуер. Можете да го пуснете по-късно, ако изберете .

Сега ви питат дали ще позволите на софтуера да събере информацията за начина на използване и GPS логовете, които може да се използват за подобряване на приложението, и на качеството и покритието на картите. Чукнете за да позволите да се провежда анонимна статистика, или за да деактивирате тази функция.

Първоначалната настройка е завършена. Приложението се стартира.


## Въведение



След началната настройка, и всеки път, когато се стартира софтуерът, се появява Навигационното меню. Имате следните опции:

- Чукнете  за да изберете вашата дестинация въвеждайки адрес или избирайки точка от интерес, място върху картата или една от вашите Предпочитани дестинации. Можете също да прегледате последните си дестинации от Smart History, да въведете координата или използвате локацията съхранена на снимка.
- Чукнете  за да покажете параметрите на маршрута. Можете да видите маршрута в цялата му дължина на картата. Можете да извършвате действия по маршрута като редактиране или отмяна, избор на начална точка за маршрута, негови алтернативи, избягване на части от маршрута, симулиране на навигация или добавяне на дестинация към Предпочитани.
- Чукнете  за да кustomизирате начина, по който да работи навигационния софтуер, да видите Обучението, да симулирате демо маршрути или пуснете някои допълнителни приложения.
- Чукнете  за да започнете за навигирате по картата.
- Чукнете  за да спрете навигацията и излезете от програмата.

## Меню Дестинация



В навигационното меню, чукнете  Меню Откриване предлага следните опции:

- Чукнете  за да зададете адреса на вашата дестинация.
- Чукнете  за да изберете интересно място като дестинация.
- Чукнете  за да навигирате към място избрано на картата.
- Чукнете  за да изберете от списъка на Предпочитаните дестинации.
- Чукнете  или  за да навигирате към последната дестинация, показана на бутона.
- Чукнете  за да изберете от списъка на всички последни дестинации.
- Чукнете  за да навигирате или координирате към дестинация запазена на снимка.

## Навигиране към адрес



В Навигационното меню, чукнете  след това . По подразбиране, екранът предлага града, в който се намирате.

 Ако е нужно, променете страната. Чукнете бутона, който показва името на страната.

1. С клавиатурата въведете името на страната.
2. След въвеждане на първите букви ще се появи списък от страни започващи с тях. Чукнете страната, която избирате.

 Ако е нужно, променете града. Чукнете бутона, който показва името на града, и въведете с клавиатурата част от името му. С въвеждането най-близкото до първите букви име ще се появява в полето. Имате следните възможности:

- Чукнете  за да изберете града, който се предлага в полето.
- Чукнете  за да поправите въведеното.
- Чукнете  за да прегледате списък с имена на градове, които съвпадат с въведеното. Изберете град от този списък.

## Навигиране към адрес



 Въведете име на улица:

1. Чукнете .
2. С клавиатурата въведете част от името на улицата.
3. Чукнете  за да изберете улицата предлагана в полето, или  за списък от съпадащи имена. Изберете улица от списъка.

 Въведете номера на къщата:

1. Чукнете .
2. С клавиатурата въведете номера на къщата.
3. Чукнете  за да завършите въвеждането на адреса.

 Появява се картата с избраната дестинация в средата. Ако е нужно, чукнете друго място на картата, след това  за потвърждение на дестинацията.

 След кратка обработка на параметрите на маршрута се появява картата с целия маршрут. Изчакайте няколко секунди, или чукнете  и започнете да навигирате.

## Навигация

### Навигиране към интересно място (Place of Interest - POI)



На екрана с картата, чукнете  за връщане към Навигационното меню. В

Навигационното меню, чукнете  Find, после  Find Places. Предлагат ви се следните предварително настроени категории за търсене:

- Чукнете  за списък с бензиностанциите по маршрута, или ако не е наличен, около вашата текуща или последна позиция.
- Чукнете  за списък с паркинги близо до дестинацията, или ако не е наличен, около вашата текуща или последна позиция.
- Чукнете  за списък с ресторанти по маршрута, около вашата текуща или последна известна позиция.
- Чукнете  за списък с хотели близо до дестинацията, около вашата текуща или последна известна позиция.

Можете също да чукнете  и да търсите дадено място с въвеждане на име.

## Навигация

### Навигиране към интересно място

Ако нито едно от горното не е подходящо, чукнете  за да откриете интересно място на следните локации:

- Чукнете  за да търсите около текущата позиция, или ако няма налични, около последната известна позиция.
- Чукнете  за да търсите място в рамките на избран град.
- Чукнете  за да търсите място около дестинацията на активния маршрут.
- Чукнете  за да търсите по активния маршрут и не около дадена точка. Това е полезно, когато търсите място където да спрете по-нататък по маршрута с минимално отклонение, като следващи бензиностанции или ресторанти.

## Навигация


### Пример за навигиране към интересно място



**Пример:** За да откриете парк около вашата дестинация, направете следното (започвайки от Навигационното меню):

- Чукнете Find
- Чукнете Find Places
- Чукнете Custom Search
- Чукнете Around Destination
- Появява се списък на категориите места. Чукнете Leisure или плъзнете пръст за да прегледате списъка и чукнете List All Places за да видите цялата категория, или чукнете Park and Recreation Area за да стесните обхвата на търсенето.
- Чукнете който и да е от обектите в списъка.
- Проверете подробностите и местоположението, и чукнете Next
- След кратка обработка на параметрите на маршрута се появява картата показваща целия маршрут. Изчакайте няколко секунди или чукнете Go! и започнете да карате (навигирате) към избраното място.


## Екранът с Картата



Екранът с картата е най-важният и най-често използван екран. Маркерът (по подразбиране синя стрелка) показва текущата позиция, а оранжевата линия – препоръчвания маршрут. В помощ на навигирането са екранни бутони и полета с данни. По време на навигация екранът показва информация за маршрута.

- Отгоре на екрана виждате посоката и номерата на къщите отляво и отдясно, ако не сте избрали дестинация. При навигиране по маршрут, виждате следващия маньовър и следващата улица/път по маршрута. Чукнете който и да е от тях за да отворите реда на следване на маршрута.
- Чукнете за да отворите Бързото меню с полезен набор от функции.
- Чукнете на произволно място по картата за да я проучите около текущата си позиция. Появяват се допълнителни контроли.
- Чукнете Distance 16.9 km за да отворите три полета с данни. Чукнете някое от тях, за да скриете другите. Стойностите по подразбиране са:
- Оставащото разстояние до дестинацията,
- Очакваният час на пристигане в дестинацията, и
- Оставащото време за път.
- Чукнете Menu за да се върнете в Навигационното меню.


## Меню „Още” (More)



Менюто „Още” (More) предлага различни опции и допълнителни приложения. В Навигационното меню чукнете .

-  : фина настройка на планирането на маршрута, смяна на изгледа на Картовия екран, включване/изключване на предупреждения, рестарт на Конфигурационния съветник и др.
-  : Посетете [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com) за допълнително съдържание като нови карти или 3D забележителности и полезни приложения.
-  : Достъп до приложения като Picture Viewer или Music Player.
-  : Достъп до приложения за пътуване: конвертор на мерни единици, конвертор на размери на дрехи, информация за страната.
-  : Достъп до други полезни приложения: калкулатор, монитор на гориво и поддръжка, информация за изгрева/залеза, журнал.
-  : Прочетете Учебния файл за да разберете функциите на софтуера, или пуснете Демо за симулация на маршрут/навигиране.

## Настройки



В Навигационното меню чукнете , после . Менюто Настройки дава следните възможности (прегледайте списъка за да видите всички):

-  : Настройка на нивото на звука, смяна на профила на гласовото насочване, активиране и настройка на предупрежденията.
-  : Смяна на функ. бутони на Бързото меню в Картовия екран.
-  : Преди да изберете един от профилите „Камион” за тип МПС за изчисление на маршрута, настройте профила с атрибутите на вашия камион. Тези параметри ще се използват за изчисление на маршрута.
-  : Можете да включите или изключите „Умните маршрути”, с оглед на това дали при изчисление на маршрута да се вземе предвид трафика, или можете да смените радиостанцията.
-  : Изберете типа МПС, което карате, видовете пътища при планиране на маршрута, и метода на планиране на маршрута.
-  : Тези настройки определят пресмятането на Зелен Маршрут.

## Настройки

Те също така се използват за стойността на маршрута и CO<sub>2</sub> емисиите.

-  **Map settings**: Поставете настройките свързани с Картата: сменете цветовите схеми за през деня и нощта, нивото на увеличение по подразбиране, превключете между 2D и 3D карта, скрийте сградите или сменете Маркера.
-  **Visual Guidance**: Сменете стойностите на полетата с данни в Картовия екран, покажете или скрийте изгледите на разклони или знаци или покажете лента с придвижването по маршрута отляво на картата.
-  **Display**: Включете или изключете анимациите в менюто, изберете различна тема (скин) на приложението, настройте подсветката на екрана.
-  **Regional**: Сменете езика на програмата, формата на показване на часа и единиците, или часовата зона.
-  **Trip Monitor**: Включете/изключете автоматично запаметяване на журнал за пътуването, проверете текущия размер на базата данни с пътувания.
-  **Log Collection**: Приложението събира информация за начина на ползване на устройството и съставяне на GPS журнали, които може да се използват за подобрение на приложението и на качеството и покритието на картите. Тук можете да активирате / деактивирате събирането на тези журнали и данни.
-  **Start Configuration Wizard**: Модификация на базовите софтуерни параметри поставени в процеса на начална инсталация и настройка.
-  **Reset to Defaults**: Изтриване на всички запаметени данни и възстановяване на всички настройки до фабричните настройки по подразбиране.

## Отстраняване на повреди

В таблиците по-долу са описани мерки, които можете да предприемете за решаване на елементарни проблеми преди да се обадите в сервиса.



### ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако устройството не работи нормално, веднага го изключете и откачете захранващия адаптер. Никога не правете опити за ремонт на устройството сами, за да не го повредите.

| ПРОБЛЕМ                                                             | ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА                                                      | ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребителят не може да включи устройството.                        | Адаптерът не е свързан правилно.                                      | Свържете правилно адаптера.                                                                                 |
|                                                                     | Вградената акумулаторна батерия е изтощена.                           | Използвайте захранващия адаптер или заредете батерията.                                                     |
| Няма звук.                                                          | Звукът е или намален докрай или заглушен.                             | Включете звука или го увеличете.                                                                            |
| Няма картина.                                                       | Яркостта може да е намалена.                                          | Настройте яркостта на LCD екрана.                                                                           |
| Устройството не може да приема спътникови сигнали или да ориентира. | Може да има препятствия / екрани като сгради или метални конструкции. | Използвайте устройството на открито; ако сте в копа, поставете външната GPS антена за решаване на проблема. |

## Отстраняване на повреди

### ПРОБЛЕМ

Неравномерност или нестабилност на приемания сигнал.

### ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА

Вградената акумулаторна батерия е изтощена.

Устройството може да е екранирано от материал като топлоизолираща хартия.

Устройството се движи / тресе твърде силно.

### ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ

Използвайте захранващия адаптер или заредете батерията.

Отстранете материала.

Фиксирайте положението на устройството.

## Технически спецификации

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>МОДЕЛ</b>                   | GV5800BTHDDVR                                             |
| <b>Навигационен софтуер</b>    | IGO Primo                                                 |
| <b>GPS чипсет</b>              | SiRF Atlas V, 664MHz                                      |
| <b>DVR</b>                     | 120 градуса/720P/1.0 MP/IR светлина/30FPS                 |
| <b>Антенa</b>                  | Вътрешна                                                  |
| <b>Интерфейс</b>               | USB                                                       |
| <b>Размер на екрана</b>        | 5"                                                        |
| <b>Резолюция</b>               | 800*480                                                   |
| <b>Тип дисплей</b>             | TFT, чувствителен на допир екран                          |
| <b>RAM</b>                     | 128MB, DDR2                                               |
| <b>Флаш мамет</b>              | 4GB, MLC                                                  |
| <b>Слот за разширение</b>      | Micro SD-картов слот, макс 8GB                            |
| <b>Тип батерия/Капацитет</b>   | Литиево-полимерна /1000mAh                                |
| <b>Операционна система</b>     | Windows CE .NET 6.0                                       |
| <b>Говорител</b>               | Вграден, 1W                                               |
| <b>Поддържани видеоформати</b> | MPEG4,WMV, AVI, ASF,MP4, MPG,3GP (не се поддържат RM,RMB) |
| <b>Поддържани аудиоформати</b> | WMA, MP3,WAV,M4A,OGG, AAC                                 |
| <b>Вход за слушалки</b>        | 3.5mm                                                     |
| <b>Температура при работа</b>  | 0C ~ +50°C                                                |
| <b>Влажност при работа</b>     | 10% до 90%, не кондензираща                               |



## Důležité bezpečnostní pokyny

### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN!



Vykličník uprostřed rovnoramenného trojúhelníku uživatele upozorňuje, že se na daném místě v literatuře dodané se zařízením vyskytují důležité pokyny týkající se provozu či údržby (servisu) zařízení.

### VÝSTRAHA

1. Riziko úrazu elektrickým proudem snižíte, když nebudete sundávat kryt zařízení (či zadní část). Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné součásti, jejichž servis by spadl do kompetence uživatele. Servis takových součástí nechejte na starosti kvalifikovaným servisním pracovníkům.
2. Výrobce neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené v důsledku úprav a výměn prováděných v produktu bez dovolení výrobce či oprávněné jednotky.

### VAROVÁNÍ

Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou či jinými tekutinami. Také zajistěte, aby na něj nebyly pokládány předměty naplněné tekutinami.

## Příslušenství

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR – Seznam příslušenství

| POLOŽKA                                                                           | NÁZEV                     | MNOŽSTVÍ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|  | Auto nabíječka            | 1        |
|  | USB kabel                 | 1        |
|  | Držák do auta             | 1        |
|  | Stylus                    | 1        |
|  | Uživatelská příručka      | 1        |
|  | Záruční list              | 1        |
|  | CD s ovladači/dokumentací | 1        |

## Obrázek hlavní jednotky

**Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR****Pohled zepředu a ze stran**

1. **Dotykový LCD displej**  
Klepnutím na displej stylusem či prstem můžete vybírat příkazy z nabídky nebo zadávat požadované informace.
2. **Kontrolka stavu baterie**  
Je-li baterie plně nabitá, svítí kontrolka zeleně. Pokud probíhá nabíjení, svítí červeně.
3. **Konektor sluchátek**  
Slouží k připojení sluchátek či sluchátek s mikrofonom.
4. **Slot pro microSD kartu**  
Po vložení paměťové microSD karty budete mít přístup k jejímu obsahu. Zároveň tímto způsobem můžete rozšířit paměť zařízení.
5. **Konektor Video-IN**
6. **Konektor mini USB**  
Připojení USB kabelu za účelem přístupu k datům nebo dobíjení baterie.
7. **Mikrofon**  
Slouží k záznamu zvuku.

## Obrázek hlavní jednotky

**Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR****Pohled zezadu a shora**

1. **Reproduktor**  
Vychází z něj zvuky, hlas či hudba.
2. **Tlačítko reset**  
Stiskem provedete restart zařízení.
3. **Slot T-flash pro DVR**  
Slouží k vložení microSD karty pro záznam videa.
4. **Tlačítko Napájení**  
Stiskem umožňuje zapnout/vypnout zařízení.
5. **Zamykací tlačítko**  
Stiskem zamknete aktuální video.

## Možnosti připojení zařízení

### Vložení microSD karty



- Při vkládání microSD karty umístěte konektor karty směrem k zařízení a štítek karty namiřte směrem k přední straně zařízení.
- Chcete-li microSD kartu vyjmout, jemně zatlačte na hranu karty, čímž uvolníte bezpečnostní zámek, a vytáhněte kartu ze slotu.



#### **POZNÁMKA:**

Před vyjmutím microSD karty se vždy ujistěte, že s ní právě nepracuje nějaká aplikace.

### Připojení k externímu USB zařízení (nabíjení)



- Zasuňte USB konektor do příslušného USB portu.
- Nabíjení zahajte zasunutím druhého USB konektoru do USB portu na PC.

## Možnosti připojení zařízení

### Připojení k autonabíječce



- Zasuňte USB konektor do příslušného USB portu.
- Zahajte nabíjení připojením konektoru autonabíječky do zdíčky zapalovače / 12V zásuvky automobilu.



#### **POZNÁMKA:**

Autonabíječku do zdíčky zapalovače / 12V zásuvky automobilu připojujte až po nastartování motoru, abyste zařízení uchránili náhlých nárazů proudu.

## Varování týkající se nabíjení baterie

### Informace o dobíjecí baterii

Zařízení je vybaveno integrovanou dobíjecí baterií. Před prvním použitím baterii plně nabijte (po dobu alespoň 5 hodin). Během nabíjení svítí kontrolka stavu baterie červeně. Jakmile je nabíjení dokončeno, rozsvítí se kontrolka zeleně. Nabíjení trvá přibližně 4 hodiny.

### Provozní podmínky a bezpečnostní opatření při používání dobíjecí baterie


- Zařízení s novými bateriemi by měla být před první použitím plně nabita.
- Zařízení není třeba dobíjet, dokud není baterie úplně vybitá.

## Úvod do používání zařízení



1. Zařízení zapnete stisknutím a podržením tlačítka **Napájení**.
2. Chvilku po zobrazení uvítací obrazovky se zobrazí hlavní nabídka.
3. Různé funkce zařízení ovládáte tak, že na obrazovce stylusem klepnete na příslušná tlačítka.
4. Stisknutím a podržením tlačítka **Napájení** lze zařízení vypnout nebo jej přepnout do režimu spánku.
5. Klepnutím na ikonu **Spánku** převeďte zařízení do režimu spánku nebo klepnutím na ikonu **Vypnutí** zařízení vypnete.

## Nastavení zařízení



- V hlavní nabídce klepnutím na ikonu  vstoupíte do nastavení zařízení.
- Klepnutím na volbu  zobrazíte další nastavení.

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlasitost         | Úprava hlasitosti zvuku, ztlumení zařízení nebo povolení varovných zpráv.                  |
| Podsvícení        | Úprava jasu dotykového displeje, povolení/zakázání automatického podsvícení.               |
| Jazyk             | Volba požadovaného jazyka.                                                                 |
| Datum Čas         | Nastavení časového pásma / data / času.                                                    |
| Kalibrace         | Kalibrace obrazovky v případě, že dojde k jejímu vychýlení.                                |
| FM vysílač        | Vysílání zvukového signálu z navigátoru do rádia.                                          |
| USB               | Nastavení režimu přenosu dat (Active sync nebo Mass Storage) mezi navigátorem a počítačem. |
| Tovární nastavení | Obnoví všechna systémová nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty.                      |

## Funkce DVR



1. Klepnutím na ikonu **DVR** v hlavní nabídce spustíte funkci DVR.
2. Klepnutím na ikonu  spustíte nebo ukončíte záznam videa. Klepnutím na ikonu  přehrajete nahrané video. Klepnutím na ikonu  nahrané video uzamknete.
3. Klepnutím na ikonu  můžete provést formát TF karty a zvolit spouštěcí metodu videa. Klepnutím na ikonu  opustíte funkci DVR.
4. Klepnutím na ikonu  vstoupíte do rozhraní nastavení záznamového na obrázku vlevo. Pokud klepnete na ikony **YES** a **SAVE**, zařízení spustí funkci DVR automaticky ihned po svém zapnutí. Pokud klepnete na ikony **YES** a **SAVE**, automaticky se ve tmě rozsvítí infračervené osvětlení. Klepnutím na ikonu **QUIT** opustíte rozhraní nastavení.
5. Klepnutím na ikonu  vstoupíte do rozhraní přehrávání záznamového na obrázku vlevo.
6. Klepnutím na ikonu  přehrajete předcházející video. Klepnutím na ikonu  pozastavíte přehrávání nebo v něm budete pokračovat. Klepnutím na ikonu  zastavíte přehrávání aktuálního videa. Klepnutím na ikonu  přehrajete další z předcházejících videí. Klepnutím na ikonu  zamknete/odemknete aktuální video. Klepnutím na ikonu  se vrátíte do hlavního rozhraní funkce DVR.


(Poznámka: S funkcí DVR je třeba použít nejméně TF kartu třídy Class4)

## Přehrávač ADR Player funkce DVR

Přehrávač ADR Player se automaticky vygeneruje po formátu TF karty. Soubor  se zobrazí na obrazovce, jakmile bude TF karta otevřena v počítači. Klepnutím na ikonu ADR Player a rozhraní bude vypadat jako na obrázku níže: (Poznámka: podrobnější informace o přehrávači ADR Player naleznete na disku CD)





- ① Oblast zobrazení videa: Zobrazení aktuálně přehrávaného videa.
- ② Oblast zobrazení informací modulu GPS: Zobrazení informací modulu GPS k aktuálnímu videu, včetně GPS souřadnic a rychlosti jízdy.
- ③ Oblast zobrazení mapy: Když je přehrávač ADR Player prostřednictvím sítě připojen ke službě Google Map a v aktuálně přehrávaném videu jsou zaznamenány informace modulu GPS, zobrazí se na displeji trasa jízdy.
- ④ Oblast zobrazení senzoru pohybu: Zobrazení informací ze senzoru pohybu.
- ⑤ Pruh postupu s posuvníkem: Zobrazení postupu v přehrávání videa. Koncový uživatel může myší posuvník přetáhnout na libovolnou pozici a přehrát požadovaný úsek videa.
- ⑥ Seznam skupin videa: Zobrazení všech skupiny videa na SD kartě. Skupina videa je kombinace souvislých videoklipů.
- ⑦ Seznam videoklipů: Zobrazení všech videoklipů na SD kartě. Přehrávač ADR Player pracuje s videem v podobě klipů.







- Vyberte skupinu videa a stiskněte tlačítko pro uložení videa. Rozhraní bude vypadat jako na obrázku vlevo. Zaškrtněte v seznamu políčko ID u požadovaných klipů nebo zaškrtněte políčko „Uložit vše“ a stiskem tlačítka „Uložit soubor“ exportujte a uložte videoklipy do souborů AVI.

## Funkce Bluetooth



1. Klepnutím na ikonu  **Bluetooth** v hlavní nabídce spustíte funkci Bluetooth.
2. Stav spojení je zobrazen ve spodní části rozhraní.
3. Klepnutím na volbu  opustíte aktuální funkci.
4. Klepnutím na ikonu  v rozhraní **Bluetooth** spustíte párování s mobilním telefonem s funkcí GPRS.
5. Ujistěte se prosím, že je funkce Bluetooth na mobilním telefonu zjištělná ostatními zařízeními.
6. Po úspěšném spárování se zobrazí stav „Spojení navázáno“.
7. Klepnutím na ikonu  v rozhraní **Bluetooth** otevřete klávesnici telefonu.
8. K zadávání můžete využít tlačítek s čísly a pomocí tlačítek    můžete zahájit **Vytáčení**, provést **mazání** a otevřít **protokol volání**.

## Funkce Bluetooth





9. Klepnutím na volbu můžete upravit hlasitost. Klepnutím na volbu můžete ukončit hovor.

10. Klepnutím na volbu otevřete protokol volání. Klepnutím na volbu otevřete klávesnici. Klepnutím na ikonu přepnete hovor na mobilní telefon nebo zase zpátky na zařízení.

11. Na obrázku je ukázáno, jak to vypadá, kdy se hovoru nepodaří připojit.  
12. Klepnutím na volbu se vrátíte zpět do rozhraní **klávesnice telefonu**.


13. Volající číslo se zobrazí v poli **Příchozí hovor**.

## Funkce Bluetooth



14. Klepnutím na ikonu v rozhraní **Bluetooth** vstoupíte do **protokolu volání**.
15. Klepnutím na ikony zobrazíte seznam **volaných čísel**, seznam **přijatých volání** a seznam **zmeškaných volání**. Klepnutím na volbu zahájíte vytáčení.
16. Chcete-li smazat požadované telefonní číslo ze seznamu, vyberte jej a klepněte na ikonu . Klepnutím na ikonu smažete všechna čísla v seznamu.
17. Klepnutím na ikonu v rozhraní **Bluetooth** zahájíte vytáčení naposledy volaného čísla.
18. Klepnutím na ikonu v rozhraní **Bluetooth** otevřete funkci **Nastavení**.
19. Klepnutím na ikonu můžete nastavit nový kód PIN. Klepnutím na ikony vyberete vyzváněcí tón.
20. Klepnutím na volbu povolíte/zakážete funkci Bluetooth. Klepnutím na ikonu povolíte/zakážete automatické připojení HFP.

## Funkce Bluetooth




21. Klepnutím na ikonu  v rozhraní **Bluetooth** otevřete funkci **Seznam spárovaných zařízení**.
22. Klepnutím na ikonu  vymažete název mobilního zařízení ze seznamu. Klepnutím na ikonu  odpojte zařízení PND (Personal Navigation Device) od mobilního telefonu. Vyberte název mobilního telefonu ze **Seznamu spárovaných zařízení** a klepnutím na ikonu  vstupte do seznamu profilů.
23. Klepnutím na volbu  se znovu připojíte k mobilnímu telefonu, k němuž jste byli připojeni již dříve. Klepnutím na ikonu  odpojte zařízení PND (Personal Navigation Device) od mobilního telefonu.
24. Klepnutím na ikonu  v rozhraní **Bluetooth** spustíte hledání.
25. V seznamu se po dokončení hledání zobrazí spárovaná zařízení (mobilní telefony).
26. Klepněte na název mobilního telefonu a klepnutím na ikonu  provedete spárování. Klepnutím na ikonu  vstupte do **Seznamu spárovaných zařízení**.

## Funkce Bluetooth



27. Klepnutím na ikonu  vstupte do **telefonního seznamu**.
28. Klepnutím na ikonu  stáhnete telefonní čísla z mobilního telefonu do zařízení PND (Personal Navigation Device).
29. Klepnutím na volbu  vytočíte telefonní číslo.
30. Klepnutím na ikonu  vymažete název mobilního zařízení ze seznamu.

## Funkce rádia




1. Klepněte na ikonu této **funkce** v hlavní nabídce.
2. Funkci rádia aktivujte klepnutím na ikonu **FM**.
3. Klepnutím na ikony   nebo přetažením kurzoru provedete ladění frekvence rádia výš/níž.
4. Klepnutím na volbu  uložíte aktuální rádiovou stanici.
5. Klepnutím na volbu  **Use FM** povolíte funkci rádia.
6. Ukončení provedete klepnutím na volbu .

(Poznámka: Před použitím FM vysílače se ujistěte, že je zařízení GPS připojeno k autonabíječce)




## Inicializace a aktivace softwaru

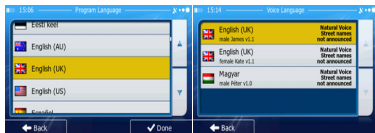

Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Provedte následující kroky:

1. Zvolte jazyk programu. Pokud se váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku pomocí / nebo stránky přetáhněte prstem. Potom zvolte váš preferovaný jazyk pomocí příslušného tlačítka: . Pro potvrzení a pokračování zvolte .
2. Přečtěte si softwarové a databázové licenční ujednání pro koncového uživatele a zvolte (pokud s ujednáním souhlasíte).
3. Konfigurační průvodce bude nyní ve vámi zvoleném jazyce. Pro pokračování zvolte .
4. Zvolte jazykový profil navádění. Pokud tento jazyk není zobrazen na displeji, přesuňte se dále v seznamu. Dotykem na libovolnou položku seznamu se přehraje krátká hlasová ukázka. Pro potvrzení volby a pokračování použijte tlačítko .


## Inicializace a aktivace softwaru

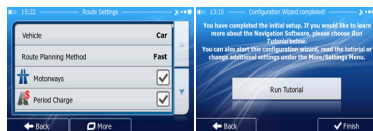

5. Nastavte formát času a jednotky. Pro potvrzení vyberte tlačítko .
  6. Nastavte preferované volby plánování. Pro potvrzení vyberte tlačítko .
  7. Nyní vám přístroj nabídne výukovou prezentaci, která vás provede základními kroky při navigaci. Pokud chcete tuto prezentaci spustit a seznámit se tak okamžitě funkcemi softwaru, vyberte tlačítko . Můžete tento krok také odložit na pozdější dobu volbou tlačítka .
  8. Dále musíte vybrat, jestli chcete, aby se do paměti přístroje ukládala data o jeho použití a GPS historii, což může být použito pro vylepšování kvality a pokrytí map. Pokud souhlasíte, zvolte tlačítko - tím bude povolena anonymní statistika nebo pro zákaz funkce.
- Tím je dokončeno úvodní (inicializační) nastavení. Aplikace se spustí.

## Navigace

### Úvod




Po iniciačním nastavení se zobrazí Hlavní menu navigace (nezáleží na místě, kde je navigace spuštěna). Máte následující možnosti:

- Po stisku tlačítka  můžete po zadání adresy nebo volbou bodu zájmu vyhledat cílovou destinaci nebo jednu z oblíbených destinací na mapě. Můžete také procházet své předchozí destinace uložené ve Smart History. Zadejte souřadnice místa nebo použijte lokaci uloženou ve fotografii.
- Po stisku tlačítka  se zobrazí parametry trasy. Je možné zobrazit trasu na celou mapu. Je také možno provádět akce spojené s trasou, jako je editace nebo zrušení trasy, nastavení bodu startu, volby alternativních tras, vyhnutí se částem cesty, simulace navigace nebo přidání destinace do skupiny Oblíbených.
- Po stisku tlačítka  lze přizpůsobit způsob funkce navigačního softwaru, sledovat výukovou prezentaci, simulovat trasy nebo spouštět další doplňkové aplikace.
- Po stisku tlačítka  se spustí navigace.
- Pomocí tlačítka  se navigace zastaví a ukončí se software.

## Navigace

### Menu Destinace



V hlavním menu zvolte položku  Find. V tomto menu máte následující možnosti:

- Položka  slouží pro zadání adresy vaší cílové destinace.
- Položka  slouží pro volbu bodu zájmu jako vaší cílové destinace.
- Položka  slouží pro vyhledávání místa na mapě.
- Položka  slouží pro výběr ze seznamu vašich oblíbených destinací.
- Volbou položky  nebo  slouží k navedení na předchozí destinace, které jsou uvedeny na tlačítkách.
- Položka  slouží pro výběr ze seznamu všech předchozích destinací.
- Položka  slouží pro navedení na souřadnice nebo na lokaci uloženou ve fotografii.

## Navigace

### Navigace na určitou adresu



V hlavním menu zvolte položku  a potom vyberte . Při továrním nastavení displej zobrazí město, vesnici nebo místo, kde se právě nacházíte.

 Pokud je to třeba, změňte zemi. Vyberte tlačítko pro změnu země (country).

1. Pomocí klávesnice zadejte název země.
2. Po vložení několika znaků se začne zobrazovat seznam zemí, které mají počáteční písmena shodná s těmi, která jste zadali. Vyberte požadovanou zemi.

 Pokud je to třeba, změňte město. Vyberte tlačítko pro změnu města/vesnice (settlement). Pomocí klávesnice zadejte název města/vesnice. Po vložení několika znaků se začne text v zadávacím poli automaticky doplňovat. Máte pak následující možnosti:

- Výběrem položky  se nastaví město/vesnice nabídnutá v zadávacím poli.
- Po výběru položky  je možné zadání upravit.
- Po výběru položky  je možné prohlížet seznam názvů měst/vesnic vyhovujících vašemu zadání. Zvolte město/vesnici ze seznamu.

## Navigace

### Navigace na určitou adresu



 Zadejte název ulice:

1. Vyberte položku .
2. Pro zadání názvu použijte klávesnici.
3. Výběrem položky  se nastaví ulice nabídnutá v zadávacím poli nebo vyberte položku  pro procházení seznamu všech ulic, které vyhovují vašemu zadání. Zvolte ulici ze seznamu.

 Zadejte číslo domu:

1. Vyberte položku .
2. Pro zadání čísla domu použijte klávesnici.
3. Výběrem položky  se ukončuje zadávání adresy.

 Zobrazí se mapa s vybranou destinací uprostřed. Pokud je to nutné, zvolte jiné místo a výběrem tlačítka  tuto destinaci potvrďte.

 Po krátkém přehledu parametru trasy se zobrazí mapa s celou trasou. Počkejte několik sekund nebo zvolte tlačítko  pro start navigace.

## Navigace

### Navigace do bodu zájmu (POI)



Na obrazovce mapy vyberte tlačítko  pro návrat do hlavního menu.

V hlavním menu vyberte položku  a potom položku  Přístroj vám nabídne následující předvolené kategorie vyhledávání:

- Výběrem položky  se zobrazí seznam čerpacích stanic v okolí trasy (pokud jsou dostupné) nebo kolem vaší aktuální polohy nebo poblíž vaší poslední známé pozice.
- Výběrem položky  se zobrazí seznam parkovišť v blízkosti cílové destinace, nebo pokud nejsou tato data dostupná, parkovišť v okolí vaší aktuální polohy nebo poblíž vaší poslední známé pozice.
- Výběrem položky  se zobrazí seznam restaurací v okolí trasy, v okolí vaší aktuální polohy nebo poblíž vaší poslední známé pozice.
- Výběrem  se zobrazí seznam ubytovacích služeb v blízkosti cílové destinace, v okolí vaší aktuální polohy nebo poblíž vaší poslední známé pozice.

Můžete také zvolit položku  a vyhledat místo zadáním jeho názvu.

## Navigace

### Navigace do bodu zájmu (POI)



Pokud žádná z předchozích možností není vhodná, zvolte položku  pro vyhledání bodu zájmu v následujících lokacích:

- Výběrem položky  se provádí vyhledávání v okolí aktuální polohy nebo (pokud tato možnost není dostupná) poblíž vaší poslední známé pozice.
- Výběrem položky  se provádí vyhledávání místa ve zvoleném městě/vesnici.
- Výběrem položky  se provádí vyhledávání místa v okolí cíle aktuální trasy.
- Výběrem položky  se provádí vyhledávání místa v okolí aktuální trasy a ne v okolí daného bodu. Tato funkce je užitečná při hledání místa pro příští zastávku s minimální zajiždkou (vhodné např. pro hledání následující čerpací stanice nebo restaurace).

## Navigace


### Příklad navigace do bodu zájmu



**Příklad:** Pro nalezení vhodného parkoviště v blízkosti cílové destinace proveďte následující kroky (začněte v hlavním menu navigace):

- Vyberte položku Find
- Vyberte položku Find Places
- Vyberte položku Custom Search
- Vyberte položku Around Destination (okolí cílové destinace).
- Zobrazí se seznam kategorií míst. Zvolte tlačítko nebo prstem rolujte seznamem, až se dostanete k položce Leisure. Zvolte tuto položku.
- Pokud chcete procházet všechny kategorie, vyberte položku List All Places (seznam všech míst) a poté vyberte Park and Recreation Area pro zúžení rozsahu vyhledávání.
- Vyberte některou z možností.
- Prohlédněte si detaily a lokaci místa a pokračujte tlačítkem Next (další).
- Po krátkém přehledu parametrů trasy se zobrazí mapa celé trasy. Počkejte několik sekund nebo použijte tlačítko Go pro start navádění.


## Obrazovka mapy



Obrazovka mapy je nejdůležitější a velmi často používanou obrazovkou přístroje. Ukazatelem vaší aktuální polohy na mapě je při továrním nastavení modrá šipka, oranžová čára vám naznačuje doporučenou trasu. Na dotykovém displeji mapy jsou také umístěna tlačítka a datová pole pro zvýšení komfortu navádění. Během navigace obrazovka také ukazuje informace o trase.

- Pokud nemáte nastavenou cílovou destinaci, pak se v horní části obrazovky zobrazuje váš směr a čísla domů po pravé a levé straně. Pokud máte nastavenou cílovou destinaci, přístroj vám bude doporučovat příští manévry a bude také zobrazovat ulice/silnice na trase. Dotykem na displej se otevře itinerář cesty.
- Volbou se otevře rychlé menu pro volbu funkcí užitečných pro navigaci.
- Dotykem na kterékoliv místo na mapě je možné prozkoumat okolí vaší aktuální polohy. K tomu účelu se zobrazí další ovládací tlačítka.
- Volbou se na mapě otevřou tři datová pole. Dotykem na kterékoliv z nich se zbývající pole potlačí. Při továrním nastavení tato pole zobrazují:
  - Vzdálenost zbývajících do cílové destinace,
  - odhadovaný čas příjezdu do cílové destinace a
  - zbývajících čas cesty.
- Volbou položky Menu se vrátíte do hlavního menu navigace.


## Menu More (více)



Menu More (více) vám poskytuje další volby a doplňkové aplikace. V hlavním menu navigace zvolte položku  a dále vyberte jednu z možností:

-  : Doplňkové nastavení plánovacích možností trasy – vzhled obrazovky mapy, zapnutí/vypnutí výstrah, restart průvodce konfigurací, atd.
-  : Pro získání dalších doplňků (např. nových map, 3D orientačních bodů a jiných užitečných aplikací) navštivte stránky: [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com).
-  : Přístup k multimediálním aplikacím: Picture Viewer nebo Music Player.
-  : Přístup k různým aplikacím pro cestování: Převodník jednotek, převodník velikostí oblečení nebo informace o zemi.
-  : Přístup k jiným užitečným aplikacím: Kalkulačka, monitor spotřeby a údržby, informace o východu a západu slunce nebo monitoring cest.
-  : Pro porozumění funkcím použijte výukovou prezentaci nebo spusťte Demo a sledujete ukázkovou simulaci cesty.

## Menu Settings (nastavení)



V hlavním menu navigace zvolte položku  a dále položku . Menu Settings poskytuje následující možnosti nastavení, které je možno procházet rolováním:

-  : Nastavení hlasitosti, volba hlasu průvodce nebo povolení a nastavení výstrah.
-  : Změna funkce tlačítek rychlého menu displeje mapy.
-  : Před nastavením profilu Lorry (nákladní automobil), který je používán pro výpočet trasy, nastavte editovatelné atributy podle parametrů vašeho nákladního automobilu.
-  : Přístroj umožňuje nastavit povolení/zákaz funkce Smart Routes (inteligentní trasa). Můžete vybrat, jestli se mají hlášení o dopravní situaci zařadit do výpočtu trasy (při jejím výpočtu) nebo ladit rozhlasové stanice.
-  : Volba typu vozidla, které řídíte, typů silnic pro plánování trasy a metodu plánování trasy.
-  : Tyto volby rozhodují o tom, jak budou vypočítávány Green routs (ekologicky šetrné trasy).

## Menu Settings (nastavení)

Tyto volby jsou využívány také pro zobrazení vypočtené ceny a emisí CO<sub>2</sub>.

-  : Nastavení parametrů vztahujících se k mapě: Volba denního a nočního zobrazení, výchozí úroveň zoomování, přepínání zobrazení mapy 2D nebo 3D, potlačení zobrazení budov nebo změna názvu výrobce vozidla.
-  : Nastavení hodnot datových polí v mapě, zobrazení nebo potlačení zobrazení pohledů na křižovatky, zobrazení ukazatelů nebo grafu průběhu trasy po levé straně mapy.
-  : Zapnutí/vypnutí animace menu, volba skinů aplikace, nastavení podsvícení displeje.
-  : Změny jazyka programu, formátu času a jednotek nebo časové zóny.
-  : Zapnutí/vypnutí automatického ukládání historizace, kontrolu aktuální velikosti databáze cesty.
-  : Aplikace ukládá užitečné informace a GPS logy, které mohou být později využity pro zlepšení její kvality a pokrytí map. Zde je možno toto ukládání dat povolit nebo zakázat.
-  : Modifikaci základních parametrů softwaru během procesu inicializace.
-  : Smazání všech uložených dat a návrat do výchozího (továrního) nastavení.

## Řešení problémů

Při řešení problémů postupujte podle kroků popsanych v následujících tabulkách. Pomocí těchto kroků je možné vyřešit některé jednoduché problémy. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit, kontaktujte zákaznický servis.

### POZNÁMKA:



Pokud přístroj nepracuje správně, okamžitě jej vypněte a odpojte napájecí adaptér. Nikdy neopravujte přístroj sami, přenechte tuto práci odborníkovi s autorizací. Jinak může dojít k jeho nenávratnému poškození.

| PROBLEM                                                    | MOŽNÁ PŘÍČINA                                                   | MOŽNÉ ŘEŠENÍ                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přístroj není možné zapnout                                | Napájecí adaptér není správně připojen.                         | Připojte adaptér správně.                                                                                |
|                                                            | Interní nabíjecí baterie přístroje je slabá.                    | Připojte přístroj k adaptéru, aby se baterie nabila nebo aby měl přístroj napájení.                      |
| Nefunguje zvuk                                             | Hlasitost je snížena nebo je zvuk potlačen.                     | Nastavte větší hlasitost nebo vypněte potlačení.                                                         |
| Není obraz                                                 | Jas může být nastaven na minimum.                               | Nastavte jas LCD displeje.                                                                               |
| Přístroj nepřijímá satelitní signál<br>nefunguje orientace | Přijem signálu může být omezen budovami nebo kovovými předměty. | Přístroj nebude pracovat uvnitř budovy; ve vozidle můžete pro zlepšení příjmu použít externí GPS anténu. |

## Řešení problémů

## PROBLÉM

Nepravidelný  
nebo nestabilní  
přijem signálu

## MOŽNÁ PŘÍČINA

Interní nabíjecí baterie  
přístroje je slabá.

V cestě signálu od satelitu  
k přístroji mohou být  
překážky.

Rychlost pohybu přístroje je  
příliš vysoká.

## MOŽNÉ ŘEŠENÍ

Připojte přístroj k adaptéru,  
aby se baterie nabíla nebo  
aby měl přístroj napájení.

Odstraňte překážku.

Nepoužívejte přístroj při  
takto vysokých rychlostech.

## Technické údaje

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODEL</b>                     | GV5800BTHDDVR                                                            |
| <b>Navigační software</b>        | IGO Primo                                                                |
| <b>Čipová sada modulu GPS</b>    | SiRF Atlas V, 664 MHz                                                    |
| <b>DVR</b>                       | 120 stupňů / 720p / 1,0 Mpx / infračervené světlo / 30 snímků za sekundu |
| <b>Anténa</b>                    | Vnitřní                                                                  |
| <b>Rozhraní</b>                  | USB                                                                      |
| <b>Velikost displeje</b>         | 5"                                                                       |
| <b>Rozlišení</b>                 | 800*480                                                                  |
| <b>Typ displeje</b>              | TFT, dotykový displej                                                    |
| <b>Paměť RAM</b>                 | 128 MB, DDR2                                                             |
| <b>Flash</b>                     | 4 GB, MLC                                                                |
| <b>Rozšiřující slot</b>          | Slot pro microSD kartu, max. 8 GB                                        |
| <b>Typ/kapacita baterie</b>      | Lithium-polymerová / 1000 mAh                                            |
| <b>Operační systém</b>           | Windows CE .NET 6.0                                                      |
| <b>Reproduktor</b>               | Integrovaný, 1 W                                                         |
| <b>Podporované formáty videa</b> | MPEG4, WMV, AVI, ASF, MP4, MPG, 3GP (bez podpory RM, RMB)                |
| <b>Podporované formáty zvuku</b> | WMA, MP3, WAV, M4A, OGG, AAC                                             |
| <b>Konektor sluchátek</b>        | 3,5 mm                                                                   |
| <b>Provozní teplota</b>          | 0 °C až +50 °C                                                           |
| <b>Provozní vlhkost</b>          | 10 % až 90 % nekondenzující                                              |



## Olulised ohutusjuhised

### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN!



Kolmnurga sees asetsev hüüumärk juhhib kasutaja tähelepanu kasutusjuhendis olevatele olulistele kasutus- ja hooldusjuhistele.

### ETTEVAATUST

- Elektrilöögi vältimiseks ärge eemaldage seadme katet (või tagaosat). Ei sisalda detaile, mida kasutaja ise hooldada võib. Hooldustööde tegemiseks pöörduge kvalifitseeritud töötajate poole.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud tootja või volitatud esindaja loata tehtud muudatused ja osade asendamis.

### HOIATUS

Seadet ei tohi asetada kohta, kus sellele võib sattuda veepritsmeid, samuti ei tohi seadme peale asetada vedelikega täidetud objekte.

## Lisatarvikud

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR-lisatarvikute loend

| TARVIK                                                                            | NIMETUS                      | TK |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|
|  | Autolaadija                  | 1  |
|  | USB-kaabel                   | 1  |
|  | Autokinnitus                 | 1  |
|  | Pliiats                      | 1  |
|  | Kasutusjuhend                | 1  |
|  | Garantiikaart                | 1  |
|  | Driver / dokumentatsiooni CD | 1  |

## Põhiseadme vaade

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR

#### Eest- ja tagantvaade




- Puutetundlik LCD-ekraan**  
Menüükäskude valimiseks või teabe sisestamiseks puudutage ekraani pliitsi või sõrmega.
- Aku olekuindikaator**  
Täislaetud aku indikaatorituli on roheline ning laadimist vajaval ajal punane.
- Kõrvaklapipesa**  
Kõrvaklapide või peakomplekti ühendamiseks.
- Micro SD-kaardi pesa**  
Andmetele ligipääsemiseks Micro SD-kaardil või mälu lisamiseks.
- Video sisendpesa**
- Mini-USB-port**  
Andmetele ligipääsemiseks või aku laadimiseks ühendage USB-kaabel.
- Mikrofon**  
Helide salvestamiseks

## Põhiseadme vaade

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR

#### Tagant- ja pealtvaade

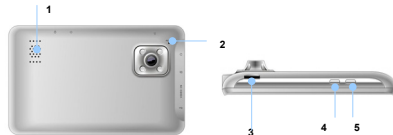

- Valjuhääldi**  
Võimendab heli, häält või muusikat.
- Reset-nupp (lähtestamisnupp)**  
Seadme lähtestamiseks vajutage lähtestamisnuppu.
- T-Flash pesa DVR-ile (digitaalsele videosalvestile)**  
Vastuvõttev Micro SD-kaart video salvestamiseks
- Toide**  
Seadme käivitamiseks või sulgemiseks vajutage toitenuppu.
- Lukustusnupp**  
Vajutage seda nuppu, kui soovite jooksva video lukustada

## Seadme ühendamine

### Micro SD-kaardi sisestamine



- Micro SD-kaardi sisestamiseks asetage pistmik suunaga seadme poole ja kaardi silt suunaga seadme esiosa poole.
- Micro SD-kaardi eemaldamiseks vabastage turvalukk, vajutades kergelt kaarti, ja tõmmake kaart pesast välja.



#### **MÄRKUS:**

Veenduge enne SD-kaardi eemaldamist, et ükski rakendus ei ürita kaardile ligi pääseda.

### Välise USB-seadme (laadija) ühendamine



- Sisestage USB-pistmik sobivasse USB-pessa.
- Laadimise alustamiseks sisestage USB teine ots arvutil asetsevasse USB-pessa.

## Seadme ühendamine

### Autolaadijaga ühendamine



- Sisestage USB-pistmik sobivasse USB-pessa.
- Laadimise alustamiseks sisestage autolaadija pistmik sõiduki 12V sigaretisüütajasse.



#### **MÄRKUS:**

Ühendage autolaadija pistmik sõiduki 12V sigaretisüütajasse pärast seda, kui sõiduki mootor on käivitatud. Nii kaitsete seadet äkiliste voolukõikumiste eest.

## Ettevaatusabinõud akulaadimise ajal

### Akudest

Seade on varustatud sisseehitatud laetava akuga. Enne esmakordset kasutamist laadige aku täiesti täis (vähemalt viis tundi). Laadimise ajal põleb akul punane indikaator tuli, mis laadimise lõppedes muutub roheliseks. Laadimisaeg on umbes neli tundi.

### Laetava aku töötingimused ja ettevaatusabinõud


- Uue akuga seade tuleb enne esmakordset kasutamist täiesti täis laadida.
- Seadet pole vaja uuesti laadida enne, kui aku on täiesti tühjenenud.

## Alustamine



1. Seadme käivitamiseks vajutage **toitenuppu** ja hoidke seda all.
2. Pärast tervitusvaadet kuvatakse peamenüü.
3. Eri funktsioonide vahel liikumiseks puudutage vastavaid nuppe seadmega kaasas oleva pliatsi abil.
4. Seadme välja lülitamiseks või puhkerežiimi suunamiseks vajutage **toitenuppu** ja hoidke seda all.
5. Seadme puhkerežiimile lülitamiseks puudutage ikooni **Puhkerežiim**, seadme väljalülitamiseks puudutage ikooni **Toide välja**.

## Seadme sätted



- Puudutage põhimenüüs ikooni , mis avab seadme sätete vaate.
- Puudutage ikooni , et kuvada teised sätted.

### Helitugevus

Helitugevuse reguleerimiseks, seadme vaigistamiseks või hoiatusteadete aktiveerimiseks.

### Taustavalgus

Puutetundliku ekraani ereduse reguleerimiseks, automaatselt taustavalguse aktiveerimiseks/desaktiveerimiseks.

### Keel

Valige soovitud keel.

### Kuupäev ja kellaaeg

Ajastooni, kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks.

### Kalibreerimine

Ekraani kalibreerimiseks juhul, kui ilmneb positsioonihälbeid.

### FM-raadiosaatja

Kannab audiosignaali navigaatorist üle raadikomplekti.

### USB

Loob navigaatori ja arvuti vahel andmeülekanalerežiimi (Active Sync või Mass Storage).

### Tehaseseaded

Taastab kõik süsteemi tehaseseaded.

## DVR-funktsioon



1. DVR-funktsiooni kasutamiseks puudutage põhimenüüs ikooni **DVR**.
2. Videosalvestuse käivitamiseks või peatamiseks puudutage ikooni ; salvestatud video esitamiseks puudutage ikooni ; salvestatud video lülitamiseks puudutage ikooni .
3. TF-kaardi vormindamiseks ja video meetodi käivitamiseks puudutage ikooni . DVR-funktsioonist väljumiseks puudutage ikooni .
4. Vasemal pildil olevasse sätete liidesesse sisenemiseks puudutage ikooni ; puudutage ikooni **YES** ja **SAVE**, kui seade on sisse lülitatud, käivitab seade DVR-funktsiooni automaatselt; puudutage ikooni **YES** ja **SAVE** IR-tered süttivad pimedas automaatselt; puudutage ikooni **QUIT** et sätete liidestest väljuda.
5. Vasemal pildil olevasse taasesituse liidesesse sisenemiseks puudutage ikooni .
6. Eelmise video esitamiseks puudutage ikooni ; video esitamise peatamiseks või jätkamiseks puudutage ikooni ; videoesituse peatamiseks puudutage ikooni ; videote loendist järgmise video esitamiseks puudutage ikooni ; video lukustamiseks ja avamiseks puudutage ikooni ; DVR peallidesse naasmiseks puudutage ikooni .


(Märkus: DVR-i puhul peab kasutama vähemalt 4. klassi TF-kaarti)

## Videosalvesti ADR-mängija

ADR-mängija luuakse automaatselt pärast TF-vormindamist.  faili kuvatakse ekraanil, kui arvuti on TF-kaardi avanud. Klõpsake ADR-mängija ikoonil ning avaneb allolev liides: (Märkus: lisateavet ADR-mängija kohta saate kaasaolevalt CD-lt)






- ① Video kuvamise ala: kuvab hetkel mängiva video
- ② GPS-teabe kuvamise ala: kuvab hetkel mängiva video GPS-teabe, sh GPS-koordinaadid ja sõidukiiruse
- ③ Kaardi kuvamise ala: kui ADR-mängija on võrgu kaudu Google Mapsiga ühenduses ja mängiv video on varustatud GPS-teabega, kuvatakse sellel alal sõidu teekond.
- ④ G-anduri kuvamise ala: kuvab G-anduri teabe.
- ⑤ Edenemise riba: näitab video mängimise edenemist, kasutaja saab hiierea edenemisribal liikudes kerida video soovitud punkti
- ⑥ Videorühmade loend: kuvab kõik SD-kaardil olevad videorühmad; videorühm on järjestikuste videoklippide kombinatsioon.
- ⑦ Videoklippide loend: kuvab kõik SD-kaardil olevad videoklipid; ADR-mängija asetab videod loendisse klippidena







- Valige videorühm ja vajutage video salvestamise nuppu, liides on samasuune nagu vasakul asetseval pildil; tehke linnuke soovitud klipi ID märkeruutu või märkige kõik ruudud (Save All) ja vajutage nuppu Save File (Salvesta fail) - see ekspordib ja salvestab kõik videoklipid AVI-formaati.

## Bluetooth



1. Bluetoothi kasutamiseks puudutage peamenüüs ikooni  **Bluetooth**.
2. Ühenduse olekut kuvatakse liidese aliservas.
3. Aktiivset funktsioonist lahkumiseks puudutage ikooni .
4. Mobiiltelefoni ühendamiseks GPRS-funktsiooniga puudutage ikooni  **Bluetooth**-liideses.
5. Veenduge, et mobiiltelefoni Bluetooth oleks teiste seadmete poolt tuvastatav.
6. Pärast õnnestunud ühendamist ilmub ekraanile teade "Ühendus loodud" (Connection established).
7. Puudutage ikooni  **Bluetooth**-liideses ja sisenege telefoni klaviatuurivaatesse.
8. Puudutage numbrilakke ja ikooni  et alustada helistamist, parandmist või siseneda kõnede ajalukku.

## Bluetooth





9. Helitugevuse reguleerimiseks puudutage ikooni Kõne lõpetamiseks puudutage ikooni

10. Kõne ajalukku sisenemiseks vajutage ikooni Klaviatuuri kuvamiseks puudutage ikooni Kõne mobiiltelefoni suunamiseks või tagasi seadmesse suunamiseks vajutage ikooni

11. Kõne ühendamine ebaõnnestus (vt illustratsiooni).  
12. Telefoni klaviatuuri liidesse sisenemiseks puudutage ikooni


13. Helistaja number ja selle ID kuvatakse **sissetulevate kõnede** all.

## Bluetooth



14. Puudutage ikooni **Bluetooth**-liideses, et siseneda **kõnede ajalukku**.
15. Puudutage ikooni et vaadata **valitud numbrite** ajalugu, **vastuvõetud kõnede** loendit ja **vastamata kõnede** loendit. Numbri valimiseks puudutage ikooni
16. Telefoninumbri loendist kustutamiseks valige number ja puudutage ikooni Kõikide numbrite kustutamiseks loendist puudutage ikooni
17. Puudutage ikooni **Bluetooth**-liideses, et valida uuesti viimati valitud number.
18. Puudutage ikooni **Bluetooth**-liideses, et siseneda **sätete** funktsiooni.
19. Uue PIN-koodi määramiseks puudutage ikooni Helina valimiseks puudutage ikooni
20. Bluetoothi aktiveerimiseks/desactiveerimiseks puudutage ikooni Automaatselt HFP-ühenduse aktiveerimiseks/desactiveerimiseks puudutage nuppu

## Bluetooth




21. Puudutage ikooni  **Bluetooth**-liideses ja sisenege **ühendatud seadmete loendisse**.
22. Mobiiltelefoni nime loendist kustutamiseks puudutage ikooni  PND (personaalne navigatsiooniseadme) lahutamiseks mobiiltelefonist puudutage ikooni  Profiilide loendisse sisenemiseks valige **ühendatud seadmete loendist** mobiiltelefoni nimi ja puudutage ikooni .
23. Varem ühendatud mobiiltelefonilt ühenduse taastamiseks  PND (personaalne navigatsiooniseadme) lahutamiseks mobiiltelefonist puudutage ikooni .
24. Puudutage ikooni  **Bluetooth**-liideses, et alustada otsimisprotsessi.
25. Ühendatud seadmed (mobiiltelefonid) kuvatakse pärast otsingu lõppemist nimekirjana.
26. Ühenduse loomiseks puudutage mobiiltelefoni nime ja seejärel puudutage ikooni  Puudutage ikooni  ja sisenege **ühendatud seadmete loendisse**.

## Bluetooth



27. Puudutage ikooni  et siseneda **telefoniraamatusse**.
28. Mobiiltelefonis olevate numbrite allalaadimiseks PND-sse puudutage ikooni .
29. Telefoninumbri valimiseks vajutage ikooni .
30. Mobiiltelefoni nime loendist kustutamiseks puudutage ikooni .

## FM




1. Puudutage põhimenüüs ikooni **Funktsioon**.
2. Bluetoothi avamiseks puudutage ikooni **FM**.
3. FM-sageduse valimiseks puudutage ikooni   või lohistage kursorit.
4. FM-jaama salvestamiseks puudutage ikooni .
5. FM-funktsiooni aktiveerimiseks puudutage ikooni  **Use FM**.
6. Väljumiseks puudutage ikooni .

(Märkus: Veenduge enne FM-saatja kasutamist, et GPS-seade on autolaadijaga ühendatud)



## Käivitamine ja tarkvara

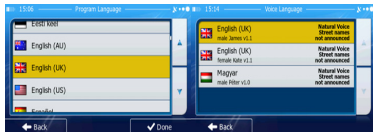

Navigeerimistarkvara esmakordsel kasutamisel käivitub esmane häälestusprotsess automaatselt. Tehke järgnevat:

Valige programmi keel. Kui teie soovitud keelt ekraanile ei kuvata, vajutage nuppe / või lohistage nimekirja sõrmega üles-alla, et näha kõiki keeli. Soovitud keele valimiseks vajutage . Vajutage et kinnitada oma valik ja liikuda edasi järgmisele leheküljele.

Lugege läbi tarkvara ja andmebaasi lõppkasutaja litsentsileping (Software and Database End User Licence Agreement) ja tingimustega nõustudes vajutage .

Konfiguratsiooniisard käivitub valitud keeles. Jätkamiseks vajutage .

Valige hääljuhiste keele profiil. Kui teie valitud keelt ei kuvata ekraanile, kerige teiste saadaolevate profiilide nimekirja. Lühikese hääljuhiste näidise kuulamiseks vajutage nimekirja mis tahes valikut. Vajutage et kinnitada oma valik ja liikuda edasi järgmisele leheküljele.

## Käivitamine ja tarkvara



Seadke soovitud kellaaaja formaat ja ühikud. Valikute kinnitamiseks vajutage .

Seadke marsruudi planeerimise soovitud valikud. Valikute kinnitamiseks vajutage .


Teil on võimalik vaadata õpetust, mis annab ülevaate navigatsioonisüsteemi põhipunktidest. Kui soovite oma tarkvara funktsioonidest paremini aru saada ja õpetust vaadata, vajutage . Kui soovite õpetust vaadata hiljem, vajutage .

Seejärel küsitakse teilt, kas soovite lasta tarkvaral koguda kasutusinfot ja GPS-i logisid, mida võidakse kasutada rakenduse ning kaartide kvaliteedi ja ulatuse täiustamiseks. Anonüümse statistika kogumise lubamiseks vajutage , funktsiooni desaktiveerimiseks vajutage .

Esmane häälestusprotsess on nüüd lõpetatud. Rakendus käivitub.

## Navigeerimine

### Sissejuhatus




Navigatsioonimenüü ilmub pärast esmast häälestusprotsessi ja iga kord tarkvara käivitamisel. Teil on järgmised valikud:

- Sihtpunkti valimiseks vajutage  **Find**, sisestage aadress, valige huviväärsus, sihtpunkt kaardil või üks oma lemmiksihtpunktidest (Favourite). Valiku Smart History alt saate vaadata oma viimaseid sihtpunkte, sisestada koordinaate või kasutada fotol salvestatud asukohta.
- Marsruudi parameetrite kuvamiseks vajutage  **My Route**. Nüüd näete marsruuti kogu pikkuses kaardil. Te saate ka sooritada marsruudiga seotud toiminguid, näiteks marsruuti redigeerida või seda tühistada, seada marsruudi alguspunkti, valida alternatiivseid lahendusi, vältida marsruudi teatud osi, simuleerida navigatsiooni või lisada sihtpunkti oma lemmikute hulka.
- Vajutage  **More...**, et kohandada navigatsioonisüsteemi sätteid, vaadata õpetust või näidismarsruute või käivitada lisarakendusi.
- Kaardil navigeerimise alustamiseks vajutage  **Show Map**.
- Navigeerimise lõpetamiseks ja tarkvarast väljumiseks vajutage .

## Navigeerimine

### Sihtpunktide menüü



Vajutage navigatsioonimenüüs nupp  **Find**. Otsingumenüüs (Find) on järgmised valikud:

- Vajutage  **Find Address**, et valida oma sihtpunktiks aadress.
- Vajutage  **Find Places**, et valida oma sihtpunktiks vaatamisväärsus.
- Vajutage  **Find on Map**, et navigeerida kaardil valitud asukohta.
- Vajutage  **Favourites**, et valida sihtpunkt oma lemmikute nimekirjast.
- Vajutage  või  **History**, et navigeerida nupul näidatud hiljuti sisse valitud sihtpunkti.
- Vajutage  **History**, et valida sihtpunkt kõigi oma hiljutiste sihtpunktide hulgast.
- Vajutage  **More**, et navigeerida fotol salvestatud koordinaadile või asukohta.

## Navigeerimine

### Navigeerimine aadressile



Vajutage navigatsioonimenüüs nuppu , seejärel . Valikimisi pakub süsteem linna, kus te parajasti asute.

 Vajadusel muutke riiki. Vajutage riigi nimega nupule.

1. Riigi nime sisestamiseks kasutage klaviatuuri.
2. Pärast mõne tähe sisestamist kuvatakse ekraanile sisestatud tähekombinatsiooniga riikide nimekirja. Vajutage soovitud riigi nimele.

 Vajadusel muutke linna. Vajutage linna nimega nupule ja kasutage klaviatuuri, et sisestada linna nimi. Tähtede sisestamisel kuvatakse ekraanile kõige tõenäolisema linna nimi. Teil on järgmised valikud:

- Vajutage  et valida sisestusväljal pakutud linna nimi.
- Vajutage  et parandada sisestatud linna nime.
- Vajutage  Results et sirvida sisestatud tähekombinatsioonile vastavate linnade nimekirja. Valige nimekirjast soovitud linn.

## Navigeerimine

### Navigeerimine aadressile



 Sisestage tänava nimi:

1. Vajutage .
2. Kasutage klaviatuuri, et sisestada osa tänava nimest.
3. Vajutage , et valida sisestusaknas pakutud tänava nimi või vajutage  Results et sirvida oma sisestusele vastavate tänavate nimekirja. Valige nimekirjast soovitud tänav.

 Sisestage majanumber:


1. Vajutage .
2. Majanumbri sisestamiseks kasutage klaviatuuri.
3. Aadressi sisestamise lõpetamiseks vajutage nuppu .

 Ekraanile kuvatakse kaart, mille keskosas on valitud sihtpunkt. Vajadusel valige teine asukoht kaardil, seejärel kinnitage sihtpunkt, vajutades .

 Pärast marsruudiparameetrite lühikirjeldust kuvatakse ekraanile kaart, mis näitab kogu marsruuti. Oodake paar sekundit või vajutage  ja alustage navigeerimist.

## Navigeerimine

### Navigeerimine vaatamisväärsusele



Navigatsioonimenüüsse naasmiseks vajutage kaardi ekraanil . Vajutage navigatsioonimenüüs nuppu , seejärel . Teile pakutakse järgmised eelseatud otsingukategooriad:

- Vajutage , et näha teele jäävate bensiinijaamade nimekirja, või kui see ei ole kättesaadav, siis nimekirja bensiinijaamadest teie praeguse asukoha või viimase teadaoleva asukoha lähedal.
- Vajutage , et näha oma sihtpunkti läheduses olevate parkimiskohtade nimekirja, või kui see ei ole kättesaadav, siis nimekirja parkimiskohtadest teie praeguse asukoha või viimase teadaoleva asukoha lähedal.
- Vajutage , et näha teele jäävate restoranide nimekirja, või kui see ei ole kättesaadav, siis nimekirja restoranidest, mis paiknevad teie praeguse asukoha või viimase teadaoleva asukoha lähedal.
- Vajutage , et näha oma sihtpunkti läheduses olevate majutusasutuste nimekirja, või kui see ei ole kättesaadav, siis nimekirja majutusasutustest, mis paiknevad teie praeguse asukoha või viimase teadaoleva asukoha lähedal.

Võite vajutada ka nuppu ja otsida soovitud kohti nime järgi.

## Navigeerimine

### Navigeerimine vaatamisväärsusele

Kui ükski eespool nimetatud valikutest ei ole sobiv, vajutage , et leida vaatamisväärsus järgmistest asukohtadest:

- Vajutage , et otsida huviväärsust oma praeguse asukoha lähedal, või kui see ei ole kättesaadav, siis nimekirja huviväärsustest oma viimase teadaoleva asukoha lähedal.
- Vajutage , et otsida vaatamisväärsust valitud linnas.
- Vajutage , et otsida vaatamisväärsust aktiivse marsruudi sihtpunkti lähedal.
- Vajutage , et otsida marsruudile jäävaid vaatamisväärsusi. See on kasulik siis, kui otsite hilisemat peatuspunkti, näiteks tee peale jäävaid bensiinijaamu või restorane, mille külastamisel marsruut oluliselt ei muutu.

## Navigeerimine

### Näide vaatamisväärsusele navigeerimisest



**Näide:** Tehke järgnevat, et leida oma sihtpunkti lähedal asuv park (alustades navigatsiooni nimekirjast):

Vajutage Find

Vajutage Find Places

Vajutage Custom Search

Vajutage Around Destination

Ekraanile kuvatakse kohtade kategooriate nimekirja. Vajutage või liibutage nimekirja sirvimiseks sõrmega üle nimekirja ning vajutage Leisure


Kogu kategooria sirvimiseks vajutage või kitsendage otsingut, vajutades

Valige nimekirjast soovitud koht.

Kontrollige koha andmed ja täpne asukoht, seejärel vajutage Next

Pärast marsruudiparameetrite lühikirjeldust kuvatakse ekraanile kaart, mis näitab kogu marsruuti. Oodake paar sekundit või vajutage ja alustage navigeerimist.


## Kaardi ekraan



Kaardi ekraan on tarkvara kõige tähtsam ja kõige enam kasutatav ekraan. Sõiduki asukohta tähis (vaikimisi sättena sinine nool) näitab teie hetkeasukohta ja oranž joon tähistab soovitatavat marsruuti. Ekraanil olevad nupud ja andmeväljad aitavad teil navigeerida. Navigeerimise ajal kuvatakse ekraanile marsruudi info.

- Ekraani ülaosas näete oma liikumissuunda ning vasakul ja paremal asetsevate majade numbreid, juhul kui te ei ole valinud marsruudi sihtpunkti. Kui navigeerite mööda kindlaksmääratud marsruuti, näete ekraanil oma järgmist manöövrit ja oma marsruudi järgmist tänavat/teed. Reisiteekonna avamiseks vajutage ühte neist.
- Kiirmenüü avamiseks vajutage , et valida navigeerimiseks vajaminevaid funktsioone.
- Vajutage kaardil mis tahes punkti, et tutvuda kaardiga oma hetkeasukohta lähedal. Ekraanile kuvatakse kaardi lisanupud.
- Vajutage et avada kaardi kolm andmevälja. Ühe välja vajutamisel jäävad teised tahaplaanile. Vaikimisi sätted (neid saab muuta kaardi sätete alt):
- sihtpunktini jääv distants,
- sihtpunkti jõudmiseks kuluv hinnanguline aeg ja
- teekonna lõpuni jääv aeg.
- Navigatsiooni nimekirja avamiseks vajutage

## Lisavalikute menüü





Lisavalikute menüü (More) pakub teile mitmesugused valikud ja lisarakendused.

Vajutage navigatsiooniakna nuppu .

-  : Põhjalikud marsruudiplaneerimise valikud, kaardi ekraani vaate muutmine, hoiatuste aktiveerimine ja desaktiveerimine, konfiguratsioonivisardi taaskäivitamine jne.
-  : Lisavalikute, näiteks uute kaartide, 3D maamärkide ja kasulike rakenduste saamiseks külastage veebilehte [www.naivextras.com](http://www.naivextras.com).
-  : Juurdepääs multimeediarakendustele: pildivaataja või muusikaesitaja.
-  : Juurdepääs reisirakendustele: ühikute teisendaja, riidesuuruste teisendaja või info riigi kohta.
-  : Juurdepääs teisele kasulikele rakendustele: kalkulaator, kütuse- ja hooldusmonitor, päikesetõusu ja loojumise info või reisi ja raja logi jälgimine.
-  : Oma tarkvara paremaks tundmiseks lugege läbi õpetus või vaadake demoversiooni näidismarsruudist.

## Sätted



Vajutage navigatsiooniakna nuppu , seejärel . Sätete menüüs (Settings) on järgmised valikud (nimekirja vaatamiseks kasutage kerimisfunktsiooni):

-  : Erinevate helitasemetega reguleerimine, hääluhiste profiili muutmine või hoiatuste aktiveerimine ja seadistamine.
-  : Kaardi ekraani kiirmenüü funktsiooninuppude muutmine.
-  : Enne kui valite marsruudi arvutamiseks ühe veoauto profiilidest, seadistage redigeeritav profiil enda veoauto andmetega. Neid parameetreid kasutatakse marsruudiga seotud arvutustes.
-  : Võite aktiveerida või desaktiveerida funktsiooni Smart Routes; valida, kas arvutustes peaks kajastuma ka liiklusolud või muuta raadiojaama.
-  : Valige sõiduki tüüp, millega sõidate, marsruudi planeerimises kasutatud teede tüübid ja marsruudi planeerimise meetod.
-  : Need sätted määravad, kuidas arvutatakse nn rohelised marsruudid.

## Sätted

Neid kasutatakse ja marsruudi kulude ja CO<sub>2</sub> heitmete arvutamiseks.

-  **Map settings**: Reguleerige kaardiga seotud sätteid: Muutke päeva ja öö värviskeeme, muutke suurenduse taset, valige 2D või 3D kaardi vahel, eemaldage majad või muutke sõiduki asukohatähist.
-  **Visual Guidance**: Muutke kaardi ekraanil andmeväljade väärtusi, kuvage või eemaldage ristmike vaated ja teeviidad või kuvage marsruudi edenemise riba kaardi vasakusse serva.
-  **Display**: Aktiveerige või desaktiveerige menüü animatsioonid, valige rakenduse taust, reguleerige ekraani taustavalgust.
-  **Regional**: Muutke programmi keelt, aja formaati ja ühikuid või ajavööndit.
-  **Trip Monitor**: Lülitage automaatne reisi või raja logi salvestamine sisse või välja, kontrollige reisi andmebaasi hetkemahtu.
-  **Log Collection**: Rakendus kogub kasutusinfot ja GPS-i logisid, mida võidakse kasutada rakenduse ning kaartide kvaliteedi ja ulatuse täiustamiseks. Siin saate nende logide kogumise aktiveerida või desaktiveerida.
-  **Start Configuration Wizard**: Modifitseerige põhilisi tarkvaraparaameetreid, mis on määratud algse häälestusprotsessi käigus.
-  **Reset to Defaults**: Kustutage kõik salvestatud andmed ja taastage kõik tehaseseadmed.

## Veaotsing

Enne klienditeenindusse helistamist järgige allpool kirjeldatud samme, et lahendada lihtsamaid probleeme.



### MÄRKUS

Kui seade ei tööta korralikult, lülitage see kohe välja ja eemaldage toide. Ärge kunagi püüdke seadet ilma volitatud professionaali abita parandada, kuna see võib seadet kahjustada.

| PROBLEEM                                                         | VÕIMALIK PÕHJUS                                         | VÕIMALIK LAHENDUS                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seadet ei saa sisse lülitada.                                    | Adapter ei ole korralikult ühendatud.                   | Ühendage adapter korralikult.                                                                   |
|                                                                  | Sisseehitatud aku on nõrk.                              | Toite tagamiseks kasutage adapterit või laadige aku.                                            |
| Häält ei ole.                                                    | Helitugevus võib olla madal või vaigistatud.            | Suurendage helitugevust või desaktiveerige vaigistus.                                           |
| Pilti ei ole.                                                    | Heledus või olla maha keeratud.                         | Reguleerige LCD-ekraani heledust.                                                               |
| Seade ei võta vastu satelliidsignaale või ei suuda orienteeruda. | Seadme tööd võivad takistada ehitised või metallblokid. | Kasutage seadet toas; sõidukis olles võite probleemi lahendamiseks kasutada välist GPS-antenni. |

## Veaotsing

### PROBLEEM

Signaali vastuvõtmise ebaregulaarsus või ebastabiilsus.

### VÕIMALIK PÕHJUS

Sisesehitatud aku on nõrk.

Seadme tööd võivad takistada erinevad materjalid, soojusisolatsioon.

Seadme liikumine on liiga tugev.

### VÕIMALIK LAHENDUS

Toite tagamiseks kasutage adapterit või laadige aku.

Eemaldage probleemne materjal.

Vältige seadme liigutamist.

## Tehnilised andmed

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>MUDEL</b>                    | GV5800BTHDDVR                                          |
| <b>Navigatsioonitarkvara</b>    | IGO Primo                                              |
| <b>GPS-i kiibikomplekt</b>      | SIRF Atlas V, 664MHz                                   |
| <b>DVR</b>                      | 120 kraadi/720P/1.0 MP/IR Light/30FPS                  |
| <b>Antenn</b>                   | Seesmine                                               |
| <b>Liides</b>                   | USB                                                    |
| <b>Ekraani suurus</b>           | 5"                                                     |
| <b>Resolutsioon</b>             | 800*480                                                |
| <b>Ekraani tüüp</b>             | TFT, puutetundlik ekraan                               |
| <b>RAM</b>                      | 128MB, DDR2                                            |
| <b>Välkmälu (Flash)</b>         | 4GB, MLC                                               |
| <b>Laienduspesa</b>             | Micro SD-kaardi pesa, max 8GB                          |
| <b>Aku tüüp ja võimsus</b>      | Li-poly/1000mAh                                        |
| <b>Operatsioonisüsteem</b>      | Windows CE .NET 6.0                                    |
| <b>Valjuhääldi</b>              | Sisesehitatud, 1W                                      |
| <b>Toetatud videoformaadid</b>  | MPEG4, WMV, AVI, ASF, MP4, MPG, 3GP (ei toeta RM, RMB) |
| <b>Toetatud audioformaadid</b>  | WMA, MP3, WAV, M4A, OGG, AAC                           |
| <b>Kõrvaklapi pesa</b>          | 3,5mm                                                  |
| <b>Töökeskkonna temperatuur</b> | 0C ~ +50°C                                             |
| <b>Töökeskkonna niiskustase</b> | 10% kuni 90%, mitte-kondenseeruv                       |



## Važne sigurnosne napomene

### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN!



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) koje su priložene uz uređaj.

### OPREZ

1. Da biste smanjili rizik od električnog udara, ne skidajte kućište (ili stražnji dio). Nema korisničkog servisiranja dijelova unutar uređaja. Povjerite servisiranje kvalificiranome osoblju.
2. Proizvođač ne odgovara za oštećenja nastala zamjenom ili izmjenom proizvoda bez autorizacije od strane proizvođača.

### OPOZORENJE

Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili prskanju tekućinom i nikakvi predmeti ispunjeni tekućinama poput vaza ne smiju biti postavljeni na uređaj.

## Dodatna oprema

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR – Popis dodatne opreme

| STAVKA                                                                            | NAZIV                       | KOLIČINA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
|  | Auto punjač                 | 1        |
|  | USB kabel                   | 1        |
|  | Nosač                       | 1        |
|  | Olovka                      | 1        |
|  | Upute za upotrebu           | 1        |
|  | Jamstvo                     | 1        |
|  | Pogonski/dokumentacijski CD | 1        |

## Pregled uređaja

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR

#### Pogled srijeda i postrance



**1. LCD Dodirni zaslon**

Dotaknite zaslon priloženom olovkom ili prstom za odabir izbornika naredbi ili unos podataka.

**2. Indikator statusa baterije**

Indikator svijetli zelenom bojom kada je baterija u potpunosti napunjena i crvenom bojom tijekom punjenja.

**3. Utičnica za slušalice**

Spajanje na slušalice.

**4. Mikro SD utor**

Prima mikro SD memorijsku karticu za pristup podacima ili proširenje memorije.

**5. Video ulaz**

**6. Mini USB ulaz**

Spajanje na USB kabel za pristup podacima ili punjenje baterije.


**7. Mikrofon**

Snimanje zvuka

## Pregled uređaja

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR

#### Pogled straga i gornji dio

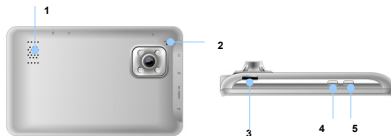

**1. Zvučnik**

Emitira zvuk, glas ili glazbu.

**2. Tipka za resetiranje**

Pritisnite za resetiranje uređaja.

**3. T-flash utor za DVR**

Prima mikro SD karticu za snimanje video zapisa

**4. Tipka napajanje**

Pritisnite za napajanje uređaja UKLJUČENO/ISKLJUČENO.

**5. Tipka zaključavanja**

Pritisnite kako biste mogli zaključati trenutačni video zapis

## Spajanje uređaja

### Umetanje microSD kartice



- Za umetanje microSD kartice, smjestite priključak prema uređaju a ispisani dio kartice prema prednjoj strani uređaja.
- Da biste izvadili microSD karticu, nježno pritisnite rub kartice kako biste otpustili sigurnosnu bravu i izvucite karticu iz utora.



#### **NAPOMENA:**

Provjerite da nema pristupa aplikaciji na mikro SD kartici prije nego li ju izvadite.

### Spajanje na vanjski USB uređaj (Punjenje)



- Umetnite USB priključak u odgovarajući USB ulaz.
- Umetnite drugi USB priključak u USB ulaz na računalu za početak punjenja.

## Spajanje uređaja

### Spajanje na auto punjač



- Umetnite USB priključak u odgovarajući USB ulaz.
- Umetnite priključak auto punjača u dodatnu opremu vozila od 12V priključka za cigarete za početak punjenja.



#### **NAPOMENA:**

Molimo spojite auto punjač u dodatnu opremu vozila od 12V priključka za cigarete nakon što se motor vozila pokrene kako bi se zaštitio uređaj od iznenadnih strujnih udara. .

## Mjere opreza pri punjenju baterije

### O punjivoj bateriji

Uređaj je opremljen ugrađenom punjivom baterijom. Molimo vas da u potpunosti napunite bateriju (najmanje 5 sati) prije prvog korištenja. Indikator statusa baterije svijetli crvenom bojom tijekom punjenja i svjetlo zelenom kada je uređaj napunjen. Vrijeme punjenja je otprilike 4 sata.

### Radni uvjeti i mjere opreza za punjivu bateriju


- Uređaji s novom baterijom trebaju biti u potpunosti napunjeni prije prvog korištenja.
- Nije potrebno započeti s punjenjem uređaja prije nego li se baterija u potpunosti ne isprazni.

## Početak



1. Pritisnite i držite **tipku napajanje** kako biste uključili uređaj.
2. Kratko nakon što se zaslon s pozdravom prikaže, glavni izbornik će se prikazati.
3. Dotaknite odgovarajuće tipke s dodirnom olovkom za navigaciju kroz razne funkcije.
4. Pritisnite i držite **tipku napajanje** za isključivanje uređaja ili ulazak uređaja u tihi način rada.
5. Dotaknite **Sleep** ikonu kako bi uređaj ušao u tihi način rada ili ikonu **Napajanje isključeno** za isključivanje uređaja.

## Postavke uređaja



- U glavnom izborniku, dotaknite  za ulazak u postavke uređaja.
- Dotaknite  za prikaz ostalih postavki.

### Glasnoća

Namjestite glasnoću zvuka, isključivanje zvuka uređaja, ili omogućiti poruke upozorenja.

### Pozadinsko osvetljenje Jezik

Namjestite osvetljenje dodirnog zaslona, omogućiti/onemogućiti automatsko osvetljenje.

Odaberite željeni jezik.

### Nadnevak/Vrijeme

Namjestite Vremensku zonu/Nadnevak/Vrijeme.

### Kalibriranje

Kalibrirajte zaslon kada se pojave odstupanja.

### FM odašiljač

Odašiljač audio signala s navigacijskog sustava na radio.

### USB

Postavite način prijenosa podataka (Active sync ili Mass Storage) između navigacijskog sustava i računala.

### Tvorničke postavke

Vraćanje svih postavki sustava na tvorničke zadane postavke.

## DVR funkcija



1. Dotaknite **DVR** ikonu na glavnom izborniku za početak korištenja.
2. Dotaknite  za početak ili kraj snimanja;  za reprodukciju snimljenog zapisa;  za zaključavanje snimljenog zapisa.
3. Dotaknite  za formatiranje TF kartice i način pokretanja;  za izlaz iz DVR funkcije.
4. Dotaknite  za ulazak u postavke sučelja kao na lijevoj slici; na **YES** i **SAVE** uređaj će automatski pokrenuti DVR funkciju kada je uključen; Dotaknite **YES** i **SAVE**, IR svijetla će se automatski pokrenuti u mraku; Dotaknite **QUIT** za izlazak iz sučelja postavki.
5. Dotaknite  za ulaz u sučelje reprodukcije kao na slici lijevo.
6. Dotaknite  za reprodukciju prethodnog zapisa;  za pauzu ili nastavak reproduciranja;  za prekid trenutne reprodukcije;  za reprodukciju sljedećeg ili prethodnog zapisa;  za zaključavanje i otključavanje zapisa;  za povratak u glavno sučelje.


(Napomena: Za DVR, je potrebno koristiti najmanje Class4 TF karticu)

## ADR prikaz za DVR

ADR prikaz će se automatski generirati nakon TF formatiranja. Datoteka će se prikazati na zaslonu kada se TF kartica otvori od strane računala. Pritisnite ADR prikaz, sučelje će se pojaviti kao na slici. (Napomena: za detaljnije informacije o ADR prikazu, pogledajte dokumentacijski CD)





- ① Područje prikaza video zapisa: Prikaz trenutne video reprodukcije
- ② Područje prikazivanja GPS informacija: Prikaz GPS informacija trenutnog video zapisa uključujući GPS koordinate i brzinu vožnje
- ③ Područje prikazivanja karte: Kada je ADR uređaj spojen na Googleovu kartu preko mreže i trenutna video reprodukcija ima snimljene GPS informacije, područje će prikazati rutu vožnje
- ④ Područje prikazivanja G-Senzora: Prikaz informacija G-Senzora.
- ⑤ Klizna traka: Prikazuje napredak video reprodukcije i korisnik može povući mišem na bilo koju željenu lokaciju na kliznoj traci za video reprodukciju
- ⑥ Popis video grupe: Prikaz svih video grupa na SD kartici; Video grupa je kombinacija kontinuiranih video klipova.
- ⑦ Popis video klipova: Prikaz svih video klipova na SD kartici; ADR uređaj popisuje video zapise u klipove







- Odaberite video grupu i pritisnite tipku spremi video, sučelje će se prikazati s lijeve strane; označite na ID što želite ili na "Spremi sve" okviru i pritisnite tipku "Spremi datoteku" za izvoz i spremanje video klipova na AVI datoteke.

## Bluetooth funkcija




1. Dotaknite ikonu **Bluetooth** u glavnom izborniku za početak korištenja Bluetooth funkcije.
2. Status veze će se prikazati na dnu sučelja.
3. Dotaknite za izlaz iz trenutne funkcije.
4. Dotaknite na **Bluetooth** sučelje za početak uparivanja s mobilnim telefonom kroz GPRS.
5. Provjerite da je Bluetooth funkcija na mobilnom telefonu postavljena na otkrivanje od drugih uređaja.
6. "Spajanje uspostavljeno" će se prikazati nakon uspješnog uparivanja.
7. Dotaknite na **Bluetooth** sučelju za otvaranje **Telefonske tipkovnice**.
8. Birajte tipkama i dotaknite na za početak **Pozivanja, Povrata, ili ulaz u zapis biranja**

## Bluetooth funkcija




9. Dotaknite za namještanje glasnoće. Dotaknite za kraj poziva.
10. Dotaknite za ulazak u snimanje poziva. Dotaknite za otvaranje tipkovnice. Dotaknite za prebacivanje poziva na mobilni telefon ili natrag na uređaj.
11. Neuspjelo spajanje poziva kao što je prikazano na slici.
12. Dotaknite za povratak na sučelje **Telefonske tipkovnice**.
13. Pozivani broj će se prikazati nakon **Dolaznog poziva**.

## Bluetooth funkcija



14. Dotaknite ikonu na **Bluetooth** sučelju za ulazak u **Biranje zapisa**.
15. Dotaknite za prikaz popisa **Birani pozivi**, **Primljeni pozivi**, ili **Propušteni pozivi**. Dotaknite za početak biranja.
16. Da biste izbrisali željeni telefonski broj sa popisa, odaberite broj i dotaknite . Dotaknite za brisanje svih brojeva sa popisa.
17. Dotaknite na **Bluetooth** sučelju za ponovno biranje posljednjeg pozivanog broja.
18. Dotaknite na **Bluetooth** sučelju za ulazak **Postavljanje**.
19. Dotaknite za postavljanje novog PIN koda. Dotaknite za odabir zvuka zvana.
20. Dotaknite za omogućiti/onemogućiti Bluetooth funkciju. Dotaknite za omogućiti/onemogućiti automatsko HFP spajanje.

## Bluetooth funkcija




21. Dotaknite na **Bluetooth** sučelju za ulazak u funkciju **Popis uparenih uređaja**.
22. Dotaknite za izbrisati naziv mobilnog telefona sa popisa.  
Dotaknite za isključivanje funkcije PND (Osobni navigacijski uređaj) sa mobilnog telefona.  
Odaberite naziv mobilnog telefona iz **Popisa uparenih uređaja** i dotaknite za ulazak u popis profila.
23. Dotaknite za ponovno spajanje prethodno spojenog mobilnog telefona. Dotaknite za isključivanje PND sa mobilnog telefona.
24. Dotaknite na **Bluetooth** za početak procesa pretraživanja.
25. Upareni uređaji (mobili telefoni) bit će prikazani na popisu kada se pretraživanje završi.
26. Dotaknite naziv mobilnog telefona i za uparivanje. Pa za ulazak u **Popis uparenih uređaja**.

## Bluetooth funkcija



27. Dotaknite za otvaranje **Telefonskog imenika**.
28. Dotaknite za preuzimanje telefonskih brojeva mobilnog telefona na PND.
29. Dotaknite za biranje telefonskog broja.
30. Dotaknite za izbrisati naziv mobilnog telefona sa popisa.

## FM funkcija




1. Dotaknite ikonu **Funkcija** na glavnom izborniku.
2. Dotaknite ikonu **FM** za početak korištenja Bluetooth funkcije.
3. Dotaknite ili povucite pokazivač za namještanje frekvencije FM dolje/gore.
4. Dotaknite za spremanje trenutne FM postaje.
5. Dotaknite za omogućiti FM funkciju.
6. Dotaknite za izlaz.

(Napomena: Provjerite da je GPS spojen na punjač prije korištenja FM odašiljača)



## Inicijalizacija i aktivacija softvera

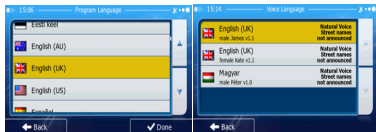

Kada koristite softver za navigaciju prvi put, početno namještanje započinje automatski.

Učinite kako slijedi:


👉 Odaberite jezik programa. Ako se vaš željeni jezik ne pojavi na ekranu, dodirnite / ili povucite sa popisa gore ili dolje za pregled svih dostupnih jezika. Dodirnite za odabir vašeg željenog jezika. Dodirnite za potvrdu vašeg odabira, i nastavite na sljedeću stranicu.

👉 Pročitajte korisnički ugovor o softveru i bazi podataka, i dodirnite ako se slažete sa uvjetima korištenja.

👉 Konfiguracijski pomoćnik će započeti u odabranom jeziku. Dodirnite za nastavak.

👉 Odaberite oblik glasovnog jezičnog vodiča. Ako se vaš željeni jezik ne pojavi na ekranu, pomičite sa popisa druge dostupne oblike. Dodirnite bilo koju stavku sa popisa za kratak uzorak glasa. Dodirnite za potvrdu vašeg odabira, i nastavite na sljedeću stranicu.

## Inicijalizacija i aktivacija softvera

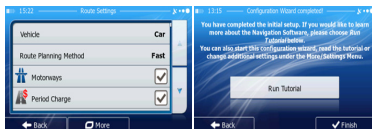

👉 Postavite željeni oblik vremena i jedinica. Dodirnite za potvrdu vaših postavki.

👉 Postavite svoju željenu rutu mogućnostima planiranja. Dodirnite za potvrdu vaših postavki.


👉 Nudi vam se mogućnost gledanja vodiča koji vas vodi kroz osnovne korake navigacije. Dodirnite ako želite dobiti brzo razumijevanje funkcija vašeg softvera. Možete ga pokrenuti kasnije ako se odlučite. Dodirnite .

👉 Sada ste pitali da li vi dopuštate softver za prikupljanje informacija i GPS logove koji se mogu koristiti za poboljšanje i primjenu kvalitetne pokrivenosti karata. Dodirnite za dopuštanje anonimnih statistika ili za onemogućiti ovu funkciju.

Početna postava je sada potpuna. Primjena započinje.

## Navigacija

### Uvod




Nakon početnih postava, a program je započeo, prikaže se izbornik navigacija. Imate sljedeće opcije:

- Dodirnite  za odabir vaše destinacije unošenjem adrese ili odabirom mjesta interesa, lokacije na karti ili jedne od vaših najdražih odredišta. Također možete pogledati vaša nedavna odredišta putem Smart History, unesite koordinate ili koristite lokaciju spremljenu na fotografiji.
- Dodirnite  za prikaz parametara rute. Možete pregledati rutu u svojoj punoj dužini na karti. Također možete izvesti aktivnosti kao što su uređivanje ili otkazivanje rute, postavljanje točke za početak rute, odabir alternativne rute izbjegavajući određene dijelove trase, simulaciju navigacije ili dodavanje odredišta u vaše favorite.
- Dodirnite  za prilagodbu postavki softvera za navigaciju, gledajte vodič za podučavanje, simulirajte demo rute, ili pokrenite dodatne aplikacije.
- Dodirnite  za početak navigacije na karti.
- Dodirnite  za zaustavljanje navigacije i izlaz iz softvera.

## Navigacija

### Izbornik odredište



U izborniku navigacija dodirnite na,




Nađi izbornik nudi vam sljedeće

možućnosti:

- Dodirnite na  za određivanje adrese vašeg odredišta.
- Dodirnite na  za odabir mjesta vašeg odredišta.
- Dodirnite na  za navigaciju na lokaciju odabranu na karti.
- Dodirnite na  za odabir sa popisa vaših omiljenih destinacija.
- Dodirnite  ili  za navigaciju prijašnje destinacije koja se prikaže na tipki.
- Dodirnite  za odabir sa popisa svih prijašnjih destinacija.
- Dodirnite  za navigaciju do koordinati ili do lokacije spremljene na fotografiji.

## Navigacija

### Navigacija do adrese



U izborniku navigacija, dodirnite , zatim dodirnite . Po zadanim postavkama, sa ekrana vam se predlaže grad ili mjesto gdje se nalazite.

 Ako je potrebno, promijenite zemlju. Dodirnite tipku koja će prikazati ime zemlje.

1. Pomoću tipkovnice unesite ime zemlje.
2. Kada dotaknete nekoliko znakova, uređaj automatski prikazuje popis zemalja koje odgovaraju iz baze podataka odredišta. Dodirnite zemlju po vašem izboru.

 Ako je potrebno, promijenite grad/zemlju. Dodirnite tipku prikazujući ime grada/zemlje, i koristite tipkovnicu za unos imena. Kako ste unijeli slova, većina imena zemalja/gradova se uvijek prikaže u polju za unos. Imate sljedeće opcije:

- Dodirnite  za odabir zemlje/grada koje se ponudilo u polju.
- Dodirnite  za ispravak vašeg unosa.
- Dodirnite  za pretragu sa popisa zemlje/grada imena koja odgovaraju vašem unosu. Odaberite zemlju/grad sa popisa.

## Navigacija

### Navigacija do adrese



 Unesite naziv ulice:

1. Dodirnite .
2. Koristite tipkovnicu i unesite nekoliko znakova imena ulice.
3. Dodirnite  za odabir ulice koja je ponuđena ili dodirnite  za pregled liste svih usporednih imena odredišta. Odaberite odredište sa liste.

 Unesite kućni broj:

1. Dodirnite .
2. Koristite tipkovnicu za unos kućnog broja.
3. Dodirnite  za kraj unosa podataka.

 Karta se pojavljuje s odabranim odredištem u sredini. Dodirnite drugo odredište na karti ako je potrebno, zatim dodirnite  za potvrdu odredišta.

 Nakon kratkog sažetka parametara rute, pojavljuje se prikaz karte kroz cijelu rutu. Pričekajte nekoliko sekundi ili dodirnite  i započnite sa navigacijom.

## Navigacija

### Navigacija do Place of Interest (POI)



Na ekranu karte, dodirnite  za povratak na navigacijski izbornik. U

navigacijskom izborniku, dodirnite , zatim . Imate ponuđene sljedeće kategorije za pretraživanje :

- Dodirnite  Petrol Station Along Route za prikaz liste benzinskih postaja duž rute ili ako nisu dostupne, oko vaše trenutne pozicije ili vaše posljednje znane lokacije.
- Dodirnite  Parking At My Destination za prikaz liste parkirališta u blizini odredišta, ili ako nisu dostupna, oko vaše trenutne pozicije ili vaše posljednje znane lokacije.
- Dodirnite  Restaurant Along Route za prikaz liste restoracija duž rute, oko vaše trenutne pozicije ili vaše posljednje znane lokacije.
- Dodirnite  Accommodation At My Destination za prikaz liste smještaja u blizini odredišta oko vaše trenutne pozicije ili vaše posljednje znane lokacije.

Također možete dodirnuti  i tražiti mjesto unosom njegovog imena.

## Navigacija

### Navigacija do Place of Interest (POI)

Ako ništa od navedenog nije odgovarajuće, dodirnite  za pronaci mjesto na sljedećim lokacijama:

- Dodirnite  za pretragu oko vaše trenutne pozicije ili oko vaše posljednje znane lokacije.
- Dodirnite  za pretragu mjesta unutar odabrane zemlje ili grada.
- Dodirnite  za pretragu mjesta oko odredišta aktivne rute.
- Dodirnite  za pretragu uz aktivnu rutu, a ne oko odredišne točke. Ovo je korisno kada ste u potrazi kod kasnijeg zaustavljanja koje rezultira minimalnim zaobilaznicama, kao što je pretraga za nadolazećim benzinskim postajama ili restoracijama.

## Navigacija


### Primjer za navigaciju do mjesta interesa



**Primjer:** Kako pronaći park oko vašeg odredišta, učinite kako slijedi (počevši od navigacijskog izbornika):

- Dodirnite Find
- Dodirnite Find Places
- Dodirnite Custom Search
- Dodirnite Around Destination
- Pojavljuju se lista mjesta. Dodirnite ili kliznite vašim prstom za pretragu sa liste,
- i dodirnite Leisure
- Dodirnite List All Places za pretragu cijele kategorije, ili dodirnite Park and Recreation Area za sužavanje vaše pretrage.
- Dodirnite bilo koju stavku sa liste.
- Provjerite detalje i lokaciju mjesta, i zatim dodirnite Next
- Nakon kratkog sažetka parametara rute, pojavljuje se karta koja se prikazuje tijekom cijele rute. Pričekajte nekoliko sekundi ili dodirnite Go! i započnite s navigacijom.


## Prkaz karte



Prikaz karte je najvažniji i najčešće korišten ekran softvera. Vehimarker (plava strelica prema zadanim postavkama) predstavlja vašu trenutnu poziciju, a narančasta linija prikazuje preporučenu rutu. Tipke i polja s podacima na ekranu pomažu vam u navigaciji. Tijekom navigacije, ekran prikazuje informacije o ruti.

- Na vrhu ekrana, vidjet ćete svoj naslov i kućne brojeve na lijevo i desno ako niste odabrali vašu rutu odredišta. Tijekom navigacije rute vidjet ćete slijedeće ulice/ceste na vašoj ruti. Dodirnite bilo koju od njih i otvori će vam se plan puta.
- Dodirnite za otvaranje kratkog izbornika sa odabirom funkcija koje su korisne tijekom navigacije.
- Dodirnite na kartu bi gdje kako biste istražili kartu oko vaše trenutne pozicije. Pojavit će se dodatne tipke za kontrolu karte.
- Dodirnite Distance 16.9 km za otvaranje tri polja podataka na karti. Pritiskom na bilo koje polje izostavljate druga dva polja. Zadane vrijednosti (možete ih promijeniti u postavkama karte):
  - preostale udaljenosti od odredišta,
  - procijenjeno vrijeme dolaska na odredište, i
  - preostalog vremena putovanja.
- Dodirnite Menu za povratak na navigacijski izbornik.


## Dodatni izbornik



"Dodatni" izbornik vam nudi različite mogućnosti i dodatne aplikacije. U navigacijskom izborniku, dodirnite .

-  : Mogućnost usavršavanja planirane rute, promijeniti izgled karte na ekranu, uključivati ili isključivati upozorenja, ili ponovno pokrenuti konfiguracijskog pomoćnika, itd.
-  : Posjetite [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com) kako biste dobili dodatni sadržaj poput nove karte ili 3D oznake i korisne aplikacije.
-  : Pristup multimedijске aplikacije: Picture Viewer ili Music Player.
-  : Pristup putnim aplikacijama: pretvarač jedinica, pretvarač veličine odjeće ili informacije o zemlji.
-  : Pristup ostalim korisnim aplikacijama: kalkulator, informacije o izlasku i zalasku sunca, podaci i zapis o putovanju.
-  : Pročitajte vodič kako biste dobili brze i jasne informacije o funkcijama vašeg softvera, ili pokrenite Demo za pregled simulacije rute.

## Postavke



U navigacijskom izborniku, dodirnite , zatim . Postavke izbornika nude vam sljedeće mogućnosti (kliznite prstom po listi kako biste ih sve vidjeli):

-  : Namjestite jačinu zvuka, promijenite oblik glasovnog navođenja, ili omogućite poruke upozorenja.
-  : Promijenite funkcije tipki u kratkom izborniku na ekranu karte.
-  : Prije odabira jednog od tipa kamiona vozila koji se koristi u kalkulaciji rute, postavite uređivanje profila vozila sa parametrima vašeg vozila. Ovi parametri će se koristiti u kalkulaciji rute.
-  : Možete uključiti ili isključiti Smart Rute odabirom želite li uzeti u obzir događanja u prometu prilikom izračuna rute ili možete promijeniti radio stanicu.
-  : Odaberite tip vozila koje vozite, vrstu ceste koja se koristi u planiranju rute, i način planiranja rute.
-  : Ove postavke određuju kako će zelena ruta biti kalkilirana.

## Postavke

Oni se također koriste za prikaz troškova i ispuštanje CO<sub>2</sub> u rutu.

-  **Map settings**: Namjestite postavke vezane uz kartu: promjena dana i noći, shema boja, promijenite zadanu razinu zumiranja, prebacivanje između 2D i 3D karte, izostavite građevine ili promijenite Vehimarker (plava strelica po zadanim postavkama).
-  **Visual Guidance**: Promijenite vrijednosti polja s podacima na karti ekrana, prikazati ili izostaviti cestovno čvorište i putokaz ili prikazati traku napretka rute na lijevoj strani karte.
-  **Display**: Okrenite izbornik animacija uključite ga ili isključite, odaberite drugu temu za aplikaciju, namjestite pozadinsko svjetlo.
-  **Regional**: Promijenite program jezika, formate prikaza vremena i jedinice ili vremensku zonu.
-  **Trip Monitor**: Uključite ili isključite automatski zapis štednje putovanja, provjerite trenutnu veličinu putovanja u bazi podataka.
-  **Log Collection**: Aplikacija prikuplja podatke o upotrebi i GPS zapisima koji se mogu koristiti za poboljšanje i kvalitetnu primjenu i pokrivenost karata. Ovdje možete omogućiti ili onemogućiti prikupljanje tih zapisa.
-  **Start Configuration Wizard**: Prilagodite osnovne parametre softvera namještene za vrijeme inicijalizacije.
-  **Reset to Defaults**: Vratiti sve postavke na tvorničke vrijednosti.

## Rješavanje problema

Koristite ove naputke za rješavanje jednostavnih problema prije kontaktiranja službe za podršku.



### NAPOMENA:

Odmah isključite uređaj i izvadite napajanje ako uređaj ne radi ispravno. Nikada ne pokušavajte popraviti uređaj jer ga možete nepovratno oštetiti.

| PROBLEM                            | MOGUĆI UZROK                                       | MOGUĆE RJEŠENJE                                                                                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korisnik ne može uključiti uređaj. | Adapter nije dobro spojen.                         | Ispravno spojite adapter.                                                                                                   |
|                                    | Ugrađena baterija je slaba.                        | Koristite adapter za napajanje ili punjenje baterije.                                                                       |
| Nema zvuka.                        | Zvuk je možda utišan.                              | Pojačajte zvuk ili ga uključite.                                                                                            |
| Nema slike.                        | Osvjetljenje je isključeno.                        | Namjestite osvjetljenje LCD-a.                                                                                              |
| Uređaj ne prima satelitski signal. | Uređaj može biti zaklonjen građevinom ili metalom. | Koristite uređaj izvan prostorija, a ako ste u vozilu možete koristiti vanjsku GPS antenu kako biste riješili ovaj problem. |

## Rješavanje problema

### PROBLEM

Nepravilnosti ili nestabilnosti u primanju signala.

### MOGUĆI UZROK

Ugrađena baterija je možda preslaba.

Uređaj je možda zaklonjen materijalom.

Uređaj je možda previše zakrenut.

### MOGUĆE RJEŠENJE

Koristite adapter za napajanje ili punjenje baterije.

Uklonite materijal.

Izbjegavajte preveliko zakretanje uređaja.

## Tehničke specifikacije

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>MODEL</b>                  | GV5800BTHDDVR                                               |
| <b>Navigacijski softver</b>   | IGO Primo                                                   |
| <b>GPS Chipset</b>            | SIRF Atlas V, 664MHz                                        |
| <b>DVR</b>                    | 120 stupnjeva/720P/1.0 MP/IR Light/30FPS                    |
| <b>Antena</b>                 | Unutarnja                                                   |
| <b>Sučelje</b>                | USB                                                         |
| <b>Veličina zaslona</b>       | 5"                                                          |
| <b>Rezolucija</b>             | 800*480                                                     |
| <b>Tip zaslona</b>            | TFT, Dodirni zaslon                                         |
| <b>RAM</b>                    | 128MB, DDR2                                                 |
| <b>Flash</b>                  | 4GB, MLC                                                    |
| <b>Utor proširenja</b>        | Utor Mikro SD kartice, maksimalno 8GB                       |
| <b>Tip/kapacitet baterije</b> | Litij polimerska/1000mAh                                    |
| <b>Operativni sustav</b>      | Windows CE .NET 6.0                                         |
| <b>Zvučnik</b>                | Ugrađen, 1W                                                 |
| <b>Podržani video formati</b> | MPEG4, WMV, AVI, ASF, MP4, MPG, 3GP (nisu podržani RM, RMB) |
| <b>Podržani audio formati</b> | WMA, MP3, WAV, M4A, OGG, AAC                                |
| <b>Utikač za slušalice</b>    | 3.5mm                                                       |
| <b>Radna temperatura</b>      | 0°C ~ +50°C                                                 |
| <b>Vlažnost</b>               | 10% to 90% ne kondenzirano                                  |



## Svarbios saugumo instrukcijos



Šauktuko ženklas trikampyje perspėja vartotoją apie svarbias valdymo ir priežiūros instrukcijas, nurodytas prie prietaiso pridedamoje instrukcijoje.

### ISPĖJIMAS

1. Norėdami sumažinti elektros šoko riziką, nenuimkite dangtelio (ar nugarėlės). Vartotojui neleidžiama remontuoti vidinių prietaiso dalių. Tokiu atveju kreipkitės į kvalifikuotą aptarnaujantį personalą.
2. Gamintojas neatsako už ne gamintojo ar jo įgalioto subjekto atliktus produkto pakeitimus ar taisymus.

### DĖMESIO

Prietaisas neturėtų būti laikomas ten, kur varva ar purškiama, ant jo taip pat neturėtų būti laikomi skysčių pripildyti daiktai.

## Priedai

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR–Priedų sąrašas

| DAIKTAS                                                                           | PAVADINIMAS                     | KIEKIS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
|  | Automobilinis kroviklis         | 1      |
|  | USB laidas                      | 1      |
|  | Automobilinis stovas            | 1      |
|  | Rašiklis                        | 1      |
|  | Vartotojo žinynas               | 1      |
|  | Garantinė kortelė               | 1      |
|  | Vairuotojas/Dokumentacija<br>CD | 1      |

## Pagrindinio prietaiso apžiūra

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR

#### Priekinis ir šoninis vaizdas




1. **LCD jutiklinis ekranas**  
Palieskite ekraną su rašikliu ar pirštu, norėdami pasirinkti meniu komandas arba įvesti informaciją.
2. **Baterijos būsenos indikatorius**  
Indikatorius šviečia ryškiai žalia spalva, kai baterija yra pilnai įkrauna, ir raudona spalva, kai baterija kraunama.
3. **Ausinių jungtis**  
Prijungti prie didelių arba mažų ausinių.
4. **mikroSD lizdas**  
Įdėkite mikroSD atminties kortelę, norėdami gauti duomenis arba išplėsti atmintį.
5. **Video-IN Jack**
6. **Mini-USB jungtis**  
Norėdami gauti duomenis arba pakrauti bateriją, prijunkite USB laidą
7. **Mikrofonas**  
Įrašo garso.

## Pagrindinio prietaiso apžiūra

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR

#### Galinis ir viršutinis vaizdas

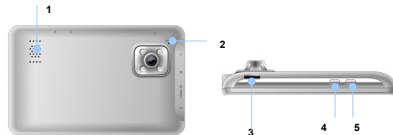

1. **Garsiakalbis**  
Skleidžia garso, balsą ar muziką.
2. **Pakartotinio nustatymo**  
Paspauskite, norėdami iš naujo paleisti prietaisą.
3. **T-flash lizdas DVD**  
Priima mikro SD kortelę vaizdo įrašymui
1. **Įjungimo mygtukas**  
Paspauskite, norėdami ĮJUNGTI/IŠJUNGTI prietaisą.
2. **Užrakino mygtukas**  
Paspauskite, norėdami užrakinti esamą vaizdo įrašą.

## Prietaiso prijungimas

### Mikro SD kortelės idėjimas



- Norėdami įdėti mikroSD kortelę, prijunkite jungiklį prie prietaiso, kortelės etiketė turi būti nukreipta į priekinę prietaiso pusę.
- Norėdami išimti mikroSD kortelę, švelniai paspauskite kortelės kraštą ir atpalaiduokite saugumo užraktą, tada ištraukite kortelę iš lizdo.



#### **PASTABA:**

Prieš ištraukiant visada įsitikinkite, kad prie mikroSD kortelės nesijungia jokia programa.

### Prijungimas prie išorinio USB prietaiso (Pakrovimas)



- Įkiškite mikro USB jungiklį į atitinkamą mikro USB lizdą.
- Norėdami pradėti krauti, kitą mikro USB jungiklį įkiškite į USB lizdą, esantį PC.

## Prietaiso prijungimas

### Prijungimas prie automobilinio kroviklio



- Įkiškite mini USB jungiklį į atitinkamą USB lizdą.
- Norėdami pradėti krauti, įkiškite automobilinio kroviklio jungiklį į automobilio 12V priedą/cigarečių degiklį.



#### **PASTABA:**

Norėdami apsaugoti prietaisą nuo staigių srovės bangų, užvedę variklį, prijunkite automobilinį kroviklį prie automobilio 12V priedo/cigarečių degiklio.

## Perspėjimai dėl baterijos krovimo

### Apie įkraunamą bateriją

Prietaise įmontuota įkraunama baterija. Prieš naudojantis pirmą kartą, pilnai pakraukite ją (mažiausiai 5 valandas). Kraunant, baterijos būsenos indikatorius šviečia raudona spalva. Kai baterija pasikrauna, užsidega žalia spalva. Vidutinis krovimo laikas yra 4 valandos.

### Darbo sąlygos ir atsargumo priemonės, naudojant įkraunamą bateriją


- Prietaisas su nauja baterija prieš pirmąjį naudojimą turi būti pilnai pakrautas.
- Jei baterija yra pilnai pakrauta, jos krauti nebereikia.

## Pradžia



1. Norėdami įjungti prietaisą paspauskite ir palaikykite **Įjungimo mygtuką**.
2. Iš karto po to, kai įsijungs pasveikinimo langas, pasirodys pagrindinis meniu.
3. Norėdami naršyti įvairias funkcijas, pridėdamu rašiklio paspauskite atitinkamus mygtukus.
4. Norėdami išjungti prietaisą arba įjungti miego režimą, paspauskite **Įjungimo mygtuką**.
5. Norėdami įjungti prietaiso Miego režimą, paspauskite **Miegojimo** ikoną, o norėdami išjungti prietaisą, paspauskite **Išjungimo** ikoną.

## Device Settings



- Pagrindiniame meniu paspauskite , norėdami įeiti į pagrindinius prietaiso nustatymus.
- Paspauskite , norėdami parodyti kitus nustatymus.

### Garsas

Reguluokite garsumą.

### Apšvietimas

Reguluokite jutiklinio ekrano ryškumą.

### Kalba

Pasirinkite norimą kalbą.

### Data Laikas

Nustatykite laiko juostą/ Datą/Laiką.

### Kalibravimas

Kalibruokite ekraną, kai atsiranda padėties nuokrypis.

### FM siuntėjas

Siųskite garso signalus iš navigatoriaus į radijo imtuvą.

### USB

Nustatykite duomenų siuntimo iš navigatoriaus į kompiuterį režimą (Aktyvi sinch. arba Talpioji atmintis).

### Gamykliniai nustatymai

Atstatykite numatytuosius gamyklinius nustatymus.

## DVR funkcija



1. Paspauskite **DVR** ikoną pagrindiniame meniu, norėdami įjungti DVR funkciją.
2. Paspauskite , norėdami įjungti arba sustabdyti vaizdo įrašinėjimą. Paspauskite , norėdami paleisti įrašytą vaizdą; Paspauskite , norėdami užrakinti įrašytą vaizdą.
3. Paspauskite , norėdami suformatuoti TF kortelę ir pasirinktą vaizdo paleidimo metodą; Paspauskite , norėdami išjungti DVR funkciją.



4. Paspauskite , norėdami įeiti į nustatymų sąsają kaip nurodyta kairiajame paveikslėlyje; Paspaudus **YES** ir **SAVE**, prietaisas paleis DVR funkciją automatiškai, kai tik prietaisas bus įjungtas; Paspaudus **SAVE** ir **QUIT**, IR užsidsės automatiškai kai yra tamsu; Paspauskite , norėdami išėiti iš nustatymų sąsajos.



5. Paspauskite , norėdami įjungti atkūrimo sąsają kaip nurodyta.
6. Paspauskite , norėdami paleisti ankstesnį vaizdo įrašą; Paspauskite , norėdami sustabdyti dabartinio vaizdo įrašo grojimą; Paspauskite , norėdami paleisti kitą vaizdo įrašą; Paspauskite , norėdami užrakinti ir atrakinti dabartinį vaizdo įrašą; Paspauskite , norėdami grįžti į pagrindinę DVR sąsają.


(Pastaba: DVR būtina naudoti bent jau 4 klasės TF kortelę)

## DVR ADR grotuvas

ADR grotuvas bus automatiškai sugeneruotas pagal TF formatą. Tik atidarius TF kortelę, kompiuterio ekrane pasirodys  failas. Paspaudus ant ADR grotuvo, sąsaja taps tokia, kaip parodyta žemiau: (Pastaba: Daugiau informacijos apie ADR grotuvą, rasite CD)




- ① Vaizdo rodymo vieta: rodo esamą vaizdo įrašą
- ② GPS informacijos rodymo vieta: rodo dabartinio vaizdo įrašo GPS informaciją, įskaitant GPS koordinates ir važiavimo greitį
- ③ Žemėlapio rodymo vieta: kai ADR grotuvas prisijungia prie Google Map serveryje, o dabartinis vaizdo įrašas turi GPS informacijos įrašą, šioje vietoje bus rodomas važiavimo maršrutas
- ④ G-jutiklio rodymo vieta: Rodoma G-jutiklio informacija.
- ⑤ Progreso slankiklis: rodo grojamo vaizdo įrašo progresą, o galutinis vartotojas gali tempti pelę iki norimos vietos ant slankiklio, rodančio vaizdą
- ⑥ Vaizdo grupės sąrašas: Rodo visas vaizdo grupes SD kortelėje; Vaizdo grupė yra tęstinių vaizdo klipų derinys.
- ⑦ Vaizdo klipų sąrašas: Rodo visus vaizdo klipus SD kortelėje; ADR grotuvo sąraše yra vaizdo klipai







- Pasirinkite vaizdo grupę ir paspauskite **IŠSAUGOTI VAIZDĄ** mygtuką, sąsaja bus tokia, kokia yra parodyta kairiajame paveikslėlyje; Pažymėkite žymimajį langelį ant klipo ID nr., arba pasirinkite "Žymėti viską" langelį bei paspauskite "Saugoti failą" mygtuką, norėdami eksportuoti ir išsaugoti vaizdo klipus į AVI failus.

## Bluetooth funkcija





1. Paspauskite  **Bluetooth** ikoną pagrindiniame meniu, norėdami pradėti naudotis Bluetooth funkcija.
2. Nuorodos būseną yra rodoma sąsajos apačioje.
3. Paspauskite  norėdami išjungti dabartinę funkciją.
4. Paspauskite  mygtuką, esantį **Bluetooth** sąsajoje, norėdami pradėti jungimą su mobiliojo telefono prietaisu, turinčiu GPRS funkciją.
5. Įsitikinkite, kad Bluetooth funkciją mobiliajame telefone aptinka kiti prietaisai.
6. Sėkmingai prisijungus, bus rodoma "Prisijungta".
7. Paspauskite  mygtuką, esantį **Bluetooth** sąsajoje, norėdami įjungti **Telefono klaviatūrą**.
8. Paspauskite ant skaitmeninių mygtukų ir spustelkite    norėdami **Skambinti, Ištrinti ir Įrašyti numerį**.

## Bluetooth funkcija




9. Paspauskite , norėdami sureguliuoti garsą. Paspauskite , norėdami baigti skambučių.
10. Paspauskite , norėdami atidaryti skambučio įrašą. Paspauskite , norėdami įjungti klaviatūrą. Paspauskite , norėdami perjungti skambutį į mobilųjį telefoną arba perjungti jį atgal į prietaisą.
11. Skambučio nepavyko sujungti, kaip parodyta paveikslėlyje.
12. Paspauskite , norėdami grįžti į Telefono klaviatūros sąsają.
13. Skambinantis numeris bus rodomas įeinančiuose skambučiuose.

## Bluetooth funkcija



14. Paspauskite ikoną, esančią Bluetooth sąsajoje, norėdami įeiti į Rinkyt numerių įrašus.
15. Paspauskite , norėdami pažūrėti Rinkyt skambučių sąrašą, ir Praleistų skambučių sąrašą. Paspauskite , norėdami pradėti rinkti numerį.
16. Norėdami ištrinti pageidaujamą numerį iš sąrašo, pasirinkite numerį ir paspauskite . Paspauskite , norėdami ištrinti visus sąrašo esančius numerius.
17. Paspauskite mygtuką, esantį Bluetooth sąsajoje, norėdami perskambinti paskutiniam rinktam numerii.
18. Paspauskite mygtuką, esantį Bluetooth sąsajoje, norėdami įjungti Nustatymų funkciją.
19. Paspauskite , norėdami nustatyti naują PIN kodą. Paspauskite , norėdami pasirinkti skambėjimo toną.
20. Paspauskite , norėdami įjungti/išjungti Bluetooth funkciją. Paspauskite , norėdami įjungti/išjungti automatinį HFP sujungimą.

## Bluetooth funkcija




21. Paspauskite mygtuką, esantį **Bluetooth** sąsajoje, norėdami įjungti **Sujungtų prietaisų sąrašo** funkciją.
22. Paspauskite , norėdami ištrinti mobilaus telefono vardą iš sąrašo. Paspauskite , norėdami atjungti PND (Asmeninį navigacijos prietaisą) nuo mobilaus telefono. Pasirinkite mobiliojo telefono vardą iš **Sujungtų prietaisų sąrašo** ir paspauskite , norėdami atidaryti Profilio sąrašą.
23. Paspauskite , norėdami iš naujo prisijungti prie ankstesnio mobiliojo telefono. Paspauskite , norėdami atjungti PND (Asmeninį navigacijos prietaisą) nuo mobiliojo telefono.
24. Paspauskite mygtuką, esantį **Bluetooth** sąsajoje, norėdami pradėti ieškojimo procesą.
25. Sujungti prietaisai (mobilieji telefonai) bus rodomi sąrašė, kai paieška bus baigta.
26. Paspauskite ant mobiliojo telefono vardo bei paspauskite , norėdami prisijungti. Paspauskite , norėdami įjungti **Sujungtų prietaisų sąrašą**.

## Bluetooth funkcija



27. Paspauskite , norėdami atidaryti **Telefonų knygą**.
28. Paspauskite , norėdami parsisiųsti telefono numerius iš mobiliojo telefono į PND (Asmeninį navigacijos prietaisą).
29. Paspauskite , norėdami surinkti telefono numerį.
30. Paspauskite , norėdami ištrinti mobiliojo telefono numerį iš sąrašo.

## FM funkcija




1. Paspauskite **Funkcijos** ikoną, esančią pagrindiniame meniu.
2. Paspauskite **FM** ikoną, norėdami pradėti naudotis Bluetooth funkcija.
3. Paspauskite arba tempkite kursorių iki FM dažnio žemyn/aukštyn.
4. Paspauskite , norėdami išsaugoti esamą FM stotį.
5. Paspauskite , norėdami įjungti FM funkciją.
6. Paspauskite , norėdami išeiti.

(Pastaba: Prieš naudodami FM siuntėją, įsitikinkite, kad GPS yra prijungtas prie automobilinio kroviklio)



## Diegimas ir programinės įrangos suaktyvinimas

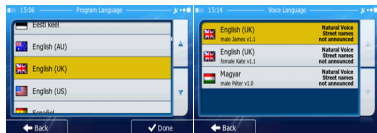

Pirmą kartą naudojantis navigavimo programine įranga, automatiškai pasileis pirminis sąrankos procesas. Darykite taip:

➡ Pasirinkite programos kalbą. Jeigu pageidaujama kalba ekrane nerodoma, bakstelėkite / arba pirštu paslinkite sąrašą į viršų ar apačią, kad peržiūrėtumėte kalbas. Kalbą pasirinkite . Bakstelėdami patvirtinkite pasirinkimą, o tada eikite į kitą puslapį.

➡ Perskaitykite programinės įrangos ir duomenų bazės naudotojo licencinę sutartį ir, jei sutinkate su naudojimo sąlygomis, bakstelėkite .

➡ Pasirinkta kalba pasileis konfigūracijos vedlys. Norėdami tęsti bakstelėkite .

➡ Pasirinkite nuorodų balsų kalbos profilį. Jei pageidaujama kalba nerodoma ekrane, slinkite sąrašą norėdami išvysti kitus prieinamus profilius. Išgirsti balso pavyzdį bakstelėkite bet kurį elementą. Bakstelėdami patvirtinkite pasirinkimą, o tada eikite į kitą puslapį.

## Diegimas ir programinės įrangos suaktyvinimas



➡ Nustatykite laiko formatą ir vienetus. Patvirtinkite parinktis bakstelėdami .

➡ Pasirinkite norimas maršruto planavimo parinktis, jas patvirtinkite .


➡ Jums bus pasiūlyta peržiūrėti pagrindinių navigavimo veiksmų mokomąją priemonę. Jeigu norite gauti pagrindinės informacijos apie programinės įrangos funkcijas, bakstelėkite . Gal.Tę ją paleisti ją vėliau – reikia paspausti .

➡ Būsime paklaustas, ar leisite programinei įrangai rinkti naudojimo informaciją ir GPS įrašus, kurių reikia pagerinti programos veikimą ir žemėlapių aprėpties kokybę. Leisti rinkti anonimišką statistiką bakstelėkite o išjungti funkciją – .

Pirminė sąranka baigta. Programa pasileidžia.

## Navigavimas

### Ižanga




Po pirminės sąrankos ir kiekvieną kartą pasileidus programinei įrangai pasirodo navigavimo meniu. Yra šios parinktys:

- Pasirinkti paskirties vietą įvesdami adresą arba pasirinkdami lankytiną vietą, kitą vietą žemėlapyje arba mėgstamiausią paskirties vietą bakstelėkite Find
- Taip pat galTe sumaniojote istorijoje ieškoti nesenu vietų, įvesti koordinatas arba naudotis nuotraukoje išsaugotoje vieta.
- Pamatyti maršruto parametrus bakstelėkite GaTe pamatyti pilną maršrutą žemėlapyje, atlikti su maršrutu susijusius veiksmus, pavyzdžiui, redaguoti ar atšaukti maršrutą, nustatyti jo pradžią, pasirinkti alternatyvius maršrutus, vengti maršruto dalių, simuliuoti navigavimą ar pridėti paskirties vietą prie mėgstamiausių.
- Pritaikyti programinės įrangos veikimo būdą, peržiūrėti mokomąją priemonę, simuliuoti demonstracinius maršrutus arba paleisti kelias papildomas programas bakstelėkite More...
- Norėdami pradėti naviguoti žemėlapyje bakstelėkite Show Map
- Bakstelėkite nebenaviguoti ir uždaryti programinę įrangą.

## Navigavimas

### Paskirties vietų meniu



Navigavimo meniu bakstelėkite Find ieškos meniu galTe rinktis tokias parinktis:

- Norėdami nurodyti paskirties vietos adresą bakstelėkite
- Norėdami kaip paskirties vietą nurodyti lankytiną vietą bakstelėkite
- Norėdami naviguoti iki pasirinktos žemėlapyje vietos bakstelėkite
- Pasirinkti iš mėgstamiausių sąrašo bakstelėkite
- Naviguoti tarp neseniai naudotų paskirties vietų, kurios rodomos prie mygtuko, bakstelėkite ar
- Pasirinkti iš neseniai naudotų paskirties vietų sąrašo bakstelėkite
- Naviguoti pagal koordinatas arba į vietą, kuri išsaugota nuotraukoje, bakstelėkite

## Navigavimas

### Navigavimas adresu



Navigavimo meniu bakstelėkite o tada . Numatyta ekrane rodomas didmiestis ar miestas, kuriame esate.

Jei reikia, pasirinkite šalį. Bakstelėkite mygtuką su šalies pavadinimu.

1. Šalies pavadinimą įveskite klaviatūra.
2. Įvedus porą simbolių parodomas sąrašas šalių, kurių pavadinimo pradžia atitinka įvestuosius simbolius. Bakstelėkite norimą šalį.

Jei reikia, keiskite didmiestį / miestą. Bakstelėkite mygtuką su miesto / didmiesčio pavadinimu, tada klaviatūra įveskite dalį pavadinimo. Įvedus raides įvesties laukelyje visada rodomi panašių pavadinimų didmiesčiai / miestai. Yra šios parinktys:

- Norėdami pasirinkti įvesties laukelyje pasiūlytą didmiestį / miestą bakstelėkite .
- Koreguokite įrašą bakstelėdami .
- Bakstelėkite naršyti duotame tinkančių didmiesčių / miestų pavadinimų sąraše. Iš sąrašo pasirinkite didmiestį / miestą.

## Navigavimas

### Navigavimas adresu



Įveskite gatvės pavadinimą:

1. Bakstelėkite .
2. Klaviatūra įveskite gatvės pavadinimo dalį.

3. Norėdami pasirinkti įvesties laukelyje siūlomą gatvę bakstelėkite , o norėdami naršyti atitinkančių įrašų gatvių sąraše – . Iš sąrašo pasirinkite gatvę.

Įveskite namo numerį:

1. Bakstelėkite .
2. Klaviatūra įveskite namo numerį.

3. Norėdami patvirtinti, kad adresas pilnas, bakstelėkite .

Viduryje parodomas žemėlapis su pasirinkta paskirties vieta. Jei reikia, bakstelėkite kitą žemėlapią vietą, o tada patvirtinkite paskirties vietą bakstelėdami .

Po trumpo maršruto parametrų sumavimo atsiranda žemėlapis su visu maršrutu. palaukite kelias sekundes arba bakstelėkite ir pradėkite naviguoti.

## Navigavimas

### Navigavimas į lankytiną vietą (LV)



Norėdami grįžti į navigavimo meniu žemėlapyje bakstelėkite  Menu.

Navigavimo meniu bakstelėkite  Find, o tada  Find Places. Bus pateiktos šios iš anksto nustatytos ieškos kategorijos:

- Norėdami pamatyti degalinių maršrute arba, jei yra, prie dabartinės vietos arba vėliausios žinomos vietos sąrašą, bakstelėkite  Petrol Station Along Route.
- Pamatyti stovėjimo aikštelių sąrašą šalia paskirties vietos arba, jei yra, apie konkrečią vietą arba vėliausią žinomą vietą, bakstelėkite  Parking At My Destination.
- Norėdami gauti kavinių maršrute arba prie dabartinės vietos arba vėliausios žinomos vietos sąrašą, bakstelėkite  Restaurant Along Route.
- Gauti kavinių maršrute arba prie dabartinės vietos arba vėliausios žinomos vietos sąrašą, bakstelėkite  Accommodation At My Destination.

Taip pat galėte bakstelėti  Quick Search ir ieškoti vietos pagal pavadinimą.

## Navigavimas

### Navigavimas į lankytiną vietą (LV)

Jei nei viena iš aukščiau pateiktų netinka, norėdami rasti lankytiną vietą akstelėkite  Custom Search.

Ir ieškokite pagal šiuos kriterijus:

- Norėdami ieškoti prie dabartinės vietos arba, jei nėra, prie vėliausios žinomos buvimo vietos, bakstelėkite  Around Here.
- Norėdami ieškoti vietos pasirinktame didmiestyje arba mieste bakstelėkite  In a City.
- Norėdami ieškoti vietos prie paskirties vietos arba suaktyvinti maršruto bakstelėkite  Around Destination.
- Norėdami ieškoti prie suaktyvinti maršruto, o ne prie pateiktos vietos, bakstelėkite  Along Route. Paieškos metu naudinga, kad vėlesnių sustojimų rezultatai būtų pateikiami tik su minimaliais lankstais, pavyzdžiui, ieškant degalinių ar kavinių.

## Navigavimas

### Navigavimo į lankytiną vietą pavyzdys



**Pavyzdys:** norėdami rasti stovėjimo aikštelę netoli paskirties vietos, darykite kaip pateikta toliau (pradedami nuo navigavimo meniu):

Bakstelėkite Find

Bakstelėkite Find Places

Bakstelėkite Custom Search

Bakstelėkite Around Destination

Atsiranda vietų kategorijų sąrašas. Norėdami naršyti sąrašą bakstelėkite arba slinkite pirštu, o tada bakstelėkite Leisure

Norėdami naršyti per kategorijas bakstelėkite List All Places, o norėdami susiaurinti iešką – Park and Recreation Area


Bakstelėkite bet kurį elementų sąrašą.

Patikrinkite vietos informaciją, o tada bakstelėkite Next

Po trumpo maršruto parametrų sumavimo atsiranda žemėlapis su visu maršrutu.

Palaukite keletą sekundžių arba bakstelėkite Golf ir pradėkite naviguoti.


## Žemėlapių rodinys



Žemėlapių rodinys yra svarbiausias ir daugiausiai naudojamas programinės įrangos rodinys. Žymekliu (numatyta mėlyna rodykle) parodoma dabartinė buvimo vieta, o oranžinė linija – rekomenduojamas maršrutas. Kad būtų lengviau naviguoti, rodyne yra ekrano mygtukai ir duomenų laukeliai. Navigavimo metu rodyne rodoma maršruto informacija.

- Jei nesate pasirinkę maršruto paskirties vietos, ekrano viršuje pamatysite antraštę, o kairėje ir dešinėje – namo numerius. Naviguodami maršrutu jame pamatysite kitą manevrą ir kitą gatvę / kelią. Atidaryti maršruto vadovą bakstelėkite bet kurį jų.
- Atidaryti spartųjį meniu, kur yra naudingų navigavimo funkcijų, bakstelėkite .
- Bakstelėkite žemėlapi bet kur, kad išplėstumėte žemėlapi apie dabartinę vietą. Pasirodys papildomi valdymo mygtukai.
- Norėdami atidaryti tris žemėlapi duomenų laukelius bakstelėkite Bakstelėkite bet kurį jų – ir paslėpsite kitus. Numatytosios reikšmės (galite jas keisti žemėlapi nustatymuose):
- likęs atstumas iki paskirties vietos;
- likęs laikas iki atvykimo į paskirties vietą ir
- likęs kelionės laikas.
- Bakstelėkite norėdami grįžti prie navigavimo meniu.


## Kiti meniu



Daugiau meniu pateikia įvairias parinktis ir papildomas programas. Navigavimo meniu bakstelėkite  More...

-  nustatykite maršruto planavimo parinktis, pakeiskite žemėlapių rodinio išvaizdą, įjunkite arba išjunkite perspėjimus arba iš naujo paleiskite konfigūravimo vedlį ir pan.
-  norėdami gauti papildomo turinio, pavyzdžiui, naujų žemėlapių ar trimačių riboženklų ir naudingų programų apsilankykite [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com).
-  prieikite prie multimedijos programų – paveikslėlių arba muzikos grotuvo.
-  prieikite prie keliavimo programų – vienetų konverterio, rūbų dydžio konverterio ar šalies informacijos.
-  prieikite prie naudingų programų – skaičiuoklės, degalų ir priežiūros stebėjimo, saulėtekio ir saulėlydžio arba kelionės ir kelio įrašų stebėjimo.
-  perskaitykite gauti bendrą supratimą apie programinės įrangos funkcijas, arba, kaip reikia naviguoti, paleiskite demonstraciją su maršruto simuliacija.

## Nustatymai



Navigavimo meniu bakstelėkite  More... o tada  Nustatymų meniu yra šios parinktys (slinkite sąrašą, kad pamatytumėte visas):

-  nureguliuokite garsumą, pakeiskite balso nuorodų profilį arba įjunkite ar išjunkite perspėjimus.
-  pakeiskite žemėlapių rodinio sparciojo meniu funkcijų mygtukus.
-  pieš pasirinkdami sunkvežimių profilį kaip transporto priemonės tipą apskaičiuoti maršrutą, nustatykite redaguojamą jo požymių profilį pagal parametrus. Šie parametrai bus naudojami apskaičiuojant maršrutą.
-  įjunkite ar išjunkite sumaniuosius maršrutus, pasirinkite, ar norite apskaičiuoti maršrutą su eismo įvykių informacija, arba perjunkite stotį.
-  pasirinkite vairuojamą transporto priemonę, planuojant maršrutą naudojamas kelio tipus ir maršruto planavimo būdą.
-  šiais nustatymais apibrėžiama, kaip bus įtraukiami į apskaičiavimus žalieji keliai.

## Nustatymai

Jais taip pat galima pasinaudoti apskaičiuoti maršrutų išlaidas ir CO<sub>2</sub> emisijas.

-  **Map settings**: nureguliuokite susijusius nustatymus – pakeiskite dienos ir nakties spalvinę gamą, numatytaį mastelį, persijunkite tarp dvimačio ir trimatčio žemėlapių, paslėpkite pastatus arba pakeiskite žymeklį.
-  **Visual Guidance**: pakeiskite žemėlapių rodinio duomenų laukelių reikšmes, rodykite arba paslėpkite sankryžų vaizdus arba kelio ženklų stulpus arba įveikto maršruto juostą žemėlapių kairėje.
-  **Display**: įjunkite arba išjunkite meniu animaciją, pasirinkite skirtingus programų fonus, nustatykite ekrano apšvietimą.
-  **Regional**: pakeiskite programos kalbą, laiko formatą ir vienetų arba laiko zoną.
-  **Trip Monitor**: įjunkite ar išjunkite automatinį kelionės ar kelio įrašų vietos taupymą, patikrinkite dabartinę kelionės duomenų bazės apimtį.
-  **Log Collection**: programa renka naudingą informaciją ir GPS žurnalus, kurie gali praversti gerinant programos veikimą ir žemėlapių aprėpties kokybę. Čia galTe įjungti ar išjungti šių įrašų rinkimą.
-  **Test Configuration Wizard**: modifikuokite pagrindinius programinės įrangos parametrus, kurie buvo nustatyti pirminės sąrankos metu.
-  **Reset to Defaults**: ištrinkite visus išsaugotus duomenis ir atstatyti visus nustatymus į gamyklinius.

## Trikčių šalinimas

Norėdami išspręsti problemas prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą imkitės lentelėse toliau pateiktų veiksmų.



### PASTABA:

Jeigu įrenginys tinkamai neveikia, nedelsdami jį išjunkite ir atjunkite maitinimo adapterį. Nebandykite remontuoti įrenginio be profesionalų pagalbos, nes galTe sugadinti įrenginį.

| TRIKTIS                                                 | GALIMA PRIEPASTIS                                    |                                                             | GALIMAS SPRENDIMAS                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negalima įjungti elemento.                              | Blogai prijungtas adapteris.                         | Tinkamai prijunkite adapterį.                               |                                                                                                                 |
|                                                         | Įrašytas akumuliatorius išsiekvojęs.                 | Prijunkite maitinti adapteriu arba įkraukite akumuliatorių. |                                                                                                                 |
| Nėra garso.                                             | Garsa gali būti nutildytas ar išjungtas.             |                                                             | Pagasinkite arba įjunkite garso išvestį.                                                                        |
| Nerodomas vaizdas.                                      | Šviesumas gali būti išjungtas.                       |                                                             | Nureguliuokite LCD šviesumą.                                                                                    |
| Elementas negali gauti palydovo signalo ar orientuotis. | Elementą gali užstoti pastatai arba metalo blokalai. |                                                             | Įsitikinkite, kad elementas yra išorėje; jei ne, galTe naudotis išorine GPS antena, kad išspręstumėte problemą. |

## Trikčių šalinimas

### TRIKTIS

Nepastovus  
ar silpnas  
signalas.

### GALIMA PRIEŽASTIS

### GALIMAS SPRENDIMAS

Ištaisytas įkraunamas  
akumuliatorius  
išsiekiovoje.

Prijunkite maitinti adapteriu  
arba įkraukite  
akumuliatorių.

Elementui gali kliudyti  
medžiaga, pavyzdžiui, karščio  
izoliacijos plėvelė.

Nuimkite medžiagą.

Elementas per daug  
judinamas.

Užtikrinkite, kad elementas  
nejudėtų.

## Techninės specifikacijos

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>MODELIS</b>                       | GV5800BTHDDVR                                          |
| <b>Navigacijos programinė įranga</b> | IGO Primo                                              |
| <b>GPS Chipset</b>                   | SIRF Atlas V, 664MHz                                   |
| <b>DVR</b>                           | 120 laipsnių/720P/1.0 MP/IR Light/30FPS                |
| <b>Antena</b>                        | Vidinė                                                 |
| <b>Šąsaja</b>                        | USB                                                    |
| <b>Ekrano dydis</b>                  | 5"                                                     |
| <b>Raiška</b>                        | 800*480                                                |
| <b>Ekrano tipas</b>                  | TFT, jutiklinis ekranas                                |
| <b>RAM</b>                           | 128MB, DDR2                                            |
| <b>Flash</b>                         | 4GB, MLC                                               |
| <b>Išplėtimo lizdas</b>              | Mikro SD-kortelės lizdas, maks. 8GB                    |
| <b>Baterijos tipas/galia</b>         | Ličio polimerų/1000mAh                                 |
| <b>Valdymo sistema</b>               | Windows CE .NET 6.0                                    |
| <b>Garsiakalbis</b>                  | Įmontuotas, 1W                                         |
| <b>Palaikomi vaizdo formatai</b>     | MPEG4,WMV, AVI, ASF,MP4,<br>MPG,3GP (nepalaiko RM,RMB) |
| <b>Palaikomi garso formatai</b>      | WMA, MP3,WAV,M4A,OGG, AAC                              |
| <b>Ausinių jungtis</b>               | 3.5mm                                                  |
| <b>Darbinė temperatūra</b>           | 0C ~ +50°C                                             |
| <b>Darbinė drėgmė</b>                | Nuo 10% iki 90% nesikondencuoja                        |



## Svarīgi norādījumi par drošību

### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN!



UZMANĪBU! STRĀVAS TRIECIENA RISKS. NEATVĒRT!



Šī izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī paredzēta, lai lietotāju brīdinātu par to, ka ierīcē pievienotajos dokumentos ir svarīgi norādījumi par ierīces izmantošanu un apkopi.

### UZMANĪBU!

1. Lai mazinātu strāvas trieciena risku, nenoņemiet ne priekšējo, ne aizmugures vāku. Ierīcē nav detaļu, ko var remontēt lietotājs. Ierīce apkopei jānodod kvalificētam servisa personālam.
2. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, ko radījuši jebkura ierīces detaļu aizvietošana vai tās pārveidošana bez saskaņošanas ar ražotāju vai tā pilnvaroto pārstāvi.

### BRĪDINĀJUMS

Uz šīs ierīces nedrīkst pilēt vai uzšļakstīties šķidrums, un uz tās nedrīkst likt ar šķidrumu pildītus priekšmetus.

## Piederumi

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR piederumu saraksts

| PIEDERUMI                                                                         | NOSAUKUMS                            | SKAITS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|  | Automašīnas lādētājs                 | 1      |
|  | USB kabelis                          | 1      |
|  | Automašīnas statnis                  | 1      |
|  | Irbulis                              | 1      |
|  | Lietotāja rokasgrāmata               | 1      |
|  | Garantijas karte                     | 1      |
|  | Kompaktdisks ar dzīni un dokumentiem | 1      |

## Ierīces apskats

**Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR****Skats no priekšpuses un sāniem****1. LCD skārienjutīgais ekrāns**

Pieskarieties ekrānam ar pirkstu, lai izvēlētos izvēlnes komandas vai ievadītu informāciju.

**2. Akumulatora uzlādes līmeņa indikators**

Indikators ir zaļš, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, un sarkans, kad akumulators tiek uzlādēts.

**3. Austiņu kontaktlīgza**

Austiņu vai radioaustiņu pievienošanai

**4. Mikro SD kartes līgza**

Ievietojiet mikro SD karti, lai piekļūtu datiem vai palielinātu pieejamās atmiņas ietilpību.


**5. Ienākošā videosignāla kabeļa pieslēgvietā****6. Mini USB pieslēgvietā**

Pievienojiet USB kabeli, lai piekļūtu datiem vai uzlādētu akumulatoru

**7. Mikrofons**

Skaņas ierakstīšanai

## Ierīces apskats

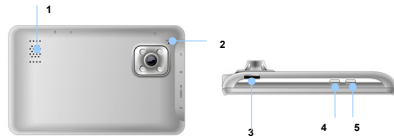**Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR****Skats no aizmugures un augšas****1. Skaļrunis**

Skaņu, balss vai mūzikas atskaņošanai

**2. Atiestātes poga**

Nospiest, lai pārstartētu ierīci.

**3. T-zibatmiņas līgza DVR ierīces pievienošanai**

Ievietojiet mikro SD karti videoieraksta saglabāšanai.

**4. Ieslēgšanas poga**

Nospiest, lai IESLĒGTU/IZSLĒGTU ierīci.

**5. Aizsardzības poga**

Nospiest, lai aizsargātu konkrēto videoierakstu.

## Ierīces pieslēgšana

### Mikro SD kartes ievietošana



- Lai ievietotu SD karti, novietojiet kartes savienotāju iepretim ierīcei un pāversiet kartes etiķeti pret ierīces priekšpusi.
- Lai izņemtu mikro SD karti, viegli paspiediet kartes malu uz iekšpusi, lai atbrīvotu drošības fiksatoru, un izvelciet karti no ligzdas.



#### **PIEBILDE.**

Pirms izņemšanas vienmēr pārliecinieties, vai mikro SD karti neizmanto neviena lietojumprogramma.

### Ārējas USB ierīces pievienošana (uzlādēšana)



- Pievienojiet USB savienotāju pie atbilstošās USB pieslēgvietas
- Ievietojiet citu USB kabeli USB pieslēgvietā, lai sāktu uzlādēt akumulatoru.

## Ierīces pieslēgšana

### Pievienošana pie automašīnas lādētāja



- Pievienojiet USB savienotāju pie atbilstošās USB pieslēgvietas.
- Ievietojiet automašīnas lādētāju 12 V kontaktligzdā/piepīpētājā, lai sāktu uzlādēt.



#### **PIEBILDE.**

Automašīnas lādētāju pie 12 V kontaktligzdas/piepīpētāja pievienojiet pēc automašīnas dzinēja iedarbināšanas, lai ierīci pasargātu no pēkšņām sprieguma svārstībām.

## Brīdinājumi par akumulatora uzlādi

### Par uzlādējamo akumulatoru

Šajā ierīcē ir iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators. Pirms ierīci lietojat pirmoreiz, pilnībā (vismaz piecas stundas) uzlādējiet akumulatoru. Kamēr akumulators uzlādējas, tā indikators ir sarkans, un tas kļūst spilgti zaļš, kad uzlāde ir pabeigta. Uzlāde aizņem aptuveni četras stundas.

### Darba apstākļi un brīdinājumi par atkārtoti uzlādējamo akumulatoru


- Ierīce, kurai ir jauns akumulators, pirms to lieto pirmoreiz, ir pilnībā jāuzlādē.
- Ierīces uzlāde nav jāsāk, kamēr akumulators nav pilnībā izlādējies.

## Uzsākšana



1. Lai ieslēgtu ierīci, turiet nospiestu **strāvas pogu**.
2. Drīz pēc apsveikumekrāna parādīšanās tiks parādīta galvenā izvēlne.
3. Pieskarieties atbilstošajām pogām ar skārienirbuli, lai izmantotu dažādas funkcijas.
4. Turiet nospiestu **Strāvas pogu**, lai izslēgtu ierīci vai ļautu tai pārslēgties snaudas režīmā.
5. Pieskarieties **snaudas** ikonai, lai ierīci ieslēgtu miega režīmā, vai pieskarieties **izslēgšanas** ikonai, lai izslēgtu ierīci.

## Iestatījumi



- Galvenajā izvēlnē pieskarieties  lai piekļūtu ierīces iestatījumiem.
- Pieskarieties  lai redzētu pārējos iestatījumus.

### Skalums

Regulēt skaņas līmeni, izslēgt ierīces skaļruni vai atspējot brīdinājumus.

### Izgaismojums

Regulēt skārienjutīgā ekrāna spilgtumu, ieslēgt/izslēgt izgaismojumu.

### Valoda

Izvēlēties valodu.

### Datums un laiks

Iestatīt laika zonu, datumu un laiku.

### Kalibrēšana

Kalibrēt ekrānu, ja bijušas pozicionēšanas novirzes.

### FM raidītājs

Pārraidīt skaņas signālus no navigatora uz radioaparātu.

### USB

Iestatīt režīmu (aktīvās sinhronizācijas vai lielapjoma atmiņas) datu pārraidei starp navigatoru un datoru.

### Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Atjaunot visus sistēmas iestatījumus par rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem.

## DVR funkcija



- Galvenajā izvēlnē pieskarieties **DVR** ikonai, lai sāktu izmantot **DVR** funkciju.
- Pieskarieties , lai sāktu vai pārtrauktu videofaila ierakstīšanu. Pieskarieties  lai atskaņotu ierakstīto videofailu. Pieskarieties , lai bloķētu ierakstīto videofailu.
- Pieskarieties , lai formatētu TF karti un videoieraksta sāksanas metodi. Pieskarieties , lai izslēgtu **DVR** funkciju.



- Pieskarieties , lai atvērtu iestatījumu saskarni, kas redzama attēlā pa kreisi. Pieskarieties **YES** un **SAVE**, un ierīce pēc tās ieslēgšanas automātiski ieslēgs **DVR** funkciju. Pieskarieties **YES** un **SAVE**, un tumsā automātiski ieslēgsies **IS** apgaismojums. Pieskarieties **QUIT**, lai aizvērtu iestatījumu saskarni.

- Pieskarieties , lai atvērtu atskaņošanas saskarni (attēlā pa kreisi).



- Pieskarieties , lai atskaņotu iepriekšējo videoierakstu. Pieskarieties , lai ieslēgtu pauzi vai turpinātu atskaņošanu. Pieskarieties , lai apturētu atskaņojamo videoierakstu. Pieskarieties , lai atskaņotu nākamo ierakstu no iepriekš ierakstītajiem. Pieskarieties , lai bloķētu/atbloķētu atskaņojamo videoierakstu. Pieskarieties , lai atgrieztos **DVR** galvenajā saskarnē.


(Pielbilde. **DVR** režīmā obligāti jāizmanto vismaz 4. paaudzes TF karte)

## DVR ADR atskaņotājs

ADR atskaņotājs tiks automātiski izveidots pēc TF kartes formatēšanas. Falls  uz monitora tiks parādīts pēc tam, kad dators būs atvēris TF kartes saturu. Noklikšķiniet uz *ADR Player*, un atvērsies saskarne, kā redzams zemāk. (Piebilde. Sīkāku informāciju par ADR atskaņotāju skatīt kompaktdiskā.)






- ① Videoekrāna zona: tiek parādīts pašlaik atskaņojamais videoieraksts.
- ② GPS informācijas displeja zona: tiek parādīta pašlaik atskaņojamā videoieraksta GPS informācija, tostarp GPS koordinātas un braukšanas ātrums.
- ③ Kartes displeja zona: kad ADR atskaņotājs ir tikla starpniecību ir savienots ar *Google Map* un pašlaik atskaņojamais videoieraksts satur GPS informāciju, zonā tiks parādīts braukšanas maršruts.
- ④ G-sensora displeja zona: iek parādīta G-sensora informācija.
- ⑤ Slīdnis: rāda atskaņojamā videoieraksta progresu, un ar peli slīdni var pārvietot uz jebkuru vēlamu vietu.
- ⑥ Videoierakstu grupu saraksts: tiek parādītas visas SD kartē esošās videoierakstu grupas. Videoierakstu grupa ir nepārtrauktu videoklipu kombinācija.
- ⑦ Videoklipu saraksts: tiek parādīti visi SD kartē esošie videoklipi. *ADR* atskaņotājs videoierakstus sakārto klipos.




- Izvēlieties videoierakstu grupu un nospiediet videoieraksta saglabāšanas pogu. Saskaņā būs tāda kā attēlā pa kreisi. Atzīmējiet lodziņu pie tā videoklipa ID, kuru vēlaties saglabāt, vai atzīmējiet lodziņu "Saglabāt visu", lai nospiediet pogu "Saglabāt failu", lai videoklipus eksportētu un saglabātu kā AVI failus.

## Bluetooth funkcija




1. Galvenajā izvēlnē pieskarieties **Bluetooth** ikonai , lai sāktu izmantot *Bluetooth* funkciju.
2. Savienojuma statuss ir redzams saskarnes apakšdaļā.
3. Pieskarieties  lai atspējotu aktīvo funkciju.
4. **Bluetooth** saskarnē pieskarieties  lai sāktu savienot pāri ar mobilo tālruni, kam ir *GPS* funkcija.
5. Lūdzu, pārliecinieties, vai citas ierīces spēj sameklēt mobilā tālruna *Bluetooth* funkciju.
6. Pēc sekmīgas savienošanas pāri tiks parādīts paziņojums "Ir izveidots savienojums".
7. **Bluetooth** saskarnē pieskarieties  lai atvērtu **tālruna tastatūru**.
8. Pieskarieties ciparu pogām un pēc tam    lai sāktu **zvanīšanu**, izmantotu **atpakaļatkāpes taustiņu** vai atvērtu **zvanu žurnālu**.


## Bluetooth funkcija




9. Pieskarieties / lai pielāgotu skaļumu. Pieskarieties lai pabeigtu zvanu.



10. Pieskarieties lai atvērtu zvanu žurnālu. Pieskarieties lai atvērtu tastatūru. Pieskarieties lai pārslēgtu zvanu uz mobilo tālruni vai atpakaļ uz ierīci.




11. Par neizdevušos zvanu tiek parādīts attēlā redzamais brīdinājums.  
12. Pieskarieties lai atgrieztos tālruņa tastatūras saskarnē.





13. Saņemot ienākošu zvanu, tiks parādīts zvanītāja numurs.

## Bluetooth funkcija



14. **Bluetooth** saskarnē pieskarieties ikonai lai atvērtu **zvanu žurnālu**.  
15. Pieskarieties ikonai lai apskatītu **izsaukto numuru sarakstu**, **saņemto zvanu sarakstu** un **neatbildēto zvanu sarakstu**. Pieskarieties lai sāktu zvanīšanu.  
16. Lai kādu numuru izdzēstu no saraksta, izvēliesies numuru un pieskarieties . Pieskarieties lai no saraksta izdzēstu visus numurus.  
17. **Bluetooth** saskarnē pieskarieties lai atkārtotu pēdējā numura izsaukumu.  
18. **Bluetooth** saskarnē pieskarieties lai ieslēgtu **iestatījumu** funkciju.  
19. Pieskarieties lai iestatītu jaunu PIN kodu. Pieskarieties lai izvēlētos zvana signāla toni.  
20. Pieskarieties lai izslēgtu vai ieslēgtu **Bluetooth** funkciju. Pieskarieties lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisku **HFP** savienojumu.

## Bluetooth funkcija



21. **Bluetooth** saskarnē pieskarieties  lai ieslēgtu **pārī savienojamo ierīču saraksta** funkciju.

22. Pieskarieties  lai no saraksta izdzēstu mobilā tālruņa nosaukumu. Pieskarieties  lai no mobilā tālruņa atvienotu PNI (personīgās navigācijas ierīci).

**Pārī savienojamo ierīču sarakstā** izvēlieties mobilā tālruņa nosaukumu un pieskarieties  lai atvērtu profilu sarakstu.

23. Pieskarieties  lai atjaunotu savienojumu ar iepriekš pievienoto mobilo tālruni. Pieskarieties  lai no mobilā tālruņa atvienotu PNI (personīgās navigācijas ierīci).

24. **Bluetooth** saskarnē pieskarieties  lai sāktu meklēšanu.

25. Kad meklēšana pabeigta, parādās pārī savienojamo ierīču (mobilo tālruņu) saraksts.

26. Pieskarieties mobilā tālruņa nosaukumam un  lai savienotu pārī. Pieskarieties  lai atvērtu **pārī savienojamo ierīču sarakstu**.

## Bluetooth funkcija




27. Pieskarieties  lai atvērtu **tālruņu sarakstu**. Pieskarieties  lai PNI (personīgajā navigācijas ierīcē) lejupielādētu tālruņu numurus.

28. Pieskarieties  lai zvanītu uz tālruņa numuru.

27. Pieskarieties  lai no saraksta izdzēstu mobilā tālruņa nosaukumu.

## FM funkcija



1. Galvenajā izvēlnē pieskarieties **funkciju** izvēlnes ikonai.

2. Pieskarieties **FM** ikonai, lai sāktu izmantot **Bluetooth** funkciju.

3. Pieskarieties  vai  vai velciet kursoru, lai regulētu FM frekvenci.

4. Pieskarieties  lai saglabātu izvēlēto FM staciju


5. Pieskarieties  **Use FM**, lai izslēgtu vai ieslēgtu FM funkciju.

6. Pieskarieties  lai izietu.

Piebilde. Pirms lietot FM raidītāju, pārliecinieties, vai **GPS** ierīce ir pievienota pie automašīnas lādētāja.



## Inicilizācija un programmas aktivizēšana

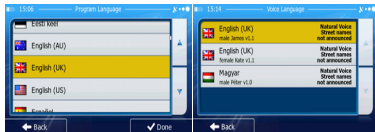

Kad izmantojiet navigēšanas programmu pirmo reizi, sākotnējais iestatīšanas process tiek uzsākts automātiski. Veiciet sekojošo:


Izvēlieties programmas valodu. Ja jūsu izvēlēta valoda neparādās ekrānā, piespiediet **↕** vai pavelciet sarakstu uz augšu vai uz leju ar pirkstu, lai apskatītu pieejamās valodas. Piespiediet **English (UK)**, lai izvēlētos jūsu izvēlēto valodu. Nospiediet **Done**, lai apstiprinātu jūsu izvēli un dotos uz nākošo lapu.

Izlasiet programmas un datu bāzes gala lietotāja licences līgumu un nospiediet **Accept**, ja piekrītat lietošanas noteikumiem.

Konfigurācijas vednis tiek uzsākts izvēlētajā valodā. Nospiediet **Next**, lai turpinātu.

Izvēlieties balss vadības valodas profilu. Ja izvēlēta valoda neparādās ekrānā, patiniet lapu, lai izvēlētos citus pieejamos profilus. Nospiediet uz jebkuru no opcijām sarakstā, lai izvēlētos īsu balss skaņas paraugu. Nospiediet **Next**, lai apstiprinātu izvēli un dotos uz nākošo lapu.

## Inicilizācija un programmas aktivizēšana

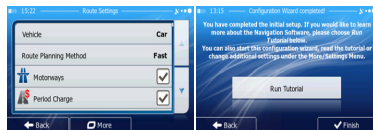

Iestatiet vēlamo laika formātu un vienības. Nospiediet **Next**, lai apstiprinātu savus izvēlētos iestatījumus.

Iestatiet vēlāmās ceļa plānošanas opcijas. Nospiediet **Finish**, lai apstiprinātu iestatījumus.


Jums tiek piedāvāts skatīt pamācību, kas norādīs jums pamata navigēšanas darbības. Nospiediet **Run Tutorial**, ja vēlaties izprast programmas funkcijas. Jūs varat palaist to vēlāk, ja vēlaties **Finish**.

Tagad jums tiek jautāts, vai jūs atļaujat programmai iegūt lietošanas informāciju un GPS var tikt izmantots, lai uzlabotu programmu, kvalitāti un karšu pārklājumu. Nospiediet **Yes**, lai varētu iegūt anonīmu statistiku vai **No** deaktivizēt šo funkciju.

Sākotnējā iestatīšana ir tagad pabeigta. Programmas darbība tiek uzsākta.

## Navigēšana

### Ievads

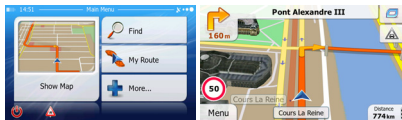


Pēc sākotnējās iestatīšanas un jebkad, kad programma tiks uzsākta, būs redzama navigēšanas izvēlnē. Jums ir sekojošās opcijas:

- Nospiediet , lai izvēlētos galamērķi, ievadot adresi vai izvēloties interešu vietu, vietu kartē vai vienā no mīļākajiem galamērķiem. Jūs varat arī skatīt savus pēdējos galamērķus no arhīva, ievadot koordinātes vai izmantot vietu, kas ir saglabāta attēlā.
- Nospiediet , lai atainotu maršruta parametrus. Jūs varat apskatīt maršrutu pilnā garumā. Jūs varat veikt arī ar maršrutu saistītas darbības, kā tā rediģēšanu vai atcelšanu vai sākuma punkta iestatīšanu maršrutā, izvēloties maršruta alternatīvas, izņemot maršruta daļas, simulējot navigēšanu vai pievienojot galamērķi pie īpašajiem.
- Nospiediet , lai pielāgotu veidu, kādā navigēšanas programma darbojas, skatītu pamācību, simulētu demo maršrutus vai palaistu papildus programmas.
- Nospiediet , lai uzsāktu navigēšanu kartē.
- Nospiediet , lai apturētu navigēšanu un izietu no programmas.

## Navigēšana

### Galamērķa izvēle




Navigēšanas izvēlnē nospiediet , izvēlnē tiks piedāvātas sekojošās opcijas:

- Nospiediet , lai norādītu adresi, kā galamērķi.
- Nospiediet , lai izvēlētos interešu vietu, kā galamērķi.
- Nospiediet , lai navigētu uz vietu, kas ir izvēlēta kartē.
- Nospiediet , lai izvēlētos no saraksta iecienītākos galamērķus.
- Nospiediet  1 vai  2, lai navigētu uz nesen izvēlēto galamērķi, kas ir parādīts uz pogas.
- Nospiediet , lai izvēlētos no nesen veikto galamērķu saraksta.
- Nospiediet , lai navigētu uz koordinātu vai vietu, kas ir saglabāta attēlā.

## Navigēšana

### Navigēšana uz adresi



Navigēšanas izvēlnē nospiediet , tad nospiediet . Pēc noklusējuma ekrānā būs norādīta lielpilsēta vai mazpilsēta, kur atrodaties.

 Ja nepieciešams, mainiet valsti. Nospiediet pogu, kas norāda valsts nosaukumu.

1. Izmantojiet taustiņus, lai ievadītu valsts nosaukumu.
2. Pēc pāris simbolu ievadīšanas, būs redzams saraksts ar valstīm, kas atbilst ievadītajiem simboliem. Nospiediet uz valsti, kuru vēlaties.

 Ja nepieciešams, mainiet lielpilsētu/mazpilsētu. Nospiediet pogu, kas norāda lielpilsētas/mazpilsētas nosaukumu un izmantojiet taustiņus, lai ievadītu daļu tās nosaukuma. Kad ievadīsiet burtus, lielpilsētas/mazpilsētas nosaukums vienmēr būs redzams ievades lauciņā. Jums tiks piedāvātas sekojošās opcijas:

- Nospiediet , lai izvēlētos lielpilsētu/mazpilsētu, kas tiek piedāvāta ievades lauciņā.
- Nospiediet , lai labotu ievadīto.
- Nospiediet , lai pārliūkotu lielpilsētas/mazpilsētas sarakstu, kas atbilst ievadītajam. Izvēlaties lielpilsētu/mazpilsētu no saraksta.

## Navigēšana

### Navigēšana uz adresi



 Ievadiet ielas nosaukumu:

1. Nospiediet .
2. Izmantojiet taustiņus, lai ievadītu daļu no ielas nosaukuma.
3. Nospiediet , lai izvēlētos ielu, ka ir piedāvāta ievadē vai nospiediet , lai pārliūkotu ielu sarakstu, kas atbilst jūsu ievadītajam. Izvēlaties ielu no saraksta.

 Ievadiet mājas numuru:


1. Nospiediet .
2. Izmantojiet taustiņus, lai ievadītu mājas numuru.
3. Nospiediet , lai pabeigtu ievadīt adresi.

 Būs redzama karte ar izvēlēto gala mērķi. Nospiediet uz vēl vienas vietas kartē, ja nepieciešams, tad nospiediet , lai apstiprinātu gala mērķi.

 Pēc īsa maršruta parametru kopsavilkuma kartē būs redzams viss maršruts. Pagaidiet pāris sekundes vai nospiediet , un uzsāciet navigēšanu.

## Navigēšana

### Navigēšana uz interešu vietu (POI)



Kartē nospiediet  Menu, lai atgrieztos navigēšanas izvēlnē. Navigēšanas izvēlnē

nospiediet  Find, tad nospiediet  Find Places. Jums tiks piedāvātas sekojošās iestatītās meklēšanas kategorijas:

- Nospiediet  Petrol Station Along Route, lai apskatītu benzīnzupildes staciju sarakstu maršrutā vai, ja tas nav iespējams, tad jums tuvākajā vietā vai pēdējā jums zināmā vietā.
- Nospiediet  Parking At My Destination, lai apskatītu stāvvietu sarakstu, kas atrodas tuvu galamērķim vai, ja tas nav iespējams, tad jums tuvākajā vietā vai pēdējā jums zināmā vietā.
- Nospiediet  Restaurant Along Route, lai apskatītu restorānu sarakstu maršrutā vai jums tuvākajā vietā vai pēdējā jums zināmā vietā.

Nospiediet  Accommodation At My Destination, lai apskatītu naktsmītnes vietu sarakstu jums tuvākajā vietā vai pēdējā jums zināmā vietā.

- Jūs varat arī nospiegt  un meklēt vietu, ievadot tās nosaukumu.

## Navigēšana

### Navigēšana uz interešu vietu (POI)

Ja neviena no augstāk minētajām vietām nav piemērota, nospiediet  lai meklētu

interesu vietu sekojoši:

- Nospiediet  Around Here, lai meklētu vietu jums tuvākajā vietā vai pēdējā jums zināmā vietā.
- Nospiediet  In a City, lai meklētu vietu izvēlētajā lielpilsētā vai mazpilsētā.
- Nospiediet  Around Destination, lai meklētu vietu ap galamērķi esošajā maršrutā.
- Nospiediet  Along Route, lai meklētu esošajā maršrutā vai ap doto punktu. Tas ir noderīgi, ja meklējat apstāšanās vietu, kur būtu neieciešama tikai neliela apbraukšana, piemēram, meklējot nākošo uzlides staciju vai restorānu.

## Navigēšana


### Navigēšanas piemērs uz interešu vietu



**Piemērs:** Lai atrastu parku ap jūsu izvēlēto galamērķi, veiciet sekojošu darbību (sākot no navigēšanas izvēlnes):

- Nospiediet Find
- Nospiediet Find Places
- Nospiediet Custom Search
- Nospiediet Around Destination
- Būs redzama vietu kategoriju saraksts. Nospiediet vai pabīdiet ar pirkstu, lai pārlūkotu sarakstu un nospiediet List All Places
- Nospiediet Park and Recreation Area lai samazinātu meklēšanu.
- Nospiediet uz jebkuru no izvēlēm.
- Pārbaidiet informāciju un atrašanās vietu un tad nospiediet Next
- Pēc īsa maršruta parametru kopsavilkuma, kartē būs redzams viss maršruts. Pagaidiet pāris sekundes vai nospiediet Go! un uzsāciet navigēšanu.

## Karte



Karte ir vissvarīgākā un visbiežāk lietotā no visām ierīces programmām. Ceļa rādītājs (zila bultiņa pēc noklusējuma) norādīs jūsu esošo pozīciju un oranžā līnija parādīs ieteicamo maršrutu. Ekrānā būs redzamas pogas un datu lauciņi, kas palīdzēs jums navigēšanā. Navigēšanas laikā ekrānā būs redzama maršruta informācija.

- Ekrāna augšā jūs redzēsiet maršruta galamērķa nosaukumu un mājas numurus pa kreisi un labi, ja būsiet norādījis maršruta galamērķi. Kad navigēsiet pa maršrutu, jūs varēsiet redzēt nākošo pagrieziena un nākošo ielu/ceļu maršrutā. Nospiediet uz vienu no tiem, lai atvērtu maršruta ceļvedi.
- Nospiediet , lai atvērtu ātro izvēlni un funkciju izvēlni, kas ir noderīga navigēšanas laikā.
- Nospiediet kartē jebkurā vietā, lai izpētītu kartē jūsu esošo atrašanās vietu. Parādīsies papildus kartes kontroles pogas.
- Nospiediet Distance 16.9 km, lai atvērtu datu lauciņus kartē. Nospiediet uz jebkuru no tiem, lai samazinātu pārējos. Noklusējuma vērtības (jūs varat tās mainīt kartes iestatījumos) ir:
- Atlikušais maršruta garums līdz galamērķim,
- Aptuvenais ierašanās laiks galamērķī un
- Atlikušais laiks braucienam.
- Nospiediet lai atgrieztos navigēšanas izvēlnē.

## Izvēlne "Vairāk"




Izvēlne "Vairāk" nodrošina jūs ar dažādām opcijām un papildus programmām.

Navigēšanas izvēlnē nospiediet  More...

-  : Noregulējiet maršruta plānošanas opcijas, izmainiet kartes profilu, izslēdziet brīdinājumus vai restartējiet konfigurācijas vedni.
-  : Apmeklējiet [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com), lai iegūtu papildus informāciju, kā 3D objektus un noderīgas programmas.
-  : Piekļuve multimediju programmām: attēlu pārliukum vai mūzikas atskaņotājam.
-  : Piekļuve ceļojuma programmām: vienību pārveidotājam, apgērību izmēru pārveidotājam vai informācijai par valsti.
-  : Piekļuve citām noderīgām programmām: kalkulatoram, radio stacijai.
-  : Izvēlaties transportlīdzekļa veidu, ar kuru braucat, ceļa veidus, kas tiek izmantoti maršruta plānošanā un maršruta plānošanas metodi.
-  : Šie iestatījumi nosaka, kā zāļie maršruti tiks aprēķināti.

## Iestatījumi



Navigācijas izvēlnē, nospiediet , pēc tam nospiediet  Iestatījumu izvēlnē nodrošina jūs ar šādām opcijām (ritiniet sarakstu, lai redzētu visus):

-  : Pielāgot skaņas skaļumu, mainīt balss vadības profilu, atļaut brīdinājumu saņemšanu un brīdinājumu uzstādīšanu.
-  : Mainiet funkcionālās pogas kartes ekrāna Quick izvēlnē.
-  : Pirms izvēlēties vienu no krāvas automašīnas profiliem kā transportlīdzekļa veidu maršruta sastādīšanai, uzstādiet redzējamus krāvas mašīnas atribūtus ar auto parametriem. Šie parametri tiks lietoti maršruta sastādīšanai.
-  : Jūs varat ieslēgt vai izslēgt maršruta Smart režīmu, ņemot vērā satiksmes noteikumus un sastādot maršrūtu vai mainīt radiostaciju.
-  : Izvēlēties transportlīdzekļa un ceļu veidus, maršruta plānošanas metodi, lai sastādītu maršrūtu.
-  : Šie iestatījumi nosaka kā tiks sastādīts maršruts.

## Iestatījumi

Tie ir paredzēti, lai atainotu izmaksas un CO<sub>2</sub> emisiju.

-  : Pielāgojiet atbilstošos kartes iestatījumus: izmainiet laiku un nakts krāsas iestatījumus, mainiet noklusējuma tālrunmaijas līmeni, pārmainiet 2 D un 3 D karti, maziniet objektu attēlojumus vai mainiet ceļa rādītāju.
-  : Mainiet datu lauciņu vērtības kartē, atainojiet vai maziniet krustojumu skatu un ceļa rādītājus vai attainojiet maršruta virzības joslu kartes kreisajā pusē.
-  : Ieslēdziet vai izslēdziet izvēlnes attainojumus, izvēlāties citu programmas ādiņu, pielāgojiet attainojuma pretgaismu.
-  : Mainiet programmas valodu, laika formātu un laika zonas vienības.
-  : Ieslēdziet vai izslēdziet automātisku maršruta saglabāšanu, pārbaudiet esošo maršruta datu bāzes lielumu.
-  : Programma uzkrāj noderīgu informāciju un GPS ierakstus, ko var izmantot, lai uzlabotu programmu un kartes pārklājuma kvalitāti. Šeit jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt šo ierakstu uzkrāšanu.
-  : Programmas pamata parametru pārveidošana, kas ir iestatīti sākotnējās iestatīšanas procesā.
-  : Dzēsiet visus saglabātos datus un restartējiet visus iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem.

## Traucējumu labošana

Ievērojiet norādījumus zemāk esošajās tabulās, lai atrisinātu vienkāršas problēmas pirms sazināties ar klientu servisu.



### PIEZĪME:

Nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas adapteri, ja ierīce nedarbojas atbilstoši. Nemēģiniet paši salabot ierīci bez profesionāla remontmeistara palīdzības, jo tā varat sabojāt ierīci.

### PROBLĒMA

### IESPĒJAMĀS IEMESLS IESPĒJAMĀS RISINĀJUMS

Lietotājs nevar  
ieslēgt ierīci.

Adapters nav atbilstoši  
pievienots.

Pievienojiet atbilstoši  
adapteri.

Iebūvētā uzlādējamā  
baterija ir izlādējusies.

Izmantojiet adapteri, lai  
piegādātu strāvu vai  
uzlādētu bateriju.

Nav skaņas.

Iespējams skaņa ir iestatīta  
klusāk vai izslēgta.

Mainiet skaņas skaļumu  
izejā.

Nav attēla.

Iespējams ir izslēgts  
spilgtums.

Regulējiet LCD ekrāna  
spilgtumu.

Ierīce nevar  
uztvert satelīta  
signālus.

Ierīces darbību var traucēt  
ēku tuvu.

Pārbaudiet ierīces darbību  
ārā: ja transportīdzeklī jūs  
varat izmantot ārējo GPS  
antenu, lai atrisinātu šo  
problēmu.

## Traucējumu labošana

### PROBLĒMA

Traucējumu vai nestabilitātes signālu uztveršana

### IESPĒJAMĀS IEMESLS | ESPĒJAMĀS RISINĀJUMS

|                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Iebūvētā uzlādējamā baterija ir izlādējusies.      | Izmantojiet adapteri, lai nodrošinātu strāvu vai uzlādējiet bateriju. |
| Ierīces darbību var bloķēt siltināšanas materiāls. | Noņemiet materiālu.                                                   |
| Ierīces kustība ir pārāk spēcīga.                  | Uzmaniet, lai ierīce netiktu pakļauta spēcīgai kustībai.              |

## Tehniskā specifikācija

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>MODELIS</b>                      | GV5800BTHDDVR                                                      |
| <b>Navigācijas programmatūra</b>    | IGO Primo                                                          |
| <b>GPS mikroskānu sistēma</b>       | SIRF Atlas V, 664 MHz                                              |
| <b>DVR</b>                          | 120 grādu/720P/1.0 MP/1R Light/30FPS                               |
| <b>Antena</b>                       | Iebūvēta                                                           |
| <b>Saskarne</b>                     | USB                                                                |
| <b>Displeja lielums</b>             | 5"                                                                 |
| <b>Izšķirtspēja</b>                 | 800 x 480                                                          |
| <b>Displeja veids</b>               | Skārienjutīgs TFT                                                  |
| <b>RAM</b>                          | 128 MB, DDR2                                                       |
| <b>Zibatmiņa</b>                    | 4 GB, MLC                                                          |
| <b>Atmiņas palielināšanas līdža</b> | Mikro SD kartes līdža, līdz 8 GB                                   |
| <b>Baterijas veids un ietilpība</b> | Litija polimēra, 1000 mAh                                          |
| <b>Operētājsistēma</b>              | Windows CE .NET 6.0                                                |
| <b>Skajrunis</b>                    | Iebūvēts, 1 W                                                      |
| <b>Atbalstītie videoformāti</b>     | MPEG4, WMV, AVI, ASF, MP4, MPG, 3GP (netiek atbalstīts RM un RMVB) |
| <b>Atbalstītie audioformāti</b>     | WMA, MP3, WAV, M4A, OGG un AAC                                     |
| <b>Austiņu kontaktlīdža</b>         | 3,5 mm                                                             |
| <b>Darba temperatūra</b>            | 0–50 °C                                                            |
| <b>Darba vides mitrums</b>          | 10–90 % bez kondensāta veidošanās                                  |



## Important - Masuri de siguranta

### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN!



Instructiunile importante de utilizare si intretinere se regasesc in manual insotite de semnul de exclamatie din figura alaturata, menit sa atentioneze asupra exploatarei adecvate a aparatului.

### ATENTIE

1. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateti capacul sau carcasa echipamentului. Nu exista componente care sa poata fi reparate de utilizator. Adresati-va unui service cu personal calificat.
2. Producatorul nu este raspunzator pentru daune cauzate de inlocuirea sau modificarea aparatului fara autorizarea sa ori a centrului de service.

### ATENTIE

Aparatul nu trebuie udut, stropit si nu trebuie sa asezati obiecte pline cu lichide – cum ar fi vasele de flori – pe aparat.

## Accesorii

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR

| ARTICOL                                                                           | DENUMIRE               | CANTITATE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
|  | Incarcator auto        | 1         |
|  | Cablu USB              | 1         |
|  | Suport montaj          | 1         |
|  | Stylus                 | 1         |
|  | Manual de utilizare    | 1         |
|  | Certificat de garantie | 1         |
|  | CD Documentatie        | 1         |

## Unitate principala

**Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR****Imagine din fata si din laterala****1. Ecran LCD tactil**

Atingeti ecranul cu Stylus sau cu degetul pentru a selecta comenzile din meniul sau pentru a insera informatii.

**2. Indicator nivel incarcare baterie**

Indicatorul este verde cand bateria e incarcata si rosu in timp ce se incarca.

**3. Conexiune casti**

Conectati castile si microfonul.

**4. Slot micro SD**

Introduceti un card de memorie microSD pentru acces date sau extindere memorie.


**5. Port intrare video****6. Port mini USB**

Conectati cablul USB pentru a accesa date sau pentru alimentare.

**7. Microfon**

Inregistrare audio

## Unitate principala

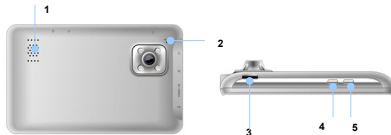**Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR****Imagine din spate si de sus****1. Difuzor**

Emite sunete, voce, muzica.

**2. Buton resetare**

Apasati pentru a reseta aparatul.

**3. Slot T-flash pentru DVR**

Card micro SD pentru inregistrare video.

**4. Buton alimentare**

Apasati pentru a porni/ opri aparatul.

**5. Buton blocare**

Apasati pentru a bloca filmul curent.

## Conectivitate

### Introduceti cardul micro SD



- Pentru a introduce cardul micro SD, pozitionati-l cu conectorii catre dispozitiv si eticheta catre partea din fata a acestuia.
- Pentru a scoate cardul micro SD, apasati usor pe marginea lui pentru a-l debloca si trageti-l afara din slot.



**NOTA:**

Va rugam sa va asigurati ca nu exista nicio aplicatie care sa acceseze cardul micro SD inainte de a-l scoate.

### Conexiune USB ( Alimentare)



- Introduceti conectorul micro USB in portul micro USB adecvat.
- Introduceti celalalt conector USB in portul USB al PC-ului pentru alimentare.

## Conectivitate

### Conectarea la incarcatorul de masina



- Introduceti conectorul mini USB in portul mini USB adecvat.
- Introduceti incarcatorul de masina in slotul de 12V pentru bricheta ( sau alte accesorii) pentru alimentare.



**NOTA:**

Va rugam sa introduceti incarcatorul de masina in slotul de 12V pentru bricheta ( sau alte accesorii) numai dupa ce porniti motorul masinii, pentru a proteja aparatul de supratensiune.

## Precautii la incarcarea bateriei

### Despre bateria reincarcabila

Aparatul este prevazut cu baterie incorporata reincarcabila. Va rugam sa incarcati complet bateria ( timp de cel putin 5 ore) inainte de prima utilizare. Nivelul afisat de energie a bateriei va fi colorat in rosu in timp ce aparatul se incarca si in verde cand bateria este incarcata. Timpul estimativ de incarcare este de cca 4 ore.

### Dispozitii generale si precautii cu privire la baterie


- Un aparat cu baterie noua trebuie sa fie complet incarcat inainte de prima utilizare.
- Nu este nevoie sa incarcati bateria daca aceasta nu este complet descarcata.

## Dispozitii generale



1. Apasati si tineti apasat butonul Alimentare pentru a porni aparatul.
2. Imediat dupa ce apare ecranul de pornire va fi afisat meniul principal.
3. Atingeti butoanele corespunzatoare cu Stylus-ul pentru a accesa functiile care va intereseaza.
4. Apasati si tineti apasat butonul Alimentare pentru a opri aparatul sau pentru ca acesta sa intre in modul de veghe.
5. Atingeti butonul **Sleep** pentru ca aparatul sa intre in mod de veghe sau butonul **Oprit** pentru a-l inchide.

## Setari



- In meniul principal atineti  pentru a intra in Setari.
- Atingeti  pentru a afisa alte setari.

### Volum

Ajustati nivelul volumului, treceti pe Mute, sau activati mesaje de avertizare.

### Lumina fundal

Ajustati luminozitatea ecranului, activati/ deactivati lumina de fundal.

### Limba

Selectati limba.

### Data, Ora

Setati data, ora.

### Calibrare

Calibrati ecranul cand schimbati pozitia aparatului.

### Transmitator FM

Transmite semnale audio de la navigator la radio.

### USB

Setati modul de transmitere a datelor (Active Sync sau Mass Storage) dintre navigator si computer.

### Resetare

Resetati toate setarile la valorile initiale.

## Funcie DVR



1. Atingeti **DVR** in meniul principal pentru a accesa functia DVR.
2. Atingeti  pentru a porni/ opri filmarea. Atingeti  pentru a rula inregistrarea; atineti  pentru a bloca inregistrarea.
3. Atingeti  pentru a formata cardul TF si a alege metoda de filmare; atineti  pentru a opri functia DVR.
4. Atingeti  pentru a intra in Setari ( imaginea din stanga); atineti  si  , aparatul va rula in mod automat functia DVR atunci cand va fi pornit; apasati  si  , iluminatul IR se va declansa automat la intuneric; atineti  pentru a iesi din Setari.
5. Atingeti  pentru a rula inregistrările.
6. Apasati  pentru a rula inregistrarea anterioara; atineti  pentru a opri/ continua; apasati  pentru a opri filmul curent; atineti  pentru a rula mai multe video; atineti  pentru a bloca/ debloca filmul curent; atineti  pentru a reveni la interfata principala DVR.


(Nota: Pentru DVR trebuie sa folositi card TF cel putin Class4)

## Player ADR

ADR player va fi generat in mod automat. Fisierul  va aparea pe ecran atunci cand deschideti cardul TF din computer. Apasati pe ADR player, interfața este redată mai jos: (Nota: pentru mai multe informatii legate de ADR player va rugam sa studiatii CD-ul)





- ① Zona afisaj video: Afiseaza inregistrarea curenta.
- ② Zona afisaj informatii GPS: Afiseaza informatiile GPS ale inregistrarii curente, inclusive coordonate GPS si viteza de deplasare.
- ③ Zona afisaj harta: Cand ADR Player este conectat la Google Map prin retea, iar inregistrarea curenta contine informatii GPS, va fi afisata ruta.
- ④ Zona afisaj G-Sensor: Afiseaza informatii G-Sensor.
- ⑤ Bara status: Afiseaza stadiul inregistrarii in timp ce aceasta ruleaza; se poate muta mausul pe orice pozitie a barei pentru a rula inregistrarea.
- ⑥ Lista grupuri video: Afiseaza toate grupurile video de pe cardul SD; un grup video este o combinatie de clipuri continue.
- ⑦ Lista video clipuri: Afiseaza toate clipurile video de pe card.







- Selectati un grup video si apasati butonul "Salveaza video", ca in figura din stanga; bifati ID-ul clipului sau bifati "Salveaza tot" si apasati butonul "Salveaza fisierul" pentru a exporta si salva clipuri video in fisiere AVI.

## Funcție Bluetooth



1. Apasati pictograma  **Bluetooth** in meniul principal pentru a folosi functia Bluetooth.
2. Statusul este afisat in partea de jos a interfeței.
3. Apasati  pentru a inchide functia curenta.
4. Atingeti  in interfața **Bluetooth** pentru asociere cu terminalul mobil cu functie GPRS. Va rugam sa va asigurati ca functia Bluetooth a telefonului mobil poate fi detectata de alte aparate.
6. Dupa asociere va fi afisat mesajul "Conexiune stabilita".
7. Apasati  in interfața **Bluetooth** pentru a accesa tastatura telefonului.
8. Apasati tastele cu cifre si apoi    pentru Apelare, Inapoi sau pentru a accesa Inregistrarea apelurilor.

## Funcție Bluetooth




9. Atingeti pentru a ajusta volumul. Atingeti pentru a incheia apelul.

10. Atingeti pentru a inregistra apelul. Atingeti pentru tastatura. Atingeti pentru a comuta apelul catre telefonul mobil sau inapoi la GPS.

11. Apelul nu a putut fi efectuat.  
12. Atingeti pentru e reveni la interfața Tastatura.


13. Numarul care va apeleaza va fi afisat ca Apel de intrare.

## Funcție Bluetooth



14. Atingeti in interfața **Bluetooth** pentru a intra in Istoric apeluri.
15. Atingeti pentru a vizualiza campurile: Apeluri efectuate, Apeluri primite si Apeluri pierdute. Atingeti pentru a apela.
16. Pentru a sterge un numar de telefon, selectati-l si apasati . Atingeti daca doriti sa stergeti toate numerele de telefon.
17. Atingeti in interfața **Bluetooth** pentru a apela din nou ultimul numar format.
18. Atingeti in interfața **Bluetooth** pentru a intra in Setari.
19. Atingeti pentru a seta un cod PIN nou. Atingeti pentru a selecta o sonerie.
20. Atingeti pentru a activa/dezactiva funcția Bluetooth. Atingeti pentru a activa/ dezactiva conexiunea automata HFP.

## Funcție Bluetooth




21. Atingeti  in interfața **Bluetooth** pentru a accesa **Lista terminale asociate**.
22. Atingeti  pentru a șterge din lista un nume de telefon. Atingeti  pentru a deconecta PND (Personal Navigation Device) de la telefon. Selectați un nume de telefon din **Lista terminale asociate** și apăsați  pentru a intra în Profil.
23. Atingeti  pentru a vă conecta din nou la telefonul mobil conectat anterior. Atingeti  pentru a deconecta PND (Personal Navigation Device) de la telefon.
24. Atingeti  în interfața **Bluetooth** pentru a începe căutarea.
25. Terminalele asociate (telefoane mobile) vor fi afișate după ce se încheie căutarea.
26. Atingeti numele telefonului mobil și apăsați  pentru asociere. Apăsați  pentru a accesa **Lista terminale asociate**.

## Funcție Bluetooth



27. Atingeti  pentru a intra în Agenda.
28. Atingeti  pentru a descărca numerele de telefon din mobil în PND (Personal Navigation Device).
29. Atingeti  pentru a apela numărul de telefon.
30. Atingeti  pentru a șterge numele telefonului mobil.

## Funcție FM




1. Apăsați pictograma **Funcție** din meniul principal.
2. Apăsați pictograma **FM** pentru a folosi funcția Bluetooth.
3. Apăsați  sau trageți cursorul pentru a seta frecvența FM mai mică/mai mare.
4. Apăsați  pentru a salva postul de radio curent.
5. Apăsați  pentru a activa funcția FM.
6. Apăsați  pentru a ieși/închide.

(Nota: Va rugăm să vă asigurați că GPS-ul este conectat la încărcătorul de mașină înainte de a utiliza transmitatorul FM)



## Navigarea



La prima utilizare a software-ului de navigare, se va lansa automat un proces de configurare initiala. Procedati dupa cum urmeaza:

☞ Selectati limba programului. Daca limba preferata nu este afisata pe ecran, atineti / sau glisati lista in sus sau in jos cu degetul, pentru a vizualiza toate limbile disponibile. Atingeti pentru a selecta limba dorita. Atingeti pentru confirmarea selectiei, apoi treceti la pagina urmatoare.

☞ Cititi Acordul de licenta pentru utilizatorul final al software-ului si bazei de date, apoi atineti daca sunteti de acord cu conditiile de utilizare.

☞ Expertul Configuration (Configurare) se va lansa in limba selectata. Atingeti pentru a continua.

☞ Selectati profilul limbii pentru ghidarea vocala. Daca limba dorita nu este afisata pe ecran, defilati in lista pentru alte profiluri disponibile. Atingeti orice articol din lista pentru un scurt esantion de voce. Atingeti pentru confirmarea selectiei, apoi treceti la pagina urmatoare.

## Navigarea



☞ Configurati formatul si unitatile preferate pentru ora. Atingeti pentru confirmarea preferintelor.

☞ Configurati optiunile preferate de planificare a traseului. Atingeti pentru confirmarea preferintelor.

☞ Vi se propune vizionarea asistentul de instruire care va prezinta etapele elementare ale navigarii. Atingeti daca doriti o explicatie imediata a functiilor software-ului. Puteti urmari asistentul de instruire mai tarziu, daca selectati .

☞ In acest moment, vi se solicita permisiunea pentru ca software-ul sa colecteze informatii privind utilizarea si jurnale GPS care pot fi utilizate pentru optimizarea aplicatiei,

precum si a calitatii si acoperirii hartilor. Atingeti pentru a permite

statisticile anonime, sau pentru dezactivarea acestei functii.

Configurarea initiala s-a incheiat. Se lanseaza aplicatia.


## M Ecranul de pornire: meniul Navigation



Dupa configurarea initiala, la fiecare pornire a software-ului, se va afisa meniul Navigation (Navigare). Sunt disponibile urmatoarele optiuni:

- Atingeti  pentru selectarea destinatiei prin introducerea unei adrese, a unui punct de interes, a unui punct de pe harta, sau una din destinatiile din Favourite (Preferinte). De asemenea, puteti consulta destinatiile recente din Smart History (Istoric inteligent), introduce un set de coordonate sau utiliza un punct salvat intr-o fotografie.
- Atingeti  pentru a afisa parametrii traseului. Puteti vizualiza pe harta traseul pe intreaga lungime a acestuia. De asemenea, puteti efectua actiuni legate de traseu, cum ar fi editarea sau revocarea traseului, setarea unui punct initial al traseului, alegerea de alternative la traseu, evitarea unor portiuni de traseu, simularea navigarii sau adaugarea destinatiei la Favourites (Preferinte).
- Atingeti  pentru a personaliza modul de functionare al software-ului de navigare, pentru a urmari Asistentul de instruire, pentru a simula trasee demonstrative sau pentru executarea unor aplicatii suplimentare.
- Atingeti  pentru a incepe navigarea pe harta.
- Atingeti  pentru a opri navigarea si a iesi din software.

## Meniul Find (Gasire)



In meniul Navigation (Navigare), atineti  . Meniul Find (Gasire) ofera urmatoarele optiuni:

- Atingeti  pentru a specifica o adresa ca destinatie.
- Atingeti  pentru a selecta ca destinatie un punct de interes.
- Atingeti  pentru a naviga la un punct selectat pe harta.
- Atingeti  pentru a alege din lista cu destinatiile dvs. preferate.
- Atingeti  sau  pentru a naviga la destinatia recenta indicata pe buton.
- Atingeti  pentru a alege din lista cu toate destinatiile recente.
- Atingeti  pentru a naviga la un set de coordonate sau la un punct salvat intr-o fotografie.

## Navigarea la o adresa



În meniul Navigation (Navigare), atingeți  Find, apoi atingeți  Post Address. Implicit, ecranul propune orașul sau localitatea în care vă aflați.


 Dacă este necesar, modificați țara. Atingeți butonul care indică numele țării.

1. Cu ajutorul tastaturii, introduceți numele țării.
2. După introducerea câtorva caractere, se va afișa lista de țări care corespund sirului. Atingeți țara dorită.

 Dacă este necesar, modificați orașul / localitatea. Atingeți butonul care indică numele orașului / localității, apoi introduceți o parte din nume cu ajutorul tastaturii. Pe măsură ce introduceți litere, în câmpul de introducere a datelor se afișează în toate cazurile numele cel mai probabil al orașului / localității. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- Atingeți  pentru a selecta orașul / localitatea propusă în câmpul de introducere a datelor.
- Atingeți  pentru corectarea datelor introduse.
- Atingeți  Results pentru a răsfoi lista de nume de orașe / localități care corespund datelor introduse. Selectați un oraș / o localitate din lista.

## Navigarea la o adresa

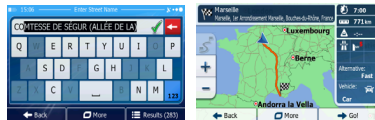

 Introduceți numele străzii:

1. Atingeți  <Street Name>.
2. Cu ajutorul tastaturii, introduceți o parte din numele străzii.
3. Atingeți  pentru a selecta strada propusă în câmpul de introducere a datelor, sau atingeți  Results pentru a răsfoi lista cu toate străzile care corespund datelor introduse. Selectați o stradă din lista.


 Introduceți numărul de pe stradă:

1. Atingeți  <House Number>.
2. Introduceți numărul de pe stradă cu ajutorul tastaturii.
3. Atingeți  Done pentru a încheia introducerea adresei.

 Harta va fi afișată cu destinația selectată în centru. Dacă este necesar, atingeți un alt punct de pe hartă, apoi atingeți  Next pentru confirmarea destinației.

 După un scurt rezumat al parametrilor traseului, se va afișa harta cu întregul traseu. Așteptați câteva secunde sau atingeți  Go și începeți navigarea.

## Navigarea la un punct de interes



În ecranul Map (Harta), atingeți  pentru a reveni la meniul Navigation (Navigare). În meniul Navigation (Navigare), atingeți , apoi atingeți . Vi se propun următoarele categorii de cautare prestabilite:

- Atingeți  pentru a obține o listă cu benzinăriile de pe traseu, sau dacă nu este disponibilă, din apropierea poziției curente sau a ultimei poziții cunoscute.
- Atingeți  pentru a obține o listă cu parcarile din apropierea destinației, sau dacă nu este disponibilă, din apropierea poziției curente sau a ultimei poziții cunoscute.
- Atingeți  pentru a obține o listă cu restaurantele de pe traseu, din apropierea poziției curente sau a ultimei poziții cunoscute.
- Atingeți  pentru a obține o listă cu unitățile de cazare din apropierea poziției curente sau a ultimei poziții cunoscute.

De asemenea, puteți atinge  și cauta un anumit loc prin introducerea numelui acestuia.


## Navigarea la un punct de interes



Dacă niciuna din opțiunile de mai sus nu este corespunzătoare, atingeți  pentru a găsi un punct de interes în următoarele puncte:

- Atingeți  pentru cautare în apropierea poziției actuale, sau dacă aceasta nu este disponibilă, în apropierea ultimei poziții cunoscute.
- Atingeți  pentru a căuta un loc în orașul selectat sau în localitatea selectată.
- Atingeți  pentru cautarea unui loc în apropierea destinației traseului activ.
- Atingeți  pentru cautare pe traseul activ, nu în apropierea unui anumit punct. Aceasta poate fi utilă în cazul căutării unui punct de oprire ulterior care necesită o abatere minimă de la traseu, cum ar fi cautarea benzinăriilor sau a restaurantelor care urmează.

## Exemplu de navigare la un punct de interes



**Exemplu:** Pentru gasirea unui parc in apropierea destinatiei, procedati dupa cum urmeaza (incepand de la meniul Navigation (Navigare)):

Atingeti Find

Atingeti Find Places

Atingeti Custom Search

Atingeti Around Destination

Se va afisa lista cu categorii de locuri. Atingeti sau glisati degetul pentru rasfoirea listei, apoi atingeti Leisure


Atingeti List All Places pentru a rasfoi intreaga categorie sau atingeti Park and Recreation Area pentru a restrange cautarea.

Atingeti oricare articol din lista.

Verificati detaliile punctului sau ale locului, apoi atingeti Next

Dupa un scurt rezumat al parametrilor traseului, se va afisa harta cu intregul traseu. Asteptati cateva secunde sau atingeti si incepeti navigarea.


## Ecranul Map (Harta)



Ecranul Map (Harta) este cel mai important si cel mai frecvent utilizat ecran al software-ului. Marcatorul pentru vehicul (implicit, o sageata albastra) reprezinta pozitia curenta, iar linia oranj indica traseul recomandat. Pe ecran se gasesc butoane si campuri de date care va ajuta la navigare. In timpul navigarii, ecranul afiseaza informatii despre traseu.

- In partea de sus a ecranului, este afisata directia si numerele de pe partea stanga si dreapta a strazii, daca nu ati selectat o destinatie a traseului. La navigarea pe un traseu, se afiseaza urmatoarea manevra si urmatoarea strada / urmatorul drum de pe traseu. Atingeti oricare din aceste elemente pentru a deschide itinerarul.
  - Atingeti pentru a deschide Meniul rapid cu o selectie a functiilor utile in timpul navigarii.
  - Atingeti orice punct de pe harta pentru a explora harta in apropierea pozitiei curente. Se afiseaza butoane suplimentare pentru controlul hartii.
  - Atingeti 16.9 km pentru a deschide trei campuri de date pe harta. Atingeti oricare din aceste campuri pentru a le elimina pe celelalte. Valorile implicite (acestea pot fi modificate la configurarea Map (Harta)):
- distanța ramasa pana la destinatie,
  - ora estimata de sosire la destinatie si
  - timpul de deplasare ramas.
- Atingeti Menu pentru a reveni la meniul Navigation (Navigare).


## Meniul "More" (Mai multe)



Meniul "More" (Mai multe) ofera diferite optiuni si aplicatii suplimentare. In meniul Navigation (Navigare), atingeti .

-  : Optiuni de planificare detaliata a traseului, modificarea aspectului ecranului Map (Harta), pornirea sau oprirea avertizarilor, repornirea expertului Configuration (Configurare) etc.
-  : Vizitati [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com) pentru a obtine continut suplimentar, cum ar fi harti noi, repere tridimensionale sau aplicatii utile.
-  : Accesati aplicatii multimedia: Picture Viewer (Vizualizator fotografii) sau Music Player (Player muzica).
-  : Accesati aplicatii pentru calatorie: convertor de unitati de masura, convertor de marimi de confectii sau informatii despre tara.
-  : Accesati alte aplicatii utile: calculatorul, monitorul de carburant si intretinere, informatii privind ora rasaritului si apusului Soarelui, sau monitorul de jurnale de bord si de urmarire a deplasarii.
-  : Cititi Asistentul de instruire pentru a obtine explicatii imediate despre functiile software-ului, sau executati Versiunea demonstrativa pentru a urmari simulari de trasee pentru exemplificare, pentru a observa functionarea navigarii.

## Meniul Settings (Configurare)



In meniul Navigation (Navigare), atingeti , apoi atingeti . Meniul Settings (Configurare) ofera urmatoarele optiuni (defilati lista pentru a vedea toate optiunile):

-  : Reglarea volumelor diferitelor sunete, modificarea profilului de ghidare vocala sau activarea si configurarea avertizarilor.
-  : Modificarea butoanelor functionale in Meniul rapid de pe ecranul Map (Harta).
-  : Inainte de selectarea unuia din profilurile Lorry (Camion) ca tip de vehicul utilizat pentru calcularea traseului, configurati profilul de atribut camion cu parametrii camionului dumneavoastra. Acesti parametri vor fi utilizati la calcularea traseului.
-  : Puteti porni sau opri Smart Routes (Trasee inteligente), selecta daca se iau sau nu in considerare la calcularea traseului evenimentele rutiere, sau puteti modifica postul de radio.
-  : Selectati tipul de vehicul condus, tipul de drum utilizat la planificarea traseului si metoda de planificare a traseului.
-  : Aceste setari determina modul de calcul al traseelor ecologice.

## Meniul Settings (Configurare)

Se utilizeaza si pentru afisarea costului si a emisiilor de CO<sub>2</sub> ale traseelor.

-  : Modificarea setarilor legate de harta: modificarea schemelor de culoare pe timp de zi si de noapte, modificarea nivelului implicit de marire, trecerea de la harta 2D la cea 3D, eliminarea cladirilor sau modificarea marcorului pentru vehicul.
-  : Modificarea valorilor campurilor de date de pe ecranul Map (Harta), afisarea sau eliminarea imaginilor intersectiilor si a semnelor de circulatie sau afisarea unei bare de progres pentru traseu in partea stanga a hartii.
-  : Pornirea sau oprirea animatiilor meniului, selectarea unei fatete pentru aplicatie, reglarea iluminarii de fundal a ecranului.
-  : Modificarea limbii programului, a formatului si unitatilor orei, sau a fusului orar.
-  : Pornirea sau oprirea inregistrarii automate in jurnalul de bord sau de urmarire a deplasarii, verificarea dimensiunilor curente ale bazei de date cu deplasările.
-  : Aplicatia colecteaza informatii privind utilizarea si jurnale GPS care pot fi utilizate pentru optimizarea aplicatiei, precum si a calitatii si acoperirii hartilor. Aici se poate activa sau dezactiva colectarea acestor jurnale.
-  : Modificarea setului de parametri de baza ai software-ului in timpul procesului de configurare initiala.
-  : Stergerea tuturor datelor salvate si reinitializarea tuturor setarilor la valorile implicite din fabricatie.

## Depanarea

Înainte de a va adresa serviciului de asistenta pentru clienti, urmati pasii de mai jos pentru rezolvarea problemelor simple.

### NOTA:



Daca echipamentul nu functioneaza corespunzator, opriti imediat echipamentul si deconectati adaptorul de alimentare. Orice incercare de a repara unitatea de catre alte persoane decat profesionistii autorizati poate duce la defectarea unitatii.

| PROBLEMA                                                            | CAUZA POSIBILA                                                             | SOLUTIE POSIBILA                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizatorul nu poate porni unitatea.                               | Adaptorul nu este conectat corespunzator.                                  | Conectati corect adaptorul.                                                                                               |
|                                                                     | Acumulatorul reincarcabil incorporat este descarcat.                       | Utilizati adaptorul pentru alimentare sau incarcati acumulatorul.                                                         |
| Nu se aude niciun sunet.                                            | Volumul poate fi setat la minimum sau sunetul poate                        | Mariti volumul sau porniti iesirea audio.                                                                                 |
| Nu se afiseaza nicio imagine.                                       | Luminozitatea poate fi reglata la minimum.                                 | Reglati luminozitatea ecranului LCD.                                                                                      |
| Unitatea nu primește semnale de la satelit sau nu se poate orienta. | Functionarea unitatii poate fi perturbata de cladiri sau blocuri metalice. | Utilizati unitatea numai in aer liber; in interiorul vehiculului, pentru rezolvarea problemei se poate utiliza antena GPS |

## Depanarea

### PROBLEMA

Recepție  
neregulată sau  
instabilă  
semnalului. a

### CAUZA POSIBILĂ

Acumulatorul reincarcabil  
incorporat este descărcat.

Unitatea poate fi perturbată  
de materiale cum ar fi folia  
de izolație termică.

Miscarea unității este prea  
puternică.

### SOLUȚIE POSIBILĂ

Utilizați adaptorul pentru  
alimentare sau încărcați  
acumulatorul.

Îndepărtați materialul.

Evitați orice mișcare a  
unității.

## Specificatii Tehnice

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>MODEL</b>                    | GV5800BTHDDVR                                                |
| <b>Software navigare</b>        | IGO Primo                                                    |
| <b>GPS Chipset</b>              | SIRF Atlas V, 664MHz                                         |
| <b>DVR</b>                      | 120 grade/ 720P/ 1.0 MP/ IR Light/ 30FPS                     |
| <b>Antena</b>                   | Interna                                                      |
| <b>Interfata</b>                | USB                                                          |
| <b>Dimensiune ecran</b>         | 5"                                                           |
| <b>Rezoluție</b>                | 800*480                                                      |
| <b>Tip ecran</b>                | TFT, tactil                                                  |
| <b>RAM</b>                      | 128MB, DDR2                                                  |
| <b>Flash</b>                    | 4GB, MLC                                                     |
| <b>Sloturi</b>                  | Micro SD, max 8GB                                            |
| <b>Baterie - tip/capacitate</b> | Li-poly/1000mAh                                              |
| <b>Sistem de operare</b>        | Windows CE .NET 6.0                                          |
| <b>Difuzor</b>                  | Incorporat, 1W                                               |
| <b>Format video acceptat</b>    | MPEG4, WMV, AVI, ASF, MP4,<br>MPG, 3GP ( nu suporta RM, RMB) |
| <b>Format audio acceptat</b>    | WMA, MP3, WAV, M4A, OGG, AAC                                 |
| <b>Conexiune casti</b>          | 3.5mm                                                        |
| <b>Temperatura</b>              | 0C ~ +50°C                                                   |
| <b>Umiditate</b>                | 10% - 90%                                                    |



## Važna uputstva o bezbednosti

### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN!



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu treba da upozori korisnika na postojanje važnog uputstva za upotrebu i održavanje (servisnog) u pratećoj dokumentaciji aparata.

### PAŽNJA

- Kako biste smanjili rizik od električnog udara, ne uklanjajte poklopac (ili zadnju stranu). Unutra nema delova koje korisnik može da servisira. Poverite servisiranje kvalifikovanom serviseru.
- Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu zamenom i izmenama proizvoda bez odobrenja proizvođača ili ovlašćene jedinice.

### UPOZORENJE


Uređaj ne sme biti izložen kapanju ili prskanju i ne smeju se na njega stavljati objekti ispunjeni tečnošću.

## Pribor

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR—Lista pribora

| DEO                                                                               | IME                                | KOLIČINA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
|  | Auto punjač                        | 1        |
|  | USB kabl                           | 1        |
|  | Držač za auto                      | 1        |
|  | Stilus olovka                      | 1        |
|  | Uputstvo za upotrebu               | 1        |
|  | Garantni list                      | 1        |
|  | CD sa<br>drajverima/dokumentacijom | 1        |

## Izgled glavne jedinice

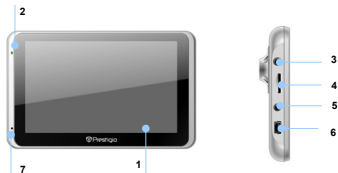Prestigio GeoVision 5800BTHDDVRPogled sprede i sa strane

1. **LCD ekran osjetljiv na dodir**  
Dotaknite ekran stilusom ili prstom da odaberete komandu menija ili da unesete informacije.
2. **Indikator statusa baterije**  
Indikator svetli svetlo zelenom bojom kada je baterija potpuno napunjena a crveno kada se puni.
3. **Džek za slušalice**  
Priključak za slušalice.
4. **mikroSD slot**  
Prihvata mikro SD memorijsku karticu za pristup podacima ili proširenje memorije.
5. **Video-IN džek**
6. **mini USB port**  
Priključak za USB kabl za pristup podacima ili punjenje baterije
7. **Mikrofon**  
Snimanje zvuka

## Izgled glavne jedinice

Prestigio GeoVision 5800BTHDDVRPogled sa zadnje i gornje strane

1. **Zvučnik**  
Emituje zvuk, glas ili muziku.
2. **Reset dugme**  
Pritisnite da restartujete uređaj.
3. **T-fleš slot za DVR**  
Prihvata mikro SD karticu za snimanje videa
4. **Dugme za uključivanje**  
Pritisnite da uključite uređaj ON/OFF.
5. **Dugme za zaključavanje**  
Pritisnite da zaključate tekući video

## Povezivanje uređaja

### Umetanje microSD kartice



- Da umetnete microSD karticu, postavite konektor prema uređaju i etiketu kartice prema prednjoj strani uređaja.
- Da izvadite microSD karticu, pažljivo pritisnite ivicu kartice da se oslobodi sigurnosni mehanizam i povucite karticu iz slot.



#### **NAPOMENA:**

Molimo da se uvek uverite da nijedna aplikacija ne pristupa microSD kartici pre vađenja.

### Povezivanje na spoljni USB uređaj (Punjenje)



- Priključite USB konektor u odgovarajući USB port.
- Priključite drugi USB konektor u USB port na PC-ju da započnete punjenje.

## Povezivanje uređaja

### Povezivanje na auto punjač



- Priključite USB konektor u odgovarajući USB port.
- Uključite konektor auto punjača u pribor/upaljač priključak vozila za 12V da započne punjenje.



#### **NAPOMENA:**

Molimo povežite auto punjač na pribor/upaljač priključak vozila za 12V pošto je motor već pokrenut, da zaštitite uređaj od iznenadnih strujnih udara.

## Upozorenja o punjenju baterije

### O punjivoj bateriji

Uređaj je opremljen ugrađenom punjivom baterijom. Molimo potpuno napuniti bateriju (najmanje 5 sati) pre prve upotrebe. Indikator statusa baterije svetli crveno kada se puni i prelazi u svetlo zelenu boju kada se punjenje završi. Vreme punjenja je približno 4 sata.

### Radni uslovi i mere opreza za punjive baterije


- Uređaj sa novom baterijom treba potpuno napuniti pre prve upotrebe.
- Nije potrebno puniti uređaj pre nego što se baterija potpuno isprazni.

## Kako početi



1. Pritisnite i držite **Power** dugme da uključite uređaj.
2. Ubrzo pošto se pozdravni ekran prikaže, biće prikazan glavni meni.
3. Kucnite odgovarajuće dugme priloženom tač olovkom za navigaciju kroz razne funkcije.
4. Pritisnite i držite **Power** dugme da isključite uređaj ili da pređe u neaktivan mod.
5. Kucnite **Sleep** ikonu da uređaj pređe u neaktivan mod ili **Power Off** ikonu da se ugasi.

## Podešavanje uređaja



- U glavnom meniju, kucnite na  ikonu da uđete u podešavanja uređaja.
- Kucnite na  da se prikažu ostala podešavanja.

### Jačina zvuka

Podesite jačinu zvuka, potpuno utišajte uređaj, ili omogućite poruke upozorenja.

### Osvetljenje

Podesite osvetljenost ekrana osjetljivog na dodir, aktiviraj/deaktiviraj automatsko pozadinsko osvetljenje.

### Jezik

Odaberite željeni jezik.

### Datum i vreme

Podesite vreme Zona/Datum/Vreme.

### Kalibracija

Kalibrišite ekran kada nastane odstupanje od pozicije.

### FM predajnik

Emituje audio signale iz navigatora do radio prijemnika.

### USB

Podesite mod prenosa podataka (aktivna sinhronizacija ili masovno kladistenje) između navigatora i kompjutera.

### Fabrički reset

Vraćanje svih podešavanja na podrazumevane fabričke vrednosti.

## DVR Funkcija



1. Kucnite na **DVR** ikonu da pokrenete korišćenje DVR funkcije.
2. Kucnite na  da pokreneti ili zaustavite snimanje videa; Kucnite na  da reprodukujete snimljen video; Kucnite na  da zaključate snimljen video.
3. Kucnite na  da formatirate TF karticu i startujete metod videa; Kucnite na  da izađete iz DVR funkcije.
4. Kucnite na  da podesite interfejs kao na slici levo; Kucnite na **YES** i **SAVE** uređaj će pokrenuti DVR funkciju automatski kad se uključi; Kucnite na **YES** i **SAVE**, IR svetla će automatski raditi po mraku; Kucnite na **QUIT** da izađete iz podešavanja interfejsa.
5. Kucnite na  da uđete u interfejs reprodukcije kao na slici levo.
6. Kucnite na  da pustite prethodni video; Kucnite na  za pauzu ili nastavak reprodukcije; Kucnite na  da zaustavite reprodukciju videa u toku; Kucnite na  da pustite sledeći video od prethodnih videa; Kucnite na  da zaključate i otključate tekući video; Kucnite na  da se vratite u glavni DVR interfejs.


(Napomena: Za DVR mora se koristiti TF kartica najmanje klase 4)

## ADR plejer DVR-a

ADR plejer biće automatski generisan posle TF formattiranja. Fajl  biće prikazan na ekranu jednom po otvaranju TF kartice kompjuterom. Kliknite ADR Plejer, interfejs će izgledati kao dole: (Napomena: za detaljnije informacije o ADR plejeru, molimo pogledajte CD)



- ① Zona video displeja: Prikazuje tekući video
- ② Zona prikaza GPS informacija: prikazuje GPS informacije tekućeg videa uključujući GPS koordinate i brzinu vožnje
- ③ Zona prikaza mape: Kada je ADR Plejer povezan na Google Map preko mreže i tekući video ima zapis GPS informacija, zona će prikazati rutu vožnje
- ④ Zona prikaza G-senzora: Prikazuje informacije G-Senzora.
- ⑤ Klizna traka napretka: Prikazuje napredak reprodukcije videa i korisnik može da prevuče mišem do bilo koje željene lokacije na kliznoj traci da bi reprodukovao video
- ⑥ Lista video grupe: Prikazuje sve video grupe na SD kartici; Video grupa je kombinacija neprekidnih video klipova.
- ⑦ Lista video klipova: Prikazuje sve video klipove na SD kartici; ADR Plejer liste videa u klipovima







Odaberite video grupu i pritisnite zapamti video dugme, interfejs će biti kao levo; Označite kvadrat koji želite na ID-ovima klipa ili označite "Zapamti sve" kvadrat i pritisnite "Zapamti fajl" dugme da eksportujete i zapamtite video klipove u AVI fajlove.

## Bluetooth funkcija



1. Kucnite na  **Bluetooth** ikonu u glavnom meniju da pokrenete Bluetooth funkciju.
2. Status linka je prikazan na dnu interfejsa.
3. Kliknite na  da izađete iz tekuće funkcije.
4. Kliknite na  u **Bluetooth** interfejsu da pokrenete uparivanje sa mobilnim telefonom sa GPRS funkcijom.
5. Uverite se da je Bluetooth funkciju na mobilnom telefonu moguće detektovati drugim uređajima.
6. "Veza uspostavljena" biće prikazano posle uspešnog uparivanja.
7. Kliknite na  u **Bluetooth** interfejsu da dodate do **Tastature telefona**.
8. kliknite na dugmad brojeva i na  da započnete **Biranje, briši levo**, i unesite **Snimanje biranja**.

## Bluetooth Funkcija



9. Kliknite na da podesite jačinu. Kliknite na da prekinete poziv.


10. Kliknite na da snimate zapis poziva. Kliknite na da pristupite tastaturi. Kliknite na da prebacite poziv na mobilni telefon ili da ga prebacite nazad na uređaj.

11. Poziv nije uspeo kao što je ilustrovano.

12. Kliknite na da se vratite na interfejs **Tastature telefona**.

13. Pozivni broj biće prikazan posle **Dolaznog poziva**.

## Bluetooth Funkcije



14. Kucnite ikonu na **Bluetooth** interfejsu za **Zapis biranja**.
15. Kucnite na ikone da vidite listu **Pozvanih brojeva**, **Primljenih poziva**, i **Propuštenih poziva**. Kucnite na za početak biranja.
16. Za brisanje željenih telefonskih brojeva sa liste, odaberite broj i kucnite na . Kucnite na da obrišete sve brojeva na listi.
17. Kucnite na u **Bluetooth** interfejsu da ponovite biranje poslednjeg biranog broja.
18. Kucnite na u **Bluetooth** interfejsu za funkciju **Podešavanje**.
19. Kucnite na da podesite novi PIN kod. Kucnite na da odaberete ton zvona.
20. Kucnite na da omogućite / onemogućite Bluetooth funkciju. Kucnite na da omogućite / onemogućite automatsku HFP vezu.

## Bluetooth Funkcije




21. Kucnite na u **Bluetooth** interfejsu za **Listu uparenih uređaja**.
22. Kucnite na da obrišete ime mobilnog telefona sa liste. Kucnite na da diskonektujete PND (Personal Navigation Device) sa mobilnog telefona. Odaberite ime mobilnog telefona sa **Liste uparenih uređaja** i kucnite na za ulaz na listu Profila.
23. Kucnite na da se ponovo povežete sa prethodno povezani telefon. Kucnite na da diskonektujete PND (Personal Navigation Device) sa telefona.
24. Kucnite na u **Bluetooth** interfejsu da počne proces traženja.
25. Upareni uređaja (mobilni telefoni) će biti prikazani u listi kada se završi traženje.
26. Kucnite na ime telefona i kucnite na za uparivanje. Kucnite na za **Listu uparenih uređaja**.

## Bluetooth Funkcije



27. Kucnite na za **Imenik**.
28. Kucnite na da preuzmete telefonske brojeva sa mobilnog telefona na PND (Personal Navigation Device).
29. Kucnite na da birate broj.
30. Kucnite na da obrišete ime mobilnog telefona sa liste.

## FM Funkcija




1. Kucnite na ikonu **Funkcije** u glavnom meniju.
2. Kucnite na **FM** ikonu da pokrenete Bluetooth funkciju.
3. Kucnite na ili prevucite kursor za podešavanje FM frekvencije dole/gore.
4. Kucnite na da zapamtite trenutnu FM stanicu.
5. Kucnite na da pokrenete FM funkciju.
6. Kucnite na za izlaz.

(Napomena: Molimo uverite se da je GPS povezan sa auto punjačem pre nego što počnete da koristite FM predajnik)



## Inicijalizacija I aktiviranje softvera

### Uvodni deo

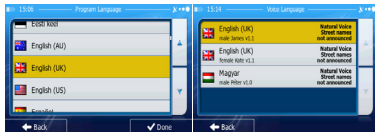

Kada navigacioni softver koristite prvi put, process inicijalnih podešavanja kreće automatski. Uradite sledeće:


Selektujte jezik program. Ukoliko željeni jezik nije prikazan na ekranu, dodirnite ili pomerite listu gore-dole prstom da pogledate sve raspoložive jezike. Dodirnite da selektujete željeni jezik. Dodirnite da potvrdite svoju selekciju, i nastavite na sledeću stranu.

Pročitajte Software and Database End User Licence Agreement, i dodirnite ukoliko ste saglasni sa uslovima za upotrebu.

Configuration wizard će krenuti u selektovanom jeziku. Dodirnite da nastavite.

Selektujte jezik za glasovnu navigaciju. Ukoliko se željeni jezik ne pojavi na ekranu, scroll listu da proverite ostale profile. Dodirnite bilo koju stavku na listi za kratak primer glasa. Dodirnite da potvrdite selekciju, i nastavite do sledeće strane.

## Inicijalizacija I aktiviranje softvera

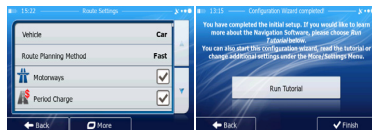

Podesite željeni vremenski format i jedinice. Dodirnite da potvrdite svoj izbor.

Podesite željene opcije za planiranje rute. Dodirnite da potvrdite svoj izbor.

Ponuđeno vam je da pogledate tutorial koji će vas voditi kroz osnovne korake za navigaciju. Dodirnite ukoliko želite trenutno razumevanje funkcija softvera. Možete program pokrenuti kasnije ukoliko želite .

Biće vam postavljeno pitanje da li želite da dozvolite softveru da sakupi korišćene informacije i GPS logove koji će biti korišćeni da unaprede aplikacije i kvalitet

pokrivenosti mapa. Dodirnite da dozvolite anonimnu statistiku ili da onemogućite ovu funkciju.

Inicijalna podešavanja su sada završena. Aplikacija će biti pokrenuta.

## Navigacija




Nakon inicijalnih podešavanja, kad god se softver pokrene, Navigacioni meni će se pojaviti. Pratite opcije:

- Dodirnite  da selektujete željenu destinaciju unosom adrese ili selekcijom mesta interesovanja, lokacije na mapi ili jednu od vaših omiljenih destinacija. Možete pogledati i svoje ranije destinacije u Smart History, unesite coordinate ili koristite sačuvanu lokaciju.
- Dodirnite  da prikazete parametre rute. Možete pogledati rutu u punoj dužini mape. Možete izvršiti i akcije koje se odnose na rutu kao što je editovanje ili prekidanje rute, podešavanje startne tačke rute, izbor alternativnih ruta, izbegavanje delova rute, simulaciju navigacije ili dodavanje destinacije u Favourites.
- Dodirnite  da podesite izgled navigacionog softvera, gledate tutorijal, simulirate rute ili da pokrenete neke dodatne aplikacije.
- Dodirnite  da pokrenete navigaciju na mapi.
- Dodirnite  da zaustavite navigaciju i izađete iz softvera.

## Navigacija

### Meni destinacije




U navigacionom meniju, dodirnite  Find meni će vam obezbediti sledeće informacije:

- Dodirnite  da precizirate adresu vaše destinacije.
- Dodirnite  da selektujete mesto interesovanja na vašoj destinaciji
- Dodirnite  za kretanje do selektovane lokacije na mapi.
- Dodirnite  da izaberete sa liste omiljenih destinacija.
- Dodirnite  ili  za kretanje do nedavno korišćene destinacije koja je prikazana na tasteru.
- Dodirnite  da izaberete sa liste svih nedavnih destinacija.
- Dodirnite  za kretanje do koordinata ili sačuvane lokacije.

## Navigacija

### Navigacija do adrese



U okviru navigacionog menija, dodirnite , zatim dodirnite . Fabrički, ekran predlaže zemlju ili grad u kome ste trenutno.

 Ukoliko je potrebno, promenite zemlju. Dodirnite taster koji pokazuje naziv zemlje.

1. Koristite tastaturu za unos naziva zemlje.
2. Nakon unosa nekoliko karaktera, lista zemalja koje se podudaraju sa unosom će se pojaviti. Dodirnite zemlju po vašem izboru.

 Ukoliko je potrebno, promenite grad. Dodirnite taster koji pokazuje naziv grada, I koristite tastaturu za unos dela naziva. Kako unosite slova, najverovatniji grad je uvek prikazan u polju za unos. Imate sledeće opcije:

- Dodirnite  da selektujete grad koji je ponuđen u polju za unos.
- Dodirnite  da izmenite unos.
- Dodirnite  za pretragu liste gradova koji odgovaraju vašem unosu. Selektujte grad sa liste.

## Navigacija

### Navigacija do adrese



 Unesite naziv ulice:

1. Dodirnite .
2. Koristite tastaturu za unos delova naziva ulice.
3. Dodirnite  da selektujete ulicu koja je ponuđena u polju za unos ili dodirnite  za pretragu liste ulica koje odgovaraju unosu. Selektujte ulicu sa liste.

 Unesite kućni broj:

1. Dodirnite .
2. Koristite tastaturu za unos kućnog broja.
3. Dodirnite  da završite unos adrese.

 Mapa sa selektovanom destinacijom se pojavljuje u sredini. Dodirnite drugu lokaciju na mapi ukoliko je potrebno, zatim dodirnite  da potvrdite destinaciju.

 Nakon kratke sumarizacije parametara rute, pojavljuje se mapa pokazujući kompletnu rutu. Sačekajte nekoliko sekundi ili dodirnite  i počnite navigaciju.

## Navigacija

### Navigacija do mesta interesovanja



Na ekranu mape dodirnite  za povratak u navigacioni meni. U navigacionom

meniju, dodirnite  Find i zatim  Find Places. Biće vam ponuđene sledeće kategorije pretrage:

- Dodirnite  Petrol Station Along Route da biste dobili listu benzinskih stanica u blizini vaše rute, ukoliko nije dostupno onda u blizini vaše trenutne pozicije ili poslednje poznate pozicije.
- Dodirnite  Parking At My Destination da biste dobili listu parkirališta u blizini vaše destinacije ili, ukoliko nije dostupno, u okolini trenutne pozicije ili poslednje poznate pozicije.
- Dodirnite  Restaurant Along Route da biste dobili listu restorana u blizini rute, trenutne pozicije ili poslednje poznate pozicije.
- Dodirnite  Accommodation At My Destination da biste dobili listu smeštaja u blizini destinacije, u blizini trenutne pozicije ili poslednje poznate pozicije.

Možete dodirnuti  Quick Search Along route i pronaći mesto unosom njegovog imena.

## Navigacija

### Navigacija do mesta interesovanja



Ukoliko ništa od gore navedenog ne odgovara dodirnite  Custom Search da pronađete mesto interesovanja na sledećim lokacijama:

- Dodirnite  Around Here za pretragu okoline trenutne pozicije ili ukoliko nije dostupno, u okolini poslednje poznate pozicije.
- Dodirnite  In a City za pretragu mesta unutar selektovanog grada ili mesta.
- Dodirnite  Around Destination za pretragu mesta u okolini destinacije aktivne rute.
- Dodirnite  Along Route za pretragu u okolini aktivne rute, i ne u okolini date tačke. Ovo je korisno kada tragate za poslednjim zaustavljanjem koje rezultira u minimalnom skretanju, kao što je potraga za benzinskim stanicama na koje ćete naići ili restoranima.

## Navigacija


### Primer navigacije do tačke interesovanja



**Primer:** Da pronađete park u blizini destinacije, uradite sledeće (počnite sa navigacionim menijem):

1. Dodirnite Find
2. Dodirnite Find Places
3. Dodirnite Custom Search
4. Dodirnite Around Destination
5. Lista mesta će se pojaviti. Dodirnite ili pomerite prst da pretražite listu i dodirnite Leisure
6. Dodirnite List All Places da pretražite čitavu kategoriju ili dodirnite Park and Recreation Area da umanjite svoju pretragu.
7. Dodirnite bilo koju stavku sa liste.
8. Proverite detalje i lokaciju mesta i dodirnite Next
9. Nakon kratke sumarizacije parametara rute, mapa će se pojaviti pokazujući kompletnu rutu. Sačekajte nekoliko sekundi i dodirnite Go! i krenite sa navigacijom.


## Ekran mape



Ekran mape je najvažniji i najčešće korišćen ekran softvera. Plava strelica po default-u predstavlja vašu trenutnu poziciju a narančasta linija pokazuje preporučenu rutu. Postoje tasteri na ekranu i polja sa podacima koji vam olakšavaju navigaciju. Tokom navigacije, ekran pokazuje informacije rute.

- Na vrhu ekrana, vidite pravac i brojeve kuća sa leve i desne strane ukoliko niste selektovali destinaciju rute. Prilikom navigacije rute, videćete sledeće skretanje i sledeću ulicu/put na vašoj ruti. Dodirnite bilo koji od njih da otvorite itinerer rute.
- Dodirnite da otvorite Quick meni sa selekcijom funkcija koje su korisne tokom navigacije.
- Dodirnite mapu bilo gde da pregledate mapu sa okolinom trenutne pozicije. Dodatni kontrolni tasteri mape će se pojaviti.
- Dodirnite da otvorite tri polja sa podacima mape. Dodirnite bilo koji od njih koji podržava druge. Fabrička vrednost (možete ih promeniti u podešavanjima mape):
  - Preostala distance do destinacije,
  - Procenjeno vreme dolaska na destinaciju i
  - Preostalo vremen putovanja.
- Dodirnite za povratak u navigacioni meni.


## 'Više' meni



'Više' meni će vam obezbediti brojne opcije i dodatne aplikacije. U navigacionom meniju dodirnite .

-  : Fino podešavanje opcija za planiranje rute, promena izgleda ekrana mape, uključena/isključena upozorenja, ili restart konfiguracionog vodiča itd.
-  : Posetite [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com) za dodatni sadržaj, kao što su nove mape ili 3D reljef i korisne aplikacije.
-  : Pristup multimedijalnim aplikacijama: Picture Viewer ili Music Player.
-  : Pristup aplikacijama za putovanje: locations: converter jedinica, converter veličina odeće ili informacije o zemlji.
-  : Pristup drugim korisnim aplikacijama: digitron, gorivo i održavanje praćenje, informacije o izlasku i zalasku sunca, praćenje putovanja i evidencija.
-  : Pročitajte tutorial da biste razumeli funkcije i sam softver, ili pokrenite Demo da pogledate primer simulacije rute i uverite se kako navigacija radi.

## Meni podešavanja



U navigacionom meniju dodirnite  zatim dodirnite . Meni za podešavaće vam obezbediti sledeće opcije (scroll listu da pogledate sve):

-  : Podesite različitu jačinu zvuka, izmenite glasovnu navigaciju, omogućite i podesite upozorenja
-  : Izmenite funkcionalne tastere u Quick meniju na ekranu sa mapom.
-  : Pre selekcije jednog od profila za kamion kao što je tip kamiona za kalkulaciju rute, podesite izmenljive atribute za profil sa paramterima vašeg kamiona. Ovi paramteri će biti korišćeni u kalkulaciji rute.
-  : Možete uključiti ili isključiti Smart Routes, čime selektujete da li želite da se stanje na putu uzme u obzir prilikom kalkulacije rute ili možete promeniti radio stanicu.
-  : Selektujte tip vozila koji vozite, tip puteva korišćen u planiranju rute i metod planiranja rute.
-  : Ova podešavanja utvrđuju kako će Green rute biti kalkulisane.

## Meni podešavanja

Oni se koriste za prikaz troškova i CO<sub>2</sub> emisiju rute.

-  : Podesite parametre koji se odnose na rutu: promenite dnevne i noćne šeme boja, izmenite nivo zoom-a, izmena režima 2D i 3D mapa, suzbijanje zgrada ili izmena Vehimarker-a.
-  : Izmenite vrednosti podataka polja na mapi, prikaži ili potisni junction prikaz i znakova na ekranu ili prikaz bara sa napretkom rute sa leve strane na mapi.
-  : Uključite ili isključite animaciju ekrana, selektujte različite skinove za aplikacije, podesite pozadinsko osvetljenje.
-  : Izmenite jezik programa, format vremena i jedinice ili vremensku zonu.
-  : Uključivanje ili isključivanje evidencije putovanja, proverite trenutnu veličinu baze podataka o putovanjima.
-  : Aplikacija sakuplja korišćene informacije i GPS logove koji se mogu koristiti za poboljšanje aplikacije i kvaliteta i pokrivenosti mapa. Ovde možete omogućiti ili onemogućiti sakupljanje ovih informacija.
-  : Modifikovanje osnovnih softverskih parametara tokom inicijalnog procesa podešavanja.
-  : Obrišite sve sačuvane informacije i vratite sva podešavanja na fabrička.

## Problemi pri upotrebi

Preduzmite korake opisane u tabeli niže da rešite jednostavne problem pre nego što kontaktirate servis centar.



### NAPOMENA:

Odmah isključite uređaj i diskonektujte adapter napajanja ukoliko uređaj ne radi pravilo. Ne pokušavajte da popravljate uređaj bez ovlašćenog profesionalca jer može doći do oštećenja jedinice.

| PROBLEM                                                  | MOGUĆ UZROK                                              | MOGUĆE REŠENJE                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korisnik ne može da uključi jedinicu                     | Adapter nije pravilno konektovan                         | Pravilno povežite adapter.                                                                                         |
|                                                          | Integrisana punjiva baterija je prazna.                  | Koristite adapter za napajanje ili napunite bateriju.                                                              |
| Nema zvuka.                                              | Jačina zvuka je utišana ili je zvuk isključen.           | Pojačajte zvuk ili uključite zvuk.                                                                                 |
| Nema slike.                                              | Osvetljenost je smanjena.                                | Podesite osvetljenosti LCD.                                                                                        |
| Jedinica ne prima signal satelita ili nema orijentacije. | Rad jedinice mogu da ometaju zgrade ili metalni blokovi. | Koristite jedinicu na otvorenom; ukoliko ste u vozilu možete koristiti eksternu GPS antenu da rešite ovaj problem. |

## Problemi pri upotrebi

### PROBLEM

Neregularnost ili nestabilnost u prijemu signala.

### MOGUĆ UZROK

Integrirana punjiva baterija je slaba.

Jedinicu mogu ometati materijali, kao što je instalacioni papir.

Pomeranje jedinice eže suviše jako.

### MOGUĆE REŠENJE

Koristite adapter da obezbedite napajanje ili napunit ebateriju.

Uklonite materijal.

Izbegavajte pomeranje jedinice.

## Tehnička specifikacija

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>MODEL</b>                  | GV5800BTHDDVR                                         |
| <b>Navigacioni Softver</b>    | IGO Primo                                             |
| <b>GPS Čipset</b>             | SiRF Atlas V, 664MHz                                  |
| <b>DVR</b>                    | 120 stepeni/720P/1.0 MP/IR Light/30FPS                |
| <b>Antena</b>                 | Interna                                               |
| <b>Interfejs</b>              | USB                                                   |
| <b>Veličina displeja</b>      | 5"                                                    |
| <b>Rezolucija</b>             | 800*480                                               |
| <b>Tip displeja</b>           | TFT, osetljiv na dodir                                |
| <b>RAM</b>                    | 128MB, DDR2                                           |
| <b>Fleš</b>                   | 4GB, MLC                                              |
| <b>Slot za proširenje</b>     | Mikro SD-Card slot, do 8GB                            |
| <b>Tip/kapacitet baterije</b> | Li-poly/1000mAh                                       |
| <b>Operativni sistem</b>      | Windows CE .NET 6.0                                   |
| <b>Zvučnik</b>                | Ugrađen, 1W                                           |
| <b>Podržani video formati</b> | MPEG4,WMV, AVI, ASF,MP4, MPG,3GP (ne podržava RM,RMB) |
| <b>Podržani audio formati</b> | WMA, MP3,WAV,M4A,OGG, AAC                             |
| <b>Džek za slušalice</b>      | 3.5mm                                                 |
| <b>Radna temperatura</b>      | 0C ~ +50°C                                            |
| <b>Radna vlažnost</b>         | 10% to 90% bez kondenzacije                           |



## Pomembna varnostna navodila

### PREVIDNO

TVEGANJE ELEKTRIČNEGA ŠOKA  
NE ODPIRAJ!



Klicaj sredi trikotnika opozarja uporabnika na pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje (servisiranje) naprave, ki jih najdete v priloženi literaturi.

### PAZLJIVO

1. Da zmanjšate možnost električnega šoka, ne odstranjujte pokrova (ali zadnjega dela). V notranjosti ni nobenih delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Za vsa popravila se obrnite na usposobljeno osebje pooblaščenega servisa.
2. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane pri zamenjavi delov ali spreminjanju naprave, ki jih ni izvedel proizvajalec ali pooblaščen servis

### OPOZORILO

Naprava na sme biti na mestu, kjer nanjo kaplja ali jo lahko poškropi tekočina. V njeno bližino ne smete postavljati predmetov, ki so napolnjeni s tekočino.

## Dodatna oprema


### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR– Seznam dodatne opreme

| SLIKA                                                                             | IME                          | KOLIČINA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
|  | Avtomobilski polnilec        | 1        |
|  | Kabel USB                    | 1        |
|  | Namestitveni nosilec         | 1        |
|  | Pisalo za zaslon             | 1        |
|  | Uporabniški priročnik        | 1        |
|  | Garancijski list             | 1        |
|  | CD z gonilniki/dokumentacijo | 1        |

## Pregled glavne enote

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR

#### Pogled od spredaj in od strani

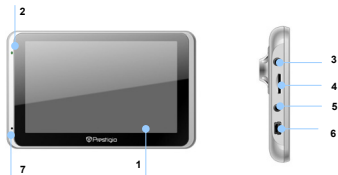


- Zaslon LCD na dotik**  
S svinčnikom ali prstom se dotaknete zaslona in tako izbirajte ukaze v menijih ali vnašajte podatke.
- Indikator statusa baterije**  
Ko je baterija polna indikator sveti svetlo zeleno, med polnjenjem sveti rdeče.
- Vhod za slušalke**  
Služi za priključitev stereo slušalk ali naglavnih slušalk.
- Reža za mikro SD kartico**  
Tukaj lahko vstavite pomnilniško kartico mikro SD in dostopate do podatkov ali razširite pomnilnik.
- Vtičnica za video vhod**
- Vhod mini USB**  
Služi za povezavo kabla USB za dostop do podatkov ali polnjenje baterije.
- Mikrofon**  
Snema zvok

## Pregled glavne enote

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR

#### Pogled od zadaj in od zgoraj

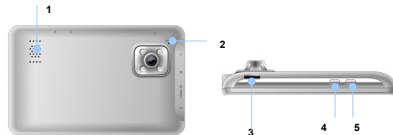

- Zvočnik**  
Oddaja zvok, glas ali glasbo.
- Gumb za resetiranje**  
Pritisnite in ponovno zaženite napravo.
- Reža za T-flash kartico za DVR**  
Tukaj lahko vstavite mikro SD kartico za snemanje video posnetkov.
- Gumb za vklop/izklop**  
Pritisnite za vklop ali izklop naprave.
- Gumb za zaklep**  
Pritisnite za zaklep trenutnega video posnetka.

## Priključitev naprave

### Vstavljanje kartice Mikro SD



- Kartico Mikro SD vstavite v napravo tako, da konektor obrnete proti napravi, oznaka pa naj bo obrnjena proti sprednji strani naprave.
- Kartico Mikro SD odstranite tako, da nežno pritisnete na njen rob in tako sprostite varnostno zapiralo ter izvlečete kartico.



#### OPOMBA

Preden jo odstranite, se prepričajte, ali kartice ne uporablja nobena aplikacija.

### Povezava z zunanjo napravo USB (Polnjenje)



- Vstavite mikro priključek USB v ustrezna vrata USB.
- Za polnjenje naprave priključek USB na drugi strani priključite v vrata USB na računalniku...

## Priključitev naprave

### Priključitev avtomobilskega polnilca



- Vstavite mini priključek USB v ustrezna vrata mini USB.
- Za polnjenje naprave avtomobilski polnilec priključite v za 12V priključek za vžigalnik/dodatno opremo.



#### OPOMBA:

Avtomobilski priključek vključite v 12V priključek za vžigalnik/dodatno opremo šele, ko zaženete vozilo, da napravo zaščitite pred nenadnimi sunki v napajanju.

## Opozorila za polnjenje baterije

### O bateriji za ponovno polnjenje

Naprava ima vgrajeno baterijo, ki jo je mogoče polniti. Pred prvo uporabo morate baterijo popolnoma napolniti (vsaj 5 ur). Med polnjenjem indikator za stanje baterije sveti rdeče, ko pa je polnjenje končano pa se njegova barva spremeni v svetlo zeleno. Baterija se polni približno 4 ure.

### Delovni pogoji in varnostna navodila za baterijo za ponovno polnjenje


- Napravo z novo baterijo morate pred prvo uporabo popolnoma napolniti.
- Naprave ni potrebno polniti, dokler se baterija popolnoma ne izprazni.

## Začetni koraki



1. Pritisnite in zadržite **gumb za vklop** ter vklopite napravo.
2. Kmalu po pozdravnem zaslonu se pojavi glavni meni.
3. S priloženim pisalom za zaslon se dotaknite ustreznih gumbov in tako upravljajte različne funkcije.
4. Pritisnite in zadržite **gumb za vklop** ter ugasnite napravo ali omogočite vklop stanja mirovanja.
5. Tapnite na ikono **Mirovanje** za vklop stanja mirovanja ali ikono za **izklop** za izklop naprave.

## Nastavitve naprave



- V glavnem meniju, tapnite na za vstop v nastavitve naprave.
- Tapnite za prikaz ostalih nastavitvev.

### Glasnost

Prilagodite glasnost, izklopite zvok ali omogočite opozorilna sporočila.

### Osvetlitev ozadja

Prilagodite osvetlitev zaslona, omogočite/onemogočite samodejno osvetlitev ozadja.

### Language

Izberite želeni jezik.

### Datum in čas

Nastavite časovni pas/Datum/Čas.

### Umerjanje

Umerite zaslon, ko se pojavi odstopanje v lokaciji.

### FM oddajnik

Prenaša zvočne signale iz navigacije na radijski sprejemnik.

### USB

Nastavite način prenosa podatkov (Active sync ali Masovni pomnilnik) med navigacijsko napravo in računalnikom.

### Tovar. nastavitve

Povrnitev tovarniških nastavitvev na privzete nastavitve.

## Funkcija DVR



1. Tapnite na **DVR** za uporabo DVR funkcije.
2. Tapnite na za pričetek ali ustavitev snemanja; Tapnite na za predvajanje posnetega video posnetka; Tapnite na za zaklep posnetega video posnetka.
3. Tapnite na za formatiranje TF kartice & način zagona video posnetka; Tapnite na za izhod iz funkcije DVR.
4. Tapnite na za vstop v vmesnik za nastavitve kot na levi sliki; Tapnite na **YES** in **SAVE**. Ko je naprava vključena, bo samodejno zagnala funkcijo DVR; Tapnite na **YES** in **SAVE**. V temi se bodo samodejno prižgale IR luči; Tapnite na **QUIT** za izhod iz vmesnika za nastavitve.
5. Tapnite na za vstop v vmesnik za predvajanje kot prikazuje leva slika.
6. Tapnite na za predvajanje prejšnjega videa; Tapnite na za začasno ustavitev ali nadaljevanje predvajanja; Tapnite na za ustavitev predvajanja trenutnega videa; Tapnite na za predvajanje naslednjega videa; Tapnite na za zaklep/odklep trenutnega videa; Tapnite na na za vrnitev v glavni vmesnik DVR.


(Opomba: Pri DVR je obvezna uporaba TF kartice, najmanj razreda 4)

## ADR predvajalnik DVR

ADR predvajalnik se bo samodejno generiral po formatiranju TF kartice.  AVI format  
Datoteka se bo prikazala na zaslonu, ko boste odprli TF kartico na računalniku. Kliknite na ADR Predvajalnik, pojavil se bo spodnji vmesnik: (Opomba: za podrobnejše informacije o ADR predvajalniku, prosimo preverite CD)



- 1 Prostor za prikaz videa: Prikazuje trenutno predvajani video posnetek.
- 2 Prostor za prikaz GPS informacij: Prikazuje GPS informacije trenutnega videa, vključno z GPS koordinatami in hitrostjo vožnje.
- 3 Prostor za zemljevid: Ko se ADR predvajalnik preko interneta poveže z Google Zemljevidom in ima trenutno predvajani video podatke o GPS informacijah, bo na tem prostoru prikazana pot vožnje.
- 4 Prostor za prikaz G-senzorja: Prikazuje informacije o G-senzorju.
- 5 Prikazovalnik napredka: Prikazuje napredek predvajanega videa in uporabnik lahko premakne kazalec na katerokoli mesto na prikazovalniku za predvajanje videa.
- 6 Seznam video skupin: Prikazuje vse video skupine na SD kartici; Video skupina je kombinacija video odsekov, ki so med seboj povezani.
- 7 Seznam video odsekov: Prikazuje vse video odseke na SD kartici; Seznam video posnetkov in odsekov ADR Predvajalnika.




- Izberite video skupino in pritisnite gumb za shranitev videa, pojavil se bo vmesnik, kot na sliki levo; Označite kvadratek pred ID odseka ali označite "Shrani vse" in pritisnite gumb "Shrani datoteko" za izvoz in shranitev video odsekov v AVI datoteke.

## Funkcija Bluetooth




- Tapnite na ikono  **Bluetooth** v glavnem meniju za pričetek uporabe funkcije Bluetooth.
- Status povezave je prikazan na dnu vmesnika.
- Tapnite na  za izhod iz trenutne datoteke.
- Tapnite na  v vmesniku **Bluetooth** za pričetek seznanjanja z mobilnimi telefonskimi napravami z funkcijo GPRS.
- Prosimo preverite, da je funkcija Bluetooth na mobilnem telefonu lahko zaznana s strani drugih naprav.
- Pojavil se bo napis "Povezava vzpostavljena" po uspešni seznanitvi.
- Tapnite na  v vmesniku **Bluetooth** za vstop v Telefonsko tipkovnico.
- Tapnite na številčne gumbе in tapnite na    za Klicanje, Presledke, in vstop v Zgodovino klicev.


## Funkcija Bluetooth




9. Tapnite na za prilagoditev glasnosti. Tapnite na za končanje klica.



10. Tapnite na za vstop v seznam klicev. Tapnite na za prikaz tipkovnice. Tapnite na za preklon klica na mobilni telefon ali za preklon nazaj na napravo.




11. Kot je prikazano klic ni uspel.  
12. Tapnite na za vrnitev na vmesnik **Telefonska tipkovnica**.




13. Pod **Dohodnim klicem** bo prikazana klicoča številka.

## Funkcija Bluetooth



14. Tapnite na ikono na vmesniku **Bluetooth** za vstop v **Seznam klicanih števil**.
15. Tapnite na ikone za ogled seznamov **Klicane številke**, **Prejeti klici**, in **Zgrešeni klici**. Tapnite na za klicanje.
16. Za izbris želene številke iz seznama, izberite številko in tapnite na . Tapnite na za izbris vseh števil iz seznama.
17. Tapnite v vmesniku **Bluetooth** za ponovno klicanje zadnje klicane številke.
18. Tapnite na v vmesniku **Bluetooth** za vstop v funkcije **Nastavitve**.
19. Tapnite na za nastavitve nove kode PIN. Tapnite na za izbiro tipa zvonjenja.
20. Tapnite na za vklop/izklop funkcije Bluetooth. Tapnite na za vklop/izklop samodejne HFP povezave.

## Funkcija Bluetooth




21. Tapnite na  v vmesniku **Bluetooth** za vstop v funkcijo **Seznam seznanjenih naprav**.
22. Tapnite na  za izbris imena mobilnega telefona iz seznama. Tapnite na  prekinitev povezave med PND (Personal Navigation Device-Osebná navigacijska naprava) in mobilnim telefonom. Iz seznama seznanjenih naprav zberite ime mobilnega telefona in tapnite na  za vstop v Seznam profilov.
23. Tapnite na  za ponovno povezavo s prej povezanim mobilnim telefonom. Tapnite na  za prekinitev povezave med PND in mobilnim telefonom.
24. Tapnite na  v vmesniku **Bluetooth** za pričetek iskanja.
25. Ko bo iskanje zaključeno bodo na seznamu prikazane seznanjene naprave (mobilni telefoni).
26. Tapnite na ime mobilnega telefona in tapnite na  za seznanitev. Tapnite na  za prikaz **Seznama seznanjenih naprav**.

## Funkcija Bluetooth



27. Tapnite na  za vstop v **Imenik**.
28. Tapnite na  za prenos telefonskih števil iz mobilnega telefona na napravo PND.
29. Tapnite na  za klicanje telefonske številke.
30. Tapnite na  za izbris imena mobilnega telefona iz seznama.

## Funkcija FM




1. Tapnite na ikono **Funkcija** v glavnem meniju.
2. Tapnite na ikono **FM** za pričetek uporabe funkcije Bluetooth.
3. Tapnite na  ali povečite kazalnik za iskanje FM frekvence.
4. Tapnite na  da shranite trenutno FM postajo.
5. Tapnite na  , da omogočite FM funkcijo.
6. Tapnite na  za izhod.

(Opomba: Prosimo, da se prepričate, da je pred uporabo FM sprejemnika GPS priključen na avtopolnilec.)



## Inicializacija in aktiviranje prog. op.

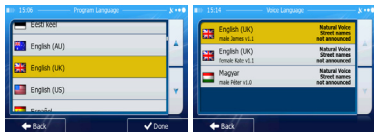

Ko prvič uporabljate programsko opremo za navigacijo, se samodejno zažene postopek začetne nastavitve. Storite naslednje:


Izberite jezik programa. Če želenega jezika ni na zaSlnu, se dotaknite ali pa s prstom povlecite seznam navzgor ali navzdol, da si ogledate vse razpoložljive jezike. Dotaknite se **English (UK)** in izberite želeni jezik. Dotaknite se **Done** da potrdite izbiro in se pomaknite na naslednjo stran.

Preberite licenčno pogodbo za končnega uporabnika programske opreme in baze podatkov in se dotaknite **Accept**, če se strinjate s pogoji uporabe.

Zažene se namestitveni čarovnik v izbranem jeziku. Za nadaljevanje se dotaknite **Next**

Izberite jezikovni profil za glasovno vodenje. Če želenega jezika ni na zaSlnu, se pomaknite po seznamu in si ogledajte ostale razpoložljive profile. Dotaknite se katerega koli elementa na seznamu in poslušajte kratek vzorec glasu. Dotaknite se **Next** da potrdite izbiro in se pomaknite na naslednjo stran.

## Inicializacija in aktiviranje prog. op.

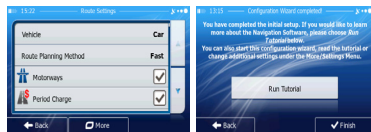

Nastavite želeno obliko prikazovanja časa in enot. Dotaknite se **Next** in potrdite izbiro.

Nastavite želene možnosti za izračunavanje poti. Dotaknite se **Finish** in potrdite izbiro.


Ponujena vam je možnost ogleda predstavitve, kjer so prikazani osnovni koraki navigacije. Dotaknite se **Run Tutorial**, če si želite ogledati funkcije vaše programske opreme. Predstavitve lahko zaženete tudi kasneje tako, da izberete **Finish**

Nato ste vprašani, ali želite dovoliti programski opremi zbiranje podatkov o uporabi in dnevnikov GPS, ki se lahko uporabijo za izboljšanje aplikacije ter kakovosti in pokritosti zemljevidov. Dotaknite se **Yes**, da omogočite anonimno statistiko ali ikone **No**, da onemogočite funkcijo.

Postopek začetne nastavitve je končan. Aplikacija se zažene.

## Navigacija

### Uvod




Po začetni namestitvi in vsakokrat, ko zaženete programsko opremo, se prikaže navigacijski meni. Na voljo so naslednje možnosti:

- Dotaknite se  in izberite cilj tako, da vnesete naSiv ali izberete želeni kraj, lokacijo na zemljevidu ali eno izmed priljubljenih ciljnih mest. Zadnja uporabljena ciljna mesta lahko poiščete tudi v pametni zgodovini (Smart History) tako, da vnesete koordinate ali uporabite lokacijo, shranjeno na sliki.
- Dotaknite se  za prikaz parametrov poti. Na zemljevidu si lahko ogledate tudi celotno pot. Izvajate lahko tudi dejanja, ki so povezana s potjo, med drugim urejanje ali preklic poti, nastavitve začetne točke poti, izbiranje alternativnih poti, izogibanje delov poti, ponazoritev navigacije ali dodajanje ciljnega mesta k priljubljenim.
- Dotaknite se , da prilagodite način delovanja programske opreme za navigacijo, si ogledate predstavitev, ponazorite načrtovane poti ali zaženete dodatne aplikacije.
- Dotaknite se  in začnite z navigacijo na zemljevidu.
- Dotaknite se  in ustavite navigacijo ter zapustite programsko opremo.

## Navigacija

### Meni ciljnega mesta (Destination)




V navigacijskem meniju se dotaknite  . Meni za iskanje ima na voljo naslednje možnosti.

- Dotaknite se  in določite naSiv kot ciljno mesto.
- Dotaknite se  in izberite želeni kraj kot ciljno mesto.
- Dotaknite se  za navigacijo do lokacije, ki ste jo izbrali na zemljevidu.
- Dotaknite se  in izberite iz seznama priljubljenih ciljnih mest.
- Dotaknite se  ali  za navigacijo do zadnjega ciljnega mesta, ki je prikazano na tipki.
- Dotaknite se  in izberite iz seznama vseh zadnjih ciljnih mest.
- Dotaknite se  za navigacijo do koordinat ali lokacije, shranjene na sliki.

## Navigacija

### Navigiranje do naSiva



V navigacijskem meniju se dotaknite  in nato . Privzeto zaSin predlaga mesto ali kraj, kjer se nahajate.

 Po potrebi spremenite državo. Dotaknite se tipke, ki kaže ime države.

1. Ime države vnesite s tipkovnico.
2. Ko vnesete nekaj črk, se prikaže seznam držav, ki ustrezajo vnesenemu nizu črk. Dotaknite se zelene države.

 Po potrebi spremenite mesto/kraj. Dotaknite se tipke, ki kaže ime mesta/kraja in s tipkovnico vnesite del njegovega imena. Ko vnašate črke, je v polju za vnos vedno prikazano ime najverjetnejšega mesta/kraja. Na voljo so naslednje možnosti:

- Dotaknite se  in izberite mesto/kraj, ki je ponujeno v polju za vnos.
- Dotaknite se  in popravite vnos.
- Dotaknite se  in prebrskajte seznam imen mest/krajev, ki ustrezajo vašemu vnosu. Iz seznama izberite mesto/kraj.

## Navigacija

### Navigiranje do naSiva



 Vnesite ime ulice:

1. Dotaknite se .
2. S tipkovnico vnesite del imena ulice.
3. Dotaknite se  in izberite ulico, ki je ponujena v polju za vnos ali pa se dotaknite  in prebrskajte seznam ulic, ki ustrezajo vašemu vnosu. Iz seznama izberite ulico.

 Vnesite hišno številko:


1. Dotaknite se .
2. S tipkovnico vnesite hišo številko.
3. Dotaknite se  in dokončajte vnos naSiva.

 Prikaže se zemljevid z izbranim ciljem na sredini. Po potrebi se dotaknite druge lokacije na zemljevidu, nato pa se dotaknite  in potrdite ciljno mesto.

 Po kratkem povzetku parametrov poti se prikaže zemljevid s celotno potjo. Počakajte nekaj sekund ali pa se dotaknite  in začnite z navigacijo.

## Navigacija

### Navigiranje do želenega kraja (POI)

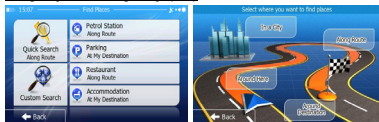

Na zemljevidu se dotaknete  , da se vrnete v navigacijski meni. V

navigacijskem meniju se dotaknete  in nato  . Na voljo so naslednje prednastavljene kategorije iskanja:

- Dotaknite se  Petrol Station Along Route za seznam bencinskih črpalk ob poti ali, če niso na voljo, v okolici trenutnega položaja ali na zadnji znani lokaciji.
- Dotaknite se  Parking At My Destination za seznam bližnjih parkirišč ali, če teh ni na voljo, v okolici trenutnega položaja ali na zadnji znani lokaciji.
- Dotaknite se  Restaurant Along Route za seznam restavracij ob poti, v okolici trenutnega položaja ali na zadnji znani lokaciji.
- Dotaknite se  Accommodation At My Destination za seznam bližnjih možnosti za prenočitev, v okolici trenutnega položaja ali na zadnji znani lokaciji.

Lahko se dotaknete tudi  in poiščete kraj tako, da vnesete celotno ime.

## Navigacija

### Navigiranje do želenega kraja (POI)

Če vam ne ustreza nobena zgornja možnost, se dotaknete  in poiščite želeni kraj na naslednjih lokacijah:

- Dotaknite se  za iskanje v okolici trenutnega položaja ali, če ni na voljo, na zadnji znani lokaciji.
- Dotaknite se  za iskanje kraja znotraj izbranega mesta ali kraja.
- Dotaknite se  za iskanje kraja v okolici cilja aktivne navigacijske poti.
- Dotaknite se  za iskanje ob aktivni navigacijski poti in ne v okolici določene točke. To je priročno, ko iščete postajališča, kjer se želite kasneje ustaviti, saj vam ni treba delati večjih obvozov, ko želite na primer najti bližnje bencinske postaje in restavracije.

## Navigacija

### Primer navigiranja do želenega kraja



**Primer:** Če želite poiskati park v okolici ciljnega mesta, naredite naslednje (začnite v navigacijskem meniju):

- Dotaknite se Find
  - Dotaknite se Find Places
  - Dotaknite se Custom Search
  - Dotaknite se Around Destination
  - Prikaže se seznam kategorij kraja. Dotaknite se Leisure, ali pa se pomaknite s prstom, da prebrskate seznam, nato se dotaknite List All Places
  - Dotaknite se Park and Recreation Area in prebrskajte celotno kategorijo ali pa se dotaknite Park and Recreation Area, da zožite iskanje.
  - Dotaknite se katerega koli elementa na seznamu.
  - Oglejte si podrobnosti in lokacijo kraja, nato pa se dotaknite Next
  - Po kratkem povzetku parametrov poti se prikaže zemljevid s celotno potjo.
- Počakajte nekaj sekund ali pa se dotaknite Go! in začnite z navigacijo.


## Zemljevid



ZaSn z zemljevidom je najpomembnejši in najpogostejše uporabljeni zaSn programske opreme. Simbol za vozilo (privzeta modra puščica) označuje trenutni položaj, rumena črta pa označuje priporočeno pot. Na zaSlnu se nahajajo tipke in podatkovna polja, ki vam pomagajo pri navigaciji. Med navigacijo so na zaSlnu prikazane informacije o poti.

- Na vrhu zaSlna je prikazan vaš cilj, na levi in desni strani pa hišne številke, če niste izbrali ciljne poti. Med navigacijo po poti je vedno prikazano naslednje dejanje in naslednja ulica/cesta na vaši poti. Dotaknite se ene od teh možnosti in odprite načrt poti.
- Dotaknite se in odprite hitri meni s koristnimi funkcijami za navigacijo.
- Dotaknite se zemljevida na poljubnem mestu, da si ogledate zemljevid v bližini trenutnega položaja. Prikažejo se dodatne tipke za krmiljenje po zemljevidu.
- Dotaknite se Distance 16.9 km in odprite tri podatkovna polja na zemljevidu. Dotaknite se katerega koli, da zaprete ostala polja. Privzete vrednosti (lahko jih spremenite v nastavitvah zemljevida):
  - preostala razdalja do ciljnega mesta,
  - približen čas prihoda na ciljno mesto in
  - preostali čas potovanja.
- Dotaknite se Menu in se vrnite v navigacijski meni.

## Meni "More" (Več)



Meni "More" (Več) ponuja številne možnosti in dodatne aplikacije. V navigacijskem meniju se dotaknete .

-  : Natančna nastavitev možnosti za izračunavanje poti, spreminjanje zemljevida, vklop/izklop opozoril, ponovni zagon namestitvenega čarovnika itd.
-  : Oglejte si spletno mesto [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com) za dodatno vsebino, kot so novi zemljevidi, 3D-oznake in koristne info.
-  : Dostop do večpredstav. aplik.: pregledovalnik slik ali glasbeni predvajalnik.
-  : Dostop do potovalnih aplikacij: pretvornik enot, velikosti oblačil ali info. o državi.
-  : Dostop do koristnih aplikacij: računalno, kontrolnik goriva in vzdrževanja, info. o sončnem vzhodu in zahodu ali kontrolnik dnevnika potovanja in poti.
-  : Preberite navodila o funkcijah program. opreme ali pa zaženite predstavitev, da si ogledate ponazoritve vzorčne poti in tako vidite način delovanja navigacije.

## Nastavitve



V navigacijskem meniju se dotaknete  in nato . V meniju z nastavitvami so na voljo naslednje možnosti (za ogled vseh se pomaknite po seznamu):

-  : Prilagoditev glasnosti zvoka, spreminjanje profila za glasovno vodenje ali omogočanje in nastavitve opozoril.
-  : Spreminjanje funkcijskih tipk in hitrega menija za Sina z zemljevidom.
-  : Preden izberete profil tovornjaka kot vozila za izračunavanje poti, uskladite spremenljive dodatke za tovornjak s parametri vašega tovornjaka. Ti parametri bodo nato uporabljeni v izračunavanju poti.
-  : Lahko vklopite ali izklopite pametne poti, izberete, ali želite pri izračunavanju poti upoštevati prometne dogodke ali zamenjate radijsko postajo.
-  : Izberite vrsto vozila, ki ga vozite, vrste cest, po katerih vozite z navigacijo, in načine za izračunavanje poti.
-  : Te nastavitve določajo način izračunavanja zelenih poti.

## Nastavitve

Uporabljajo se tudi za prikaz stroškov in količine emisij CO<sub>2</sub> na poteh.

-  **Map settings**: Prilagoditev nastav. zemljevida: spreminjanje barvnih shem za vožnjo podnevi in ponoči, spreminjanje privzete stopnje povečave, preklap. med 2D- in 3D-zemljevidom, izklop prikaza zgradb ali spreminjanje simbola za vozilo.
-  **Visual Guidance**: Spreminjanje vrednosti podatkovnih polj na zaSInu z zemljevidom, prikaz ali skritje križišč in smerokazov ali prikaz vrstice z napredkom poti na levi strani zemljevida.
-  **Display**: Vklop ali izklop menijskih animacij, izbira različnega ozadja za aplikacijo, prilagoditev osvetlitve ozadja.
-  **Regional**: Spreminjanje jezika programa, oblike zapisa časa in enot ali časovnega pasu.
-  **Trip Monitor**: Vklop ali izklop samodejnega shranjevanja dnevnika potovanja ali poti, ogled trenutne velikosti baze podatkov potovanja.
-  **Log Collection**: Aplikacija zbira podatke o uporabi in dnevnik GPS, ki se lahko uporabijo za izboljšanje aplikacije ter kakovosti in pokritosti zemljevidov. Tukaj lahko omogočite ali onemogočite shranjevanje teh dnevnikov.
-  **Test Configuration Wizard**: Spreminjanje osnovnih parametrov programske opreme, ki so bili nastavljeni pri postopku začetne nastavitve.
-  **Reset to Defaults**: Brisanje vseh shranjenih podatkov in obnovitev vseh nastavitve na tovarniško privzete nastavitve.

## Odpravljanje težav

Korake v spodnji tabeli uporabljajte za reševanje enostavnih težav, preden se obrnete na pooblaščen servis.



### OPOMBA:

Če naprava ne deluje pravilno, jo takoj izključite in odklopite napajalnik. Naprave ne sme popravljati nepooblaščen serviser, saj se tako lahko poškoduje.

| TEŽAVA                                                              | MOŽEN VZROK                                                           | MOŽNA REŠITEV                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uporabnik ne more vklopiti naprave.                                 | Napajalnik ni ustrezno priključen.                                    | Napajalnik ustrezno priključite.                                                                      |
|                                                                     | Vgrajena baterija za ponovno polnjenje je skoraj prazna.              | Priključite napravo na napajalnik ali napolnite baterijo.                                             |
| Ni zvoka.                                                           | Morda je glasnost zmanjšana ali popolnoma                             | Povečajte glasnost ali vklopite zvok.                                                                 |
| Ni slike.                                                           | Morda je zmanjšana svetlost.                                          | Prilagodite svetlost zaSIna LCD.                                                                      |
| Naprava ne prejema satelitskih signalov ali se ne more orientirati. | Sprejem naprave morda blokirajo zgradbe ali veliki kovinski predmeti. | Napravo uporabljajte na prostem; če ste v avtomobilu, lahko to težavo odpravite z zunanjo anteno GPS. |

## Odpravljanje težav

### TEŽAVA

Težave ali prekinjanje sprejema signala.

### MOŽEN VZROK

### MOŽNA REŠITEV

Vgrajena baterija za ponovno polnjenje je skoraj prazna.

Priklopite napravo na napajalnik ali napolnite baterijo.

Delovanje naprave je morda ovirano, na primer zaradi toplotne izolacije.

Odstranite material.

Naprava se premočno premika.

Naprava se ne sme preveč premikati.

## Tehnične podrobnosti

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>MODEL</b>                          | GV5800BTHDDVR                                             |
| <b>Navigacijska programska oprema</b> | IGO Primo                                                 |
| <b>GPS Chipset</b>                    | SiRF Atlas V, 664MHz                                      |
| <b>DVR</b>                            | 120 stopinj/720P/1.0 MP/IR Light/30FPS                    |
| <b>Antena</b>                         | Notranja                                                  |
| <b>Vmesnik</b>                        | USB                                                       |
| <b>Velikost zaslona</b>               | 5"                                                        |
| <b>Ločljivost</b>                     | 800*480                                                   |
| <b>Tip zaslona</b>                    | TFT, Zaslon na dotik                                      |
| <b>RAM</b>                            | 128MB, DDR2                                               |
| <b>Flash</b>                          | 4GB, MLC                                                  |
| <b>Ekspanzijska reža</b>              | Reža za mikro SD-kartico, največ 8GB                      |
| <b>Tip baterije/zmogljivost</b>       | Li-polimerska/1000mAh                                     |
| <b>Operacijski sistem</b>             | Windows CE .NET 6.0                                       |
| <b>Zvočnik</b>                        | Vgrajen, 1W                                               |
| <b>Podprti video formati</b>          | MPEG4, WMV, AVI, ASF, MP4, MPG, 3GP (ne podpira RM, RMVB) |
| <b>Podprti avdio formati</b>          | WMA, MP3, WAV, M4A, OGG, AAC                              |
| <b>Vtičnica za slušalke</b>           | 3.5mm                                                     |
| <b>Temperatura delovanja</b>          | 0°C ~ +50°C                                               |
| <b>Vlažnost pri delovanju</b>         | 10% to 90% ne kondenzira                                  |



## Dôležité bezpečnostné pokyny

### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN!



Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov k obsluhu a k používaniu (servisu), ktoré sú uvedené v dokumentácii priloženej k zariadeniu.

### UPOZORNENIE

1. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt (alebo jeho zadnú stranu). Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré môže opravovať používateľ. Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným osobám.
2. Výrobca nepreberá zodpovednosť za poškodenia spôsobené akýmikoľvek zmenami alebo úpravami výrobku bez povolenia výrobcu alebo oprávnenej organizácie.

### VÝSTRAHA

Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmú byť naň pokladané žiadne predmety naplnené vodou.

## Príslušenstvo

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR – Zoznam príslušenstva

| POLOŽKA                                                                           | NÁZOV                          | MNOŽSTVO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|  | Nabíjačka do auta              | 1        |
|  | USB kábel                      | 1        |
|  | Prísavka do auta               | 1        |
|  | Ukazovateľ                     | 1        |
|  | Návod na obsluhu               | 1        |
|  | Záručný list                   | 1        |
|  | CD s ovládačmi a dokumentáciou | 1        |

## Popis hlavnej jednotky

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR

#### Pohľad spredu a z boku



- Dotyková LCD obrazovka**  
Dotykom obrazovky perom alebo prstom môžete vybrať príkaz v menu alebo zadávať údaje.
- Indikátor stavu batérie**  
Indikátor svieti nazeleno, keď je batéria plne nabitá a načerveno počas nabíjania.
- Slúchadlový konektor**  
Na pripojenie slúchadiel.
- Štrbina na kartu microSD**  
Slúži na rozšírenie pamäte alebo prístup k dátam uloženým na microSD karte.
- Video vstup**
- Mini USB port**  
Po pripojení USB kábla slúži na prístup k dátam alebo nabíjanie batérie.
- Mikrofón**  
Na nahrávanie zvuku.

## Popis hlavnej jednotky

### Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR

#### Pohľad zozadu a zhora



- Reproduktor**  
Prehrávanie zvukov, hlasu alebo hudby.
- Tlačidlo Reset**  
Stlačením reštartujete zariadenie.
- T-flash slot pre DVR**  
Na micro SD určenú na nahrávanie videa.
- Vypínač**  
Stlačením zariadenie zapnete/vypnete.
- Tlačidlo uzamknutia**  
Stlačením uzamknete aktuálne video.

## Pripojenie zariadení

### Vloženie micro SD karty



- Pred vloženíím micro SD karty otočte jej konektor smerom k zariadeniu a označenie smerom k prednej strane zariadenia.
- Pri vyberaní micro SD karty opatrne zatlačte na hranu karty, čím uvoľníte bezpečnostný zámok, a kartu vytiahnite zo štrbiny.



#### **POZNÁMKA:**

Skôr, než vytiahnete micro SD kartu zo štrbiny, skontrolujte, či k nej nepristupuje žiadna aplikácia.

### Pripojenie k externému USB zariadeniu (nabíjanie)



- K voľnému USB portu pripojte USB konektor USB kábla.
- Opačnú stranu USB kábla pripojte k USB portu na počítači. Spustí sa nabíjanie.

## Pripojenie zariadení

### Pripojenie k nabíjačke do auta



- K voľnému USB portu pripojte USB konektor USB kábla.
- Konektor nabíjačky do auta pripojte do 12V zásuvky na napájanie príslušenstva. Spustí sa nabíjanie.



#### **POZNÁMKA:**

Nabíjačku do auta pripojte do 12V zásuvky na napájanie príslušenstva až po naštartovaní motora. Prúdový ráz spôsobený naštartovaním by mohol zariadenie poškodiť.

## Upozornenia k nabíjaniu batérie

### O nabíjateľnej batérii

Toto zariadenie obsahuje internú nabíjateľnú batériu. Pred prvým použitím batériu úplne nabite (aspoň 5 hodín). Počas nabíjania batérie bude indikátor stavu batérie svietiť načerveno. Po úplnom nabití zostane svietiť nazeleno. Nabíjanie trvá približne 4 hodiny.

### Prevádzkové podmienky a upozornenia k nabíjateľnej batérii


- Zariadenie s novou batériou je potrebné pred prvým použitím úplne nabiť.
- Batériu môžete nabíjať, aj keď ešte nie je úplne vybitá.

## Začíname



1. Zariadenie zapnete podržaním **vypínača**.
2. Krátko po zobrazení úvodnej obrazovky sa zobrazí hlavné menu.
3. Ťuknutím ukazovateľom na rôzne tlačidlá vyberiete požadované funkcie.
4. Podržaním **vypínača** zariadenie vypnete alebo prepnete do režimu spánku.
5. Ťuknutím na ikonu **Uspat'** prepnete zariadenie do režimu spánku alebo ťuknutím na ikonu **Vypnúť** zariadenie vypnete.

## Nastavenia zariadenia



- Ťuknutím na ikonu  v hlavnom menu vstúpite do menu nastavení zariadenia.
- Ťuknutím na ikonu  zobrazíte ďalšie nastavenia.

|                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlasitosť                          | Nastavenie hlasitosti, vypnutie zvuku alebo povolenie výstrah.                                          |
| Podsvietenie                       | Nastavenie jasu dotykovej obrazovky a povolenie/zakázanie automatického nastavenia podsvietenia.        |
| Jazyk                              | Výber požadovaného jazyka.                                                                              |
| Dátum a čas                        | Nastavenie časového pásma, dátumu a času.                                                               |
| Kalibrácia                         | Kalibrácia dotykovej obrazovky (pri nepresnom ovládaní).                                                |
| FM vysielateľ                      | Prenos zvukových signálov z navigačného zariadenia do rozhlasových prijímačov.                          |
| USB                                | Nastavenie režimu prenosu dát medzi navigačným zariadením a počítačom (Active sync alebo Mass Storage). |
| Zresetovanie na výrobné nastavenia | Obnovenie všetkých systémových nastavení na štandardné nastavenia.                                      |

## Funkcia DVR



1. Ťuknutím na ikonu **DVR** v hlavnom menu spustíte funkciu DVR.
2. Ťuknutím na ikonu  spustíte alebo zastavíte nahrávanie videa. Ťuknutím na ikonu  prehrávanie nahraného videa. Ťuknutím na ikonu  uzamknete nahrané video.
3. Ťuknutím na ikonu  naformátujete TF kartu a nastavíte spôsob spustenia videa. Ťuknutím na ikonu  ukončíte funkciu DVR.
4. Ťuknutím na ikonu  vstúpite do menu nastavení ako na obrázku vľavo. Ťuknutím na ikonu **YES** a **SAVE** nastavíte automatické spustenie funkcie DVR po zapnutí. Ťuknutím na ikonu **YES** a **SAVE** zapnete automatické infračervené osvetlenie pri zníženej viditeľnosti. Ťuknutím na ikonu **QUIT** zatvoríte menu nastavení.
5. Ťuknutím na ikonu  vstúpite do menu nastavení ako na obrázku vľavo.
6. Ťuknutím na ikonu  spustíte prehrávanie predchádzajúceho videa. Ťuknutím na ikonu  pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie. Ťuknutím na ikonu  zastavíte prehrávanie aktuálneho videa. Ťuknutím na ikonu  vyberiete predchádzajúce alebo nasledujúce video. Ťuknutím na ikonu  uzamknete alebo odomknete aktuálne video. Ťuknutím na ikonu  sa vrátite do hlavného menu DVR.


(Poznámka: Funkcia DVR vyžaduje použitie TF karty triedy 4 alebo vyššej.)

## ADR prehrávač DVR

Po sformátovaní TF karty sa automaticky vygeneruje ADR prehrávač. Po otvorení TF karty v počítači sa na obrazovke zobrazí súbor . Po spustení ADR prehrávača sa zobrazí nasledujúce rozhranie: (Poznámka: Bližšie informácie o ADR prehrávači nájdete na priloženom CD.)




- 1 Oblasť zobrazenia videa: Zobrazenie aktuálne prehrávaného videa
- 2 Oblasť zobrazenia GPS informácií: Zobrazenie GPS informácií o aktuálnom videu, vrátane GPS súradníc a rýchlosti.  
Oblasť zobrazenia mapy: Ak sa ADR prehrávaču podarilo prostredníctvom siete pripojiť k mapám Google, ak aktuálne prehrávané video obsahuje GPS informácie, v tejto oblasti sa zobrazí prejedaná trasa.
- 4 Oblasť zobrazenia gyroskopického senzora: Zobrazuje informácie z gyroskopického senzora.
- 5 Lišta s priebehom: Zobrazuje priebeh prehrávaného videa. Potiahnutím myšou môžete prehrávanie posunúť na požadovaný okamih.
- 6 Zoznam video skupín: Zobrazuje všetky video skupiny na SD karte. Video skupina je kombinácia súvislých videoklipov.
- 7 Zoznam videoklipov: Zobrazuje všetky videoklipy na SD karte. ADR prehrávač prehráva videá v klipoch.







Vyberte video skupinu a stlačte tlačidlo na uloženie videa. Zobrazí sa menu ako na obrázku vľavo. Označte požadované klipy alebo vyberte možnosť „Uložiť všetko“ a kliknite na tlačidlo „Uložiť súbor“. Video klipy sa vyexportujú do formátu AVI.

## Funkcia Bluetooth



1. Ťuknutím na ikonu  **Bluetooth** v hlavnom menu spustíte funkciu Bluetooth.
2. V spodnej časti menu sa zobrazí stav pripojenia.
3. Ťuknutím na ikonu  ukončíte aktuálnu funkciu.
4. Ťuknutím na ikonu  v menu **Bluetooth** spustíte párovanie s mobilným telefónom s funkciou GPRS.
5. Na mobilnom telefóne zapnete funkciu Bluetooth a povoľte jeho vyhľadanie inými zariadeniami.
6. Po úspešnom spárovaní sa zobrazí oznam „Bolo nadviazané spojenie“.
7. Ťuknutím na ikonu  v menu **Bluetooth** zobrazíte klávesnicu telefónu.
8. Ťukaním na číselné tlačidlá a následným ťuknutím na ikonu    spustíte vytáčanie, vymažete číslo alebo zobrazíte zoznam hovorov.

## Funkcia Bluetooth




9. Ťuknutím na ikonu nastavíte hlasitosť. Ťuknutím na ikonu ukončíte hovor.

10. Ťuknutím na ikonu zobrazíte zoznam hovorov. Ťuknutím na ikonu zobrazíte klávesnicu. Ťuknutím na ikonu prenesiete hovor na telefón alebo späť na zariadenie.

11. Pri chybe sa zobrazí obrazovka uvedená vľavo.  
12. Ťuknutím na ikonu zobrazíte klávesnicu telefónu.


13. Pri príchodoch hovoru sa zobrazí číslo volajúceho.

## Funkcia Bluetooth



14. Ťuknutím na ikonu v menu **Bluetooth** zobrazíte **zoznam hovorov**.
15. Ťuknutím na ikonu zobrazíte zoznam **volaných čísel**, zoznam **prijatých hovorov** a zoznam **zmeškaných hovorov**. Ťuknutím na ikonu vytočíte telefónne číslo.
16. Ak chcete číslo zo zoznamu vymazať, vyberte ho a ťuknite na ikonu . Ťuknutím na ikonu vymažete všetky čísla v zozname.
17. Ťuknutím na ikonu v menu **Bluetooth** vytočíte naposledy volané číslo.
18. Ťuknutím na ikonu v menu **Bluetooth** zobrazíte menu **Nastavenia**.
19. Ťuknutím na ikonu zadáte nový PIN kód. Ťuknutím na ikonu vyberiete vyzváňací tón.
20. Ťuknutím na ikonu povolíte alebo zakážete funkciu Bluetooth. Ťuknutím na ikonu povolíte alebo zakážete automatické pripojenie HFP.

## Funkcia Bluetooth




21. Ťuknutím na ikonu  v menu **Bluetooth** zobrazíte menu **Zoznam spárovaných zariadení**.
22. Ťuknutím na ikonu  vymažete názov mobilného telefónu zo zoznamu. Ťuknutím na ikonu  odpojíte od mobilného telefónu PND (Personal Navigation Device – Osobné navigačné zariadenie). V zozname **Zoznam spárovaných zariadení** vyberte názov mobilného telefónu a ťuknutím na ikonu  vstúpite do zoznamu profilov.
23. Ťuknutím na ikonu  opätovne pripojíte už predtým pripojený mobilný telefón. Ťuknutím na ikonu  odpojíte od mobilného telefónu PND (Personal Navigation Device – Osobné navigačné zariadenie).
24. Ťuknutím na ikonu  v menu **Bluetooth** spustíte vyhľadávanie.
25. Po skončení vyhľadávania sa v zozname zobrazia spárované zariadenia (mobilné telefóny).
26. Ťuknite na názov mobilného telefónu. Ťuknutím na ikonu  ho spárujete so zariadením. Ťuknutím na ikonu  vstúpite do zoznamu **Zoznam spárovaných zariadení**.

## Funkcia Bluetooth



27. Ťuknutím na ikonu  zobrazíte **Telefónny zoznam**.
28. Ťuknutím na ikonu  prevezmete telefónne čísla z mobilného telefónu do PND (Personal Navigation Device – Osobné navigačné zariadenie).
29. Ťuknutím na ikonu  vytočíte telefónne číslo.
30. Ťuknutím na ikonu  vymažete názov mobilného telefónu zo zoznamu.

## Funkcia FM




1. Ťuknite na ikonu **Funkcia** v hlavnom menu.
2. Ťuknutím na ikonu **FM** spustíte funkciu Bluetooth.
3. Ťukaním na ikony  alebo  alebo ťahaním kurzora naladíte požadovanú frekvenciu.
4. Ťuknutím na ikonu  uložíte aktuálnu FM stanicu.
5. Ťuknutím na ikonu  **Use FM** povolíte funkciu FM.
6. Ťuknutím na ikonu  zatvoríte menu.

(Poznámka: Ak chcete používať funkciu FM vysielacza, musíte navigačné zariadenie pripojiť do elektrickej zásuvky v automobile.)



## Inicializácia a aktivácia softvéru

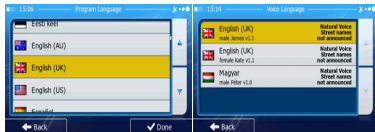

Pri prvom použití navigačného softvéru sa automaticky spustí proces inicializácie. Postupujte nasledujúcim spôsobom:


1. Vyberte jazyk programu. Ak sa preferovaný jazyk na obrazovke nezobrazí, ťuknutím na ikony / alebo potiahnutím zoznamu prstom môžete zobrazíť všetky dostupné jazyky. Ťuknutím na riadok English (UK) vyberte preferovaný jazyk. Ťuknutím na položku Done potvrdíte výber a môžete pokračovať nasledujúcou stránkou.

2. Prečítajte si Licenčnú zmluvu s koncovým používateľom k softvéru a databáze, a ak súhlasíte s jej podmienkami, ťuknite na položku Accept.

3. Spustí sa sprievodca konfiguráciou vo vybranom jazyku. Na pokračovanie ťuknite na položku Next.

4. Vyberte jazykový profil hlasového navádzania. Ak sa preferovaný jazyk na obrazovke nezobrazil, rolovaním zoznamom môžete zobrazíť ostatné dostupné profily. Ťuknutím na akúkoľvek položku v zozname spustíte krátku hlasovú ukážku. Ťuknutím na položku Next potvrdíte výber a môžete pokračovať nasledujúcou stránkou.

## Inicializácia a aktivácia softvéru

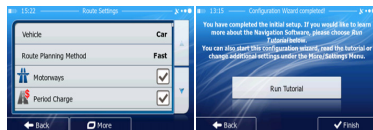

5. Nastavte preferovaný formát času a používané jednotky. Ťuknutím na položku Next výber potvrdíte.

6. Nastavte preferované podmienky plánovania trasy. Ťuknutím na položku Finish výber potvrdíte.

7. Zobrazí ponuka na sledovanie výukového videa, ktoré vás prevedie základmi navigácie. Ak chcete okamžite pochopiť funkcie softvéru, ťuknite na položku

. Ak vyberiete možnosť Finish, môžete si výukové video pozrieť neskôr.


8. Zobrazí sa výzva, či chcete povoliť softvéru zbierať informácie o používaní a záznamy GPS, ktoré je možné použiť na vylepšenie aplikácie a kvality mapového pokrytia. Ak chcete povoliť zber anonymných štatistík, ťuknite na položku Yes.

Ak chcete túto funkciu zakázať, ťuknite na položku .

Úvodné nastavenie je hotové. Spustí sa aplikácia.

## Navigácia

### Úvod




Po úvodnom nastavení a každom spustení softvéru sa zobrazí navigačné menu. V jeho ponuke sú nasledujúce možnosti:

- Po ťuknutí na položku  vyberte cieľové miesto – zadaním adresy, výberom miesta záujmu, miesta na mape alebo jedného z cieľových miest v zozname Favourite (Obľúbené). V zozname Smart History (Inteligentná história) tiež môžete vybrať naposledy hľadané cieľové miesta, zadať súradnice alebo použiť polohu uloženú vo fotografii.
- Ťuknutím na položku  zobrazíte parametre trasy. Na mape si môžete prezrieť kompletnú trasu. Takisto môžete vykonať rôzne akcie týkajúce sa trasy, ako je napríklad úprava alebo zrušenie, nastavenie počiatočného bodu trasy, výber alternatívnych trás, obchádzky určitých častí na trase, simuláciu navigácie alebo prídanie cieľového miesta do zoznamu Favourites (Obľúbené).
- Ťuknutím na položku  môžete upraviť spôsob činnosti navigačného softvéru, prezrieť si výukové video, simulovať úkazkové trasy alebo spustiť niektoré doplnkové aplikácie.
- Ťuknutím na položku  spustíte navigáciu na mape.
- Ťuknutím na položku  navigáciu ukončíte a zatvoríte softvér.

## Navigácia

### Menu Destination (Cieľové miesto)




V navigačnom menu ťuknite na položku  . Menu Find (Vyhľadávanie) obsahuje nasledujúce položky:

- Ťuknutím na položku  špecifikujte adresu cieľového miesta.
- Ťuknutím na položku  vyberte miesto záujmu ako cieľové miesto.
- Ťuknutím na položku  vyberte miesto na mape ako cieľové miesto.
- Ťuknutím na položku  vyberte cieľové miesto zo zoznamu obľúbených cieľových miest.
- Ťuknutím na položku  alebo  vyberte naposledy vybrané cieľové miesto, ktoré je uvedené v tlačidle.
- Ťuknutím na položku  vyberte cieľové miesto zo zoznamu všetkých naposledy použitých cieľových miest.
- Ťuknutím na položku  vyberte cieľové miesto pomocou súradníc alebo miesto na fotografii.

## Navigácia

### Navigácia na adresu



V menu Navigation (Navigácia), ťuknite na ikonu  a následne . Štandardne sa vyberie aktuálne mesto.

 V prípade potreby zmeňte krajinu. Ťuknite na tlačidlo s názvom krajiny.

1. Klávesnicou zadajte názov krajiny.
2. Po zadaní niekoľkých znakov sa zobrazí zoznam krajín, ktoré obsahujú zadanú skupinu znakov. Ťuknite na požadovanú krajinu.

 V prípade potreby zmeňte mesto. Ťuknite na tlačidlo s názvom mesta a klávesnicou zadajte časť názvu požadovaného mesta. Pri zadávaní znakov sa bude v poli na zadávanie názvu zobrazovať najpravdepodobnejšie mesto. Máte nasledujúce možnosti:

- Ťuknutím na ikonu  vyberte mesto, ktoré sa zobrazilo v poli na zadávanie názvu.
- Ťuknutím na položku  upravte zadaný názov.
- Ťuknutím na položku  môžete prechádzať zoznamom miest, ktoré zodpovedajú zadanému názvu. V zozname vyberte požadované mesto.

## Navigácia

### Navigácia na adresu



 Zadajte názov ulice:

1. Ťuknite na položku .
2. Klávesnicou zadajte časť názvu ulice.
3. Ťuknutím na ikonu  vyberte ulicu, ktorá sa zobrazila v poli na zadávanie názvu. Alebo ťuknutím na položku  môžete prechádzať zoznamom ulíc, ktoré zodpovedajú zadanému názvu. V zozname vyberte ulicu.

 Zadajte číslo domu:

1. Ťuknite na položku .
2. Klávesnicou zadajte číslo domu.
3. Ťuknutím na položku  dokončíte zadávanie adresy.

 Zobrazí sa mapa s vybraným cieľovým miestom v jej strede. V prípade potreby ťuknite na iné miesto na mape. Na potvrdenie cieľového miesta ťuknite na položku



 Po krátkom zhrnutí parametrov trasy sa zobrazí mapa s celou trasou. Počkajte niekoľko sekúnd alebo na okamžité spustenie navigácie ťuknite na položku .

## Navigácia

### Navigácia na miesto záujmu (POI)



Ťuknutím na položku  na obrazovke s mapou sa vrátite do menu Navigation

(Navigácia). V menu Navigation (Navigácia) ťuknite na položku  a následne

na položku  **Find Places**. Zobrazí sa nasledujúca ponuka kategórií, v ktorých môžete vyhľadávať:

- Ťuknutím na položku  **Petrol Station Along Route** sa zobrazí zoznam čerpacích staníc popri trase. Ak také neexistujú, zobrazí sa zoznam čerpacích staníc okolo vašej aktuálnej alebo naposledy známej pozície.
- Ťuknutím na položku  **Parking At My Destination** sa zobrazí zoznam parkovísk v okolí cieľového miesta. Ak také neexistujú, zobrazí sa zoznam parkovísk okolo vašej aktuálnej alebo naposledy známej pozície.
- Ťuknutím na položku  **Restaurant Along Route** sa zobrazí zoznam reštaurácií popri trase, okolo vašej aktuálnej alebo naposledy známej pozície.

## Navigácia

- Ťuknutím na položku  **Accommodation At My Destination** sa zobrazí zoznam ubytovacích miest v okolí cieľového miesta, okolo vašej aktuálnej alebo naposledy známej pozície.

Môžete kliknúť aj na ikonu  a vyhľadať miesto zadáním jeho názvu.

### Navigácia na miesto záujmu (POI)

Ak vám nevyhovuje ani jedna z vyššie uvedených možností, ťuknutím na ikonu  vyhľadajte miesto záujmu s nasledujúcim umiestnením:

- Ťuknutím na položku  **Around Here** spustíte vyhľadávanie v okolí aktuálnej pozície. Ak nie je známa, tak v okolí naposledy známej pozície.
- Ťuknutím na položku  **In a City** spustíte vyhľadávanie miesta v rámci vybraného mesta.
- Ťuknutím na položku  **Around Destination** spustíte vyhľadávanie miesta v okolí cieľového mesta aktívnej trasy.
- Ťuknutím na položku  **Along Route** spustíte vyhľadávanie v okolí aktívnej trasy a nie v okolí vybraného bodu. Táto funkcia je užitočná, ak chcete prerušiť cestu na mieste s minimálnou obchádzkou – napríklad na najbližšej čerpacej stanici alebo reštaurácii.

## Navigácia

### Příklad navigácie na miesto záujmu



**Příklad:** Pri vyhľadávani parku v okolí cieľového miesta postupujte nasledujúcim spôsobom (začnite v menu Navigation (Navigácia)):

- 1. Ťuknite na položku Find
- 2. Ťuknite na ikonu Find Places
- 3. Ťuknite na ikonu Custom Search
- 4. Ťuknite na položku Around Destination
- 5. Zobrazí sa zoznam kategórií. Ťuknutím na ikonu alebo pohybom prsta vyberte požadovanú časť a ťuknite na položku List All Places
- 6. Ťuknutím na položku môžete prechádzať celou kategóriou. Ťuknutím na položku môžete zúžiť rozsah výsledkov vyhľadávania.
- 7. Ťuknite na ktorúkoľvek zo zobrazených položiek.
- 8. Skontrolujte detaily a miesto a následne ťuknite na položku Next
- 9. Po krátkom zhrnutí parametrov trasy sa zobrazí mapa s celou trasou. Počkajte niekoľko sekúnd alebo na okamžitú spustenie navigácie ťuknite na položku Go!

## Obrazovka s mapou



Obrazovka s mapou je najdôležitejšia a najpoužívanejšia obrazovka softvéru. Symbol auta (štandardne modrá šípka) predstavuje vašu aktuálnu pozíciu a oranžový riadok zobrazuje odporúčanú trasu. Na obrazovke sú tlačidlá a dátové polia, ktoré vám pomôžu pri navigácii. Počas navigácie sú na obrazovke zobrazené informácie o trase.

- Ak ste nevybrali cieľové miesto, v hornej časti obrazovky vidíte smer a číslo domu. Pri navigácii vidíte nasledujúci manéver a nasledujúcu cestu na vašej trase. Po ťuknutí na niektorú z položiek sa zobrazí plán trasy.
- Ťuknutím na položku otvoríte menu Quick (Rýchly prístup) s výberom užitočných funkcií pre navigáciu.
- Ťuknutím na akékoľvek miesto na mape môžete preskúmať mapu v okolí vašej aktuálnej pozície. Zobrazia sa ďalšie tlačidlá na ovládanie mapy.
- Ťuknutím na položku otvoríte na mape tri dátové polia. Ťuknutím na ktorékoľvek z nich potlačíte všetky ostatné. Štandardné hodnoty (môžete ich zmeniť v nastaveniach mapy):
  - zostávajúca vzdialenosť do cieľového miesta,
  - predpokladaná doba príchodu do cieľového miesta,
  - zostávajúca doba trvania cesty.
- Ťuknutím na položku sa vrátite do menu Navigation (Navigácia).


## Menu More (Viac)



V menu „More“ (Viac) nájdete ďalšie možnosti a doplnkové aplikácie. V menu Navigation (Navigácia) ťuknite na ikonu .

- : Doladenie možností plánovania trasy, zmena vzhľadu obrazovky s mapou, zapnutie alebo vypnutie varovaní alebo reštart sprievodcu konfiguráciou atď.
- : Ak chcete získať doplnkový obsah, ako napríklad nové mapy alebo 3D orientačné body a užitočné aplikácie, navštívte stránku [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com).
- : Prístup k multimediálnym aplikáciám: Picture Viewer (Prehliadač obrázkov) a Music Player (Hudobný prehrávač).
- : Prístup k cestovným aplikáciám: prevodník jednotiek, prevodník veľkostí oblečenia alebo informácie o krajine.
- : Prístup k ostatným užitočným aplikáciám: kalkulačka, sledovanie paliva a potreby údržby, informácie o východe a západe slnka alebo monitorovanie výletu a trasy.
- : Prečítajte si návod, ktorý vám okamžite pomôže pochopiť funkcie softvéru alebo spustíte Demo, kde si môžete prezrieť ukážky fungovania navigácie.

## Nastavenia



V menu Navigation (Navigácia) ťuknite na položku  a následne .

Menu Settings (Nastavenia) ponúka nasledujúce možnosti:

- : Nastavenie hlasitosti rôznych zvukov, zmena profilu hlasového navádzania alebo povolenie a nastavenie výstrah.
- : Zmena funkčných tlačidiel v menu Quick (Rýchly prístup) na obrazovke s mapou.
- : Pred výberom jedného z profilov Lorry (Nákladné auto), ktorý sa bude používať pri výpočte trasy, nastavte editovateľné parametre nákladného auta podľa typu vášho auta. Tieto parametre sa použijú pri výpočte trasy.
- : Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Smart Routes (Inteligentné trasy), vybrať, či sa pri výpočte trasy majú aplikovať informácie o dopravnej situácii alebo môžete zmeniť rozhlasovú stanicu.
- : Vyberte typ vozidla, ktoré používate, typ ciest použitých pri plánovaní trasy a spôsob plánovania trasy.

## Nastavenia

-  **Green Routing**: Tieto nastavenia určujú spôsob výpočtu zelených trás. Používajú sa aj na zobrazenie nákladov a emisií CO<sub>2</sub> na trasu.
-  **Map settings**: Nastavenie parametrov mapy: zmena dennej a nočnej farebnej schémy, zmena štandardného stupňa zväčšenia, prepnutie medzi 2D a 3D mapou, potlačenie zobrazovania budov alebo zmena symbolu vozidla.
-  **Visual Guidance**: Zmena hodnôt dátových polí na obrazovke s mapou, zobrazenie alebo potlačenie zobrazovania križoviek a smerových tabúl alebo zobrazovanie líšty s priebehom trasy na ľavej strane mapy.
-  **Display**: Zapnutie a vypnutie animácií menu, výber vzhľadu aplikácie a nastavenie podsvietenia displeja.
-  **Regional**: Zmena jazyka, časového formátu a jednotiek alebo časovej zóny.
-  **Trip Monitor**: Zapnutie alebo vypnutie automatického záznamu trasy alebo výletu, kontrola aktuálnej veľkosti databázy so záznamom výletu.
-  **Log Collection**: Aplikácia ukladá informácie o používaní a záznamy GPS, ktoré je možné použiť na vylepšenie aplikácie a kvality mapového pokrytia. Tu môžete povoliť alebo zakázať zber týchto záznamov.
-  **Start Configuration Wizard**: Modifikácia základných parametrov softvéru nastavených pri úvodnej inštalácii.
-  **Reset to Defaults**: Vymazanie všetkých uložených dát a zresetovanie nastavení.

## Odstraňovanie problémov

Predtým, ako kontaktujete zákaznícky servis, pokúste sa jednoduchšie problémy odstrániť podľa nasledujúcich odporúčaní.



### POZNÁMKA:

Ak zariadenie nefunguje správne, okamžite ho vypnite a napájací adaptér vytriahnite z elektrickej zásuvky. Nikdy sa nepokúšajte jednotku opravovať svojpomocne. Mohli by ste ju poškodiť. Opravu prenechajte autorizovaným profesionálom.

| PROBLÉM                                                         | MOŽNÁ PRÍČINA                                                          | MOŽNÉ RIEŠENIE                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednotku nie je možné zapnúť.                                   | Adaptér nie je dobre pripojený.                                        | Pripojte adaptér správne.                                                                                         |
|                                                                 | Interná nabíjateľná batéria je vybitá.                                 | Na napájanie a nabíjanie batérie použite adaptér.                                                                 |
| Žiadny zvuk.                                                    | Znížená hlasitosť alebo vypnutý zvuk.                                  | Zvýšte hlasitosť alebo zapnite zvukový výstup.                                                                    |
| Žiadny obraz.                                                   | Znížený jas.                                                           | Nastavte jas LCD.                                                                                                 |
| Jednotka nedokáže prijať signál zo satelitu alebo nájsť polohu. | Budovy alebo kovové bloky môžu zabráňovať prístupu signálu k jednotke. | Jednotku používajte mimo miestnosti; vo vozidle môžete na vyriešenie tohoto problému použiť vonkajšiu GPS anténu. |

## Odstraňovanie problémov

### PROBLÉM

Nepravidelný alebo nestabilný príjem signálov.

### MOŽNÁ PRÍČINA

Interná nabíjateľná batéria je takmer vybitá.

Jednotka môže byť blokována napr. clonou proti slnku.

Jednotka je vystavená príliš silnému kolísaniu.

### MOŽNÉ RIEŠENIE

Na napájanie a nabíjanie batérie použite napájací adaptér.

Odstráňte clonu.

Uchýťte jednotku tak, aby nedochádzalo k jej silnému kolísaniu.

## Pripojenie k počítaču

Ak potrebujete nadviazať spojenie s počítačom kvôli prístupu k dátam a synchronizácii, spustíte prosím súbor setup.exe, ktorý sa nachádza na CD s ovládačmi a dokumentáciou alebo si ho prevezmite z internetovej stránky spoločnosti Microsoft a nainštalujete ho:

Softvér **Microsoft Active Sync®** pre operačný systém **Microsoft XP alebo staršie verzie**:

(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx>)

alebo

Softvér **Microsoft Mobile Device Center®** pre operačný systém **Microsoft Vista**:

(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx>).

Detailné inštrukcie nájdete v návode na obsluhu k softvéru.

## Technické špecifikácie

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>MODEL</b>                     | GV5800BTHDDVR                                             |
| <b>Navigačný softvér</b>         | IGO Primo                                                 |
| <b>GPS chipset</b>               | SIRF Atlas V, 664 MHz                                     |
| <b>DVR</b>                       | 120°, 720P, 1,0 MP, IR osvetlenie, 30 sn./s               |
| <b>Anténa</b>                    | Interná                                                   |
| <b>Rozhranie</b>                 | USB                                                       |
| <b>Uhlopriečka displeja</b>      | 5"                                                        |
| <b>Rozlíšenie</b>                | 800×480                                                   |
| <b>Typ displeja</b>              | Dotykový, TFT                                             |
| <b>RAM</b>                       | 128 MB, DDR2                                              |
| <b>Blesk</b>                     | 4 GB, MLC                                                 |
| <b>Rozširovacie sloty</b>        | Micro SD karta, max. 8 GB                                 |
| <b>Typ batérie/kapacita</b>      | Li-Pol/1000 mAh                                           |
| <b>Operačný systém</b>           | Windows CE .NET 6.0                                       |
| <b>Reproduktor</b>               | Integrovaný, 1 W                                          |
| <b>Podporované video formáty</b> | MPEG4, WMV, AVI, ASF, MP4, MPG, 3GP (nepodporuje RM, RMB) |
| <b>Podporované audio formáty</b> | WMA, MP3, WAV, M4A, OGG, AAC                              |
| <b>Slúchadlový konektor</b>      | 3,5 mm                                                    |
| <b>Prevádzková teplota</b>       | 0 °C až +50 °C                                            |
| <b>Prevádzková vlhkosť</b>       | 10 % až 90 %, bez kondenzácie                             |